



LODGE +



M / L / S

MANUALE D'INSTALLAZIONE
CONSERVARE CON CURA



INSTALLATION MANUAL
KEEP CAREFULLY

MANUEL D'INSTALLATION
CONSERVER AVEC SOIN

MONTAGEANWEISUNG
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

MANUAL DE INSTALACIÓN
CONSERVAR CON CUIDADO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО

Indice

AVVERTENZE	15	Attivazione idromassaggio	22
Disegni e schemi elettrici	8	Attivazione blower (ove presente)	23
Predisposizioni per l'installazione	16	Faro subacqueo	23
Istruzioni per l'installazione	16	Funzioni d'utilità	
Posizionamento della spa	16	- Blocco tastiera	23
Collegamenti idraulici	16	- Funzione "Silence"	23
Collegamenti e sicurezza elettrica	17	<i>Funzionamento dei cicli di filtrazione in relazione alla funzione "silence".</i>	23
Limitazione del consumo elettrico	18	Condizioni di funzionamento anomalo segnalazione di allarmi	24
Verifiche di funzionamento e primo avviamento	18	Ricerca guasti	25
Installazione dei pannelli frontal e laterali (ove previsti)	19		
Copertura	19		
Pannello di controllo e funzioni	20		
- ATTENZIONE			
Combinazioni di tasti (pannello di controllo ovale)	20		
Regolazione della temperatura dell'acqua			
- Temperatura di riscaldamento dell'acqua ("set point")	20		
- Mantenimento della temperatura minima dell'acqua in vasca e protezione anti-congelamento delle tubazioni (funzione "Smart Winter")	21		
- Modalità "risparmio energetico" (funzione "Eco")	21		
Filtrazione dell'acqua			
- Impostazione dei cicli di filtrazione	22		
- Sospensione dei cicli di filtrazione	22		
- Sovratemperatura durante i cicli di filtrazione			
- Clearay™ (ove previsto)	22		

Index

WARNINGS	28	Hydromassage activation	35
Drawings and wiring diagrams	8	Blower activation (where present)	35
Arrangement for installation	29	Underwater spotlight	36
Instructions for installation	29	Utility functions	
Positioning of the hot tub	29	- Keyboard lock	36
Plumbing connections	29	- "Silence" function	36
Electric connections and safety	30	<i>Operation of filtering cycles in relation to the "silence" function</i>	36
Limitation of electricity consumption	30	Abnormal operating conditions and alarm signals	36
Check of operation and first start-up	31	Troubleshooting	38
Installation of front and side panels (where included)	32		
Cover	32		
Control panel and functions	32		
- CAUTION			
Key combinations (oval control panel)	33		
Setting the water temperature			
- Water temperature ("set point")	33		
- Maintenance of minimum temperature of water in tub and anti-freeze protection of the pipes ("Smart Winter" mode)	34		
- "Energy saving" mode ("Eco" function)	34		
Water filtering			
- Setting the filtering cycles	34		
- Suspending the filtering cycles	35		
- Cleararray™ (where expected)	35		

Sommaire

RECOMMANDATIONS	41	Activation hydromassage	49
Dessins et schémas de câblage	8	Activation du blower (si présent)	49
Préparations pour l'installation	42	Spot subaquatique	49
Instructions pour l'installation.....	42	Fonctions utilitaires	
Positionnement du spa.....	42	- Verrouillage du clavier	49
Raccordements hydrauliques	43	- Fonction « Silence »	49
Branchements et sécurité électrique.....	43	<i>Fonctionnement des cycles de filtration pour la fonction « silence »</i>	50
Limitation de la consommation électrique	44	Conditions de fonctionnement anormal de signalisation des alarmes.....	50
Contrôles de fonctionnement et première mise en marche.....	44	Recherche de pannes	52
Installation des panneaux frontaux et latéraux (si prévus)	46		
Couverture	46		
Panneau de contrôle et fonctions.....	46		
- ATTENTION Combinaisons de touches (pann. de commande ovale) ..	46		
Réglage de la température de l'eau			
- Température de l'eau ("valeur de réglage")	47		
- Maintien de la température minimale de l'eau dans la vasque et protection des canalisations contre le gel (<i>modalité "Smart Winter"</i>)	47		
- Mode "économie d'énergie" (fonction "Eco")	47		
Filtrage de l'eau			
- Configuration des cycles de filtrage	48		
- Interruption des cycles de filtrage	48		
- Clearray™ (où prévu)	48		

Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE HINWEISE	55	Aktivierung der Hydromassage	62
Zeichnungen und Schaltpläne	8	Aktivierung des Blowers	
Vorbereitung der Installation	56	(wo vorhanden)	63
Installationsanleitung	56	Unterwasserstrahler	63
Aufstellung des Whirlpools	56	Dienstprogrammfunktionen	
Wasseranschlüsse	56	- Tastensperre	63
Ansschlüsse und elektrische Sicherheit	57	- Funktion „Silence“	63
Begrenzung des Stromverbrauchs	58	<i>Funktionsweise der Filterzyklen in Abhängigkeit der Funktion „Silence“</i>	63
Funktionskontrollen und erste Inbetriebnahme	58	Anomale Betriebsbedingungen, Alarmmeldungen	64
Montage der Front- und Seitenplatten (wo vorgesehen)	60	Fehlersuche	65
Abdeckung	60		
Bedienfeld und Funktionen	60		
- ACHTUNG			
Tastenkombinationen (ovale Anzeige)	60		
Einstellung der Wassertemperatur			
- Wassertemperatur ("Sollwert")	60		
- Beibehaltung der Wassermindesttemperatur im Becken und Frostschutz der Rohrleitungen ("Smart Winter")	61		
- "Energiesparmodus" ("Eco" -Funktion)	61		
Wasserfilterung			
- Eingabe der Filterzyklen	61		
- Unterbrechung der Filterungszyklen	62		
- Clearray™ (wo erwartet)	62		

Índice

ADVERTENCIAS	68	Activación del hidromasaje	75
Dibujos y diagramas de cableado	8	Activación del blower	
Operaciones de preinstalación	69	(si está instalado)	76
Instrucciones de instalación.....	69	Foco sumergido	76
Colocación de la spa.....	69	Funciones de utilidad	
Conexiones hidráulicas	70	- Bloqueo del teclado	76
Conexiones y seguridad eléctrica.....	70	- Función "silence"	76
Limitación del consumo eléctrico	71	Funcionamiento de los ciclos de filtración en relación con la función "silence"	77
Comprobaciones de funcionamiento y primera puesta en marcha.....	71	Condiciones de funcionamiento anómalo e indicación de alarmas	77
Instalación de los paneles frontales y laterales (si están previstos)	73	Búsqueda de averías.....	79
Cubierta	73		
Panel de control y funciones	73		
- CUIDADO			
Combinaciones de teclas (panel de control ovalado)	73		
Regulación de la temperatura del agua			
- Temperatura del agua ("punto de consigna")	73		
- Mantenimiento de la temperatura mínima del agua de la bañera y protección anti-congelación de las tuberías (modalidad "Smart Winter")	74		
- Modo "ahorro de energía" (función "Eco")	74		
Filtración del agua			
- Configuración de los ciclos de filtración	75		
- Interrupción de los ciclos de filtración	75		
- Clearay™ (donde esperado)	75		


Указатель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	82	Активация гидромассажа	90
Чертежи и электрические схемы.....	8	Включение наддува (где он предусмотрен)	90
Предрасположения для установки.....	83	Подводный светильник.....	90
Инструкции по установке.....	83	Полезные функции	
Позиционирование spa	83	- Блокировка кнопочной панели	91
Гидравлические соединения	84	- Функция "silence"	91
Соединения и электрическая безопасность	84	Функционирование циклов фильтрации в соответствии с функцией "silence"	91
Ограничение потребления электроэнергии	85	Условия аномального функционирования	
Контроль функционирования и первый запуск	85	- аварийная сигнализация	92
Установка передних и боковых панелей (где предусмотрены).....	87	Поиск неисправностей	93
закрытия	87		
Панель управления и функции	87		
- ВНИМАНИЕ			
Комбинации клавиш (овальная панель управления) .	87		
Регулировка температуры воды			
- Температура нагрева воды ("заданное значение")	88		
- Поддержание минимальной температуры воды и противозамораживающая защита труб (режим "Smart Winter")	88		
- Режим энергосбережения (функция «Eco»)	89		
Фильтрация воды			
- Установка циклов фильтрации	89		
- Прекращение циклов фильтрации	90		
- Clearray™ (где ожидается)	90		




- » DURANTE LA MOVIMENTAZIONE, MANTENERE LA SPA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
NON MOVIMENTARE LA SPA IN POSIZIONE VERTICALE
- » WHILE HANDLING, KEEP THE SPA IN A HORIZONTAL POSITION. **DO NOT MOVE THE SPA UPRIGHT.**
- » LORS DE LA MANIPULATION, MAINTENEZ LE SPA EN POSITION HORIZONTALE
NE DÉPLACEZ PAS LE SPA À LA VERTICALE
- » HALTEN SIE DAS SPA WÄHREND DER HANDHABUNG IN HORIZONTALER POSITION
BEWEGEN SIE DAS SPA NICHT AUFRECHT
- » DURANTE EL MANEJO, MANTENGA EL SPA EN POSICIÓN HORIZONTAL
NO MUEVA EL SPA EN POSICIÓN VERTICAL
- » ПРИ РАБОТЕ С ТОВАРАМИ ДЕРЖИТЕ СПА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
НЕ ДВИГАЙТЕ СПА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ



1

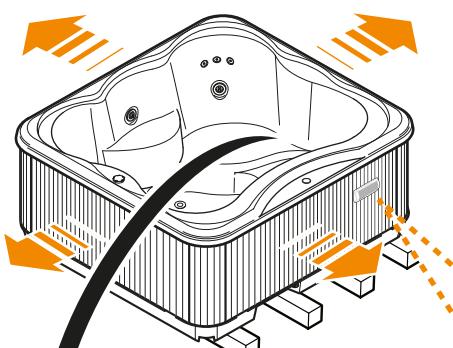

2

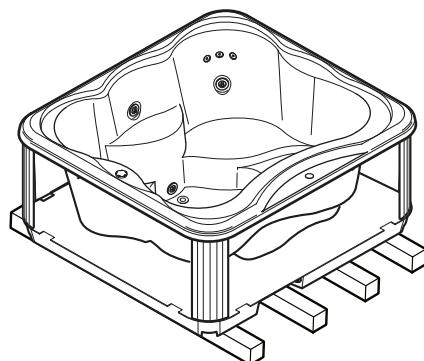

3

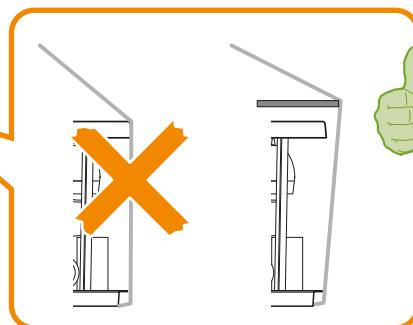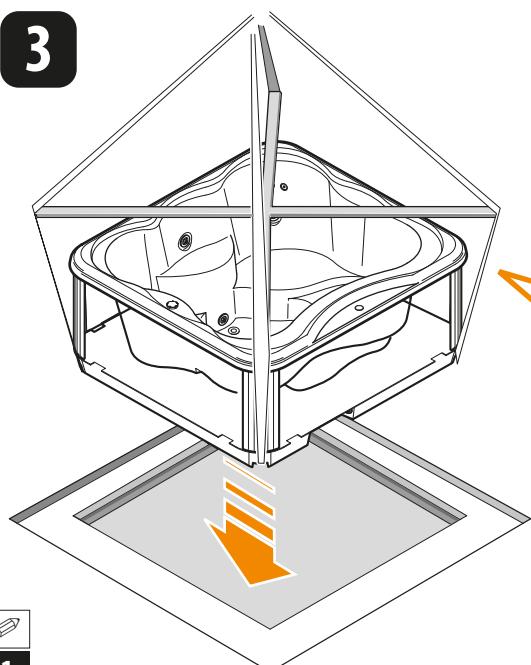


1










2

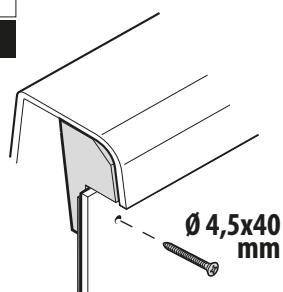





1

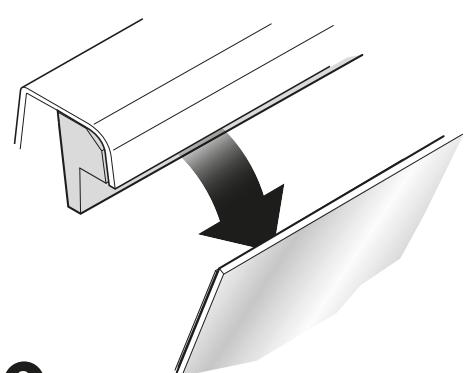

2

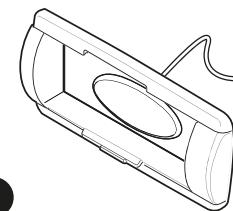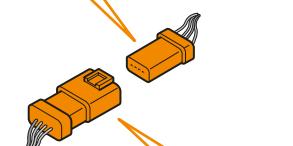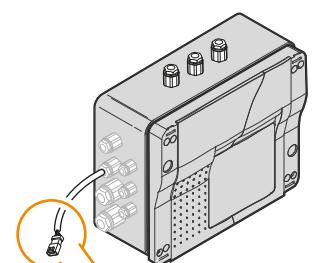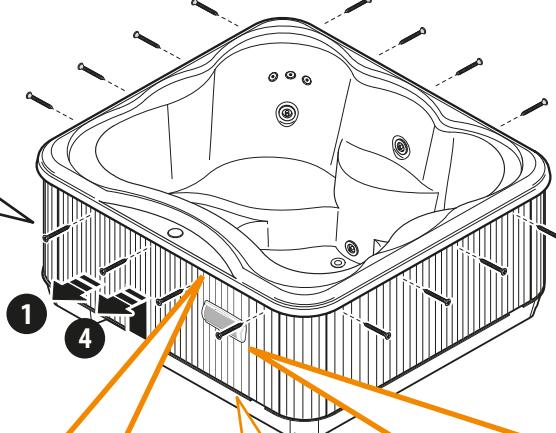

- versione con pannello di controllo lontano dalla spa
- version with control panel away from the spa
- version avec panneau de commande éloigné du spa
- Version mit Bedienfeld vom Spa entfernt
- versión con panel de control alejado del spa
- версия с панелью управления вдали от СПА

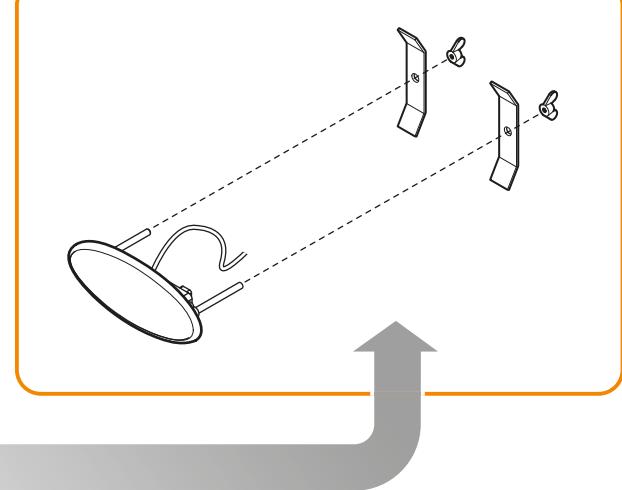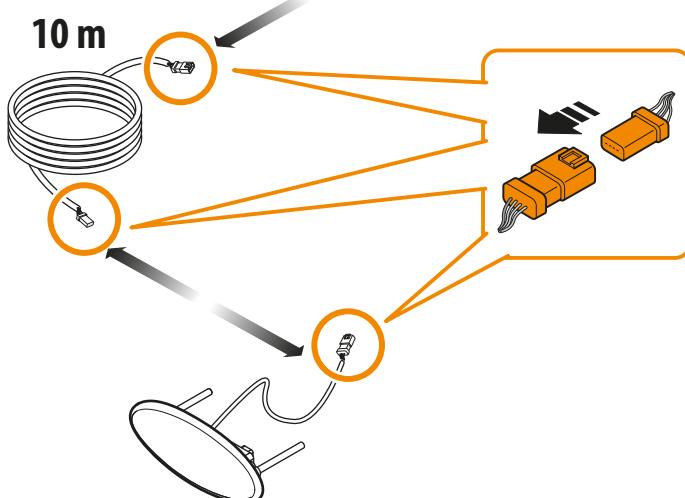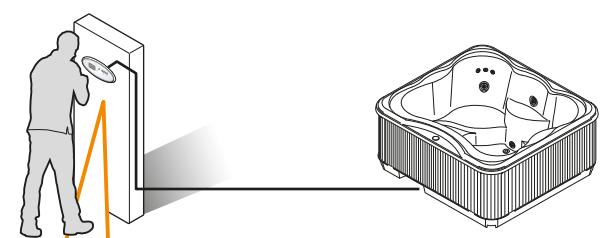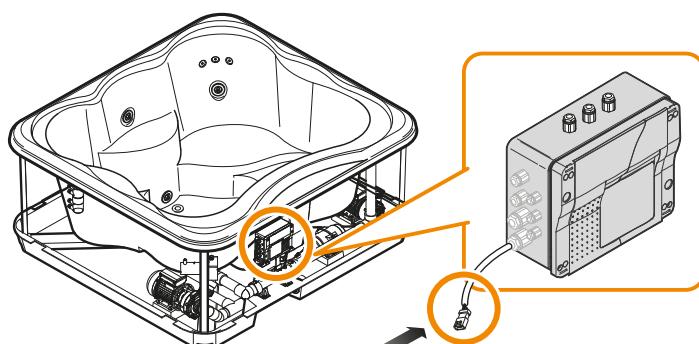





versione/ version/ модель:

3a

"idro con riscaldatore / scambiatore" - "hydro with heater / heat exchanger" - "idro avec réchauffeur / échangeur"

"Hydro mit Heizgerät / Wärmetauscher" - "hidromasaje con calentador / intercambiador" - "идро с нагревателем / обменником"

I1

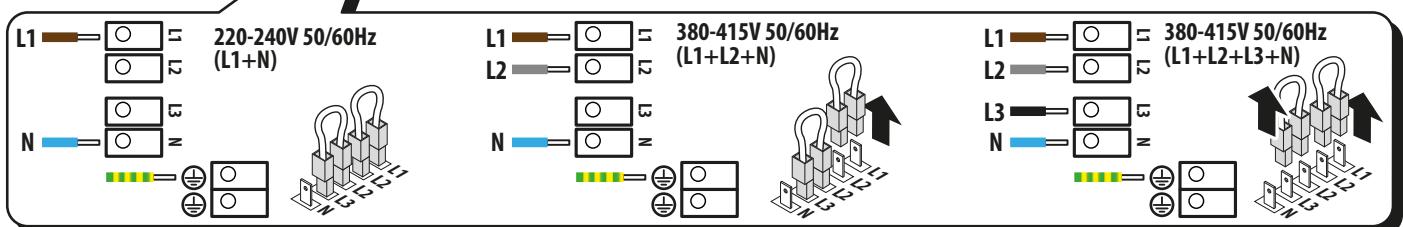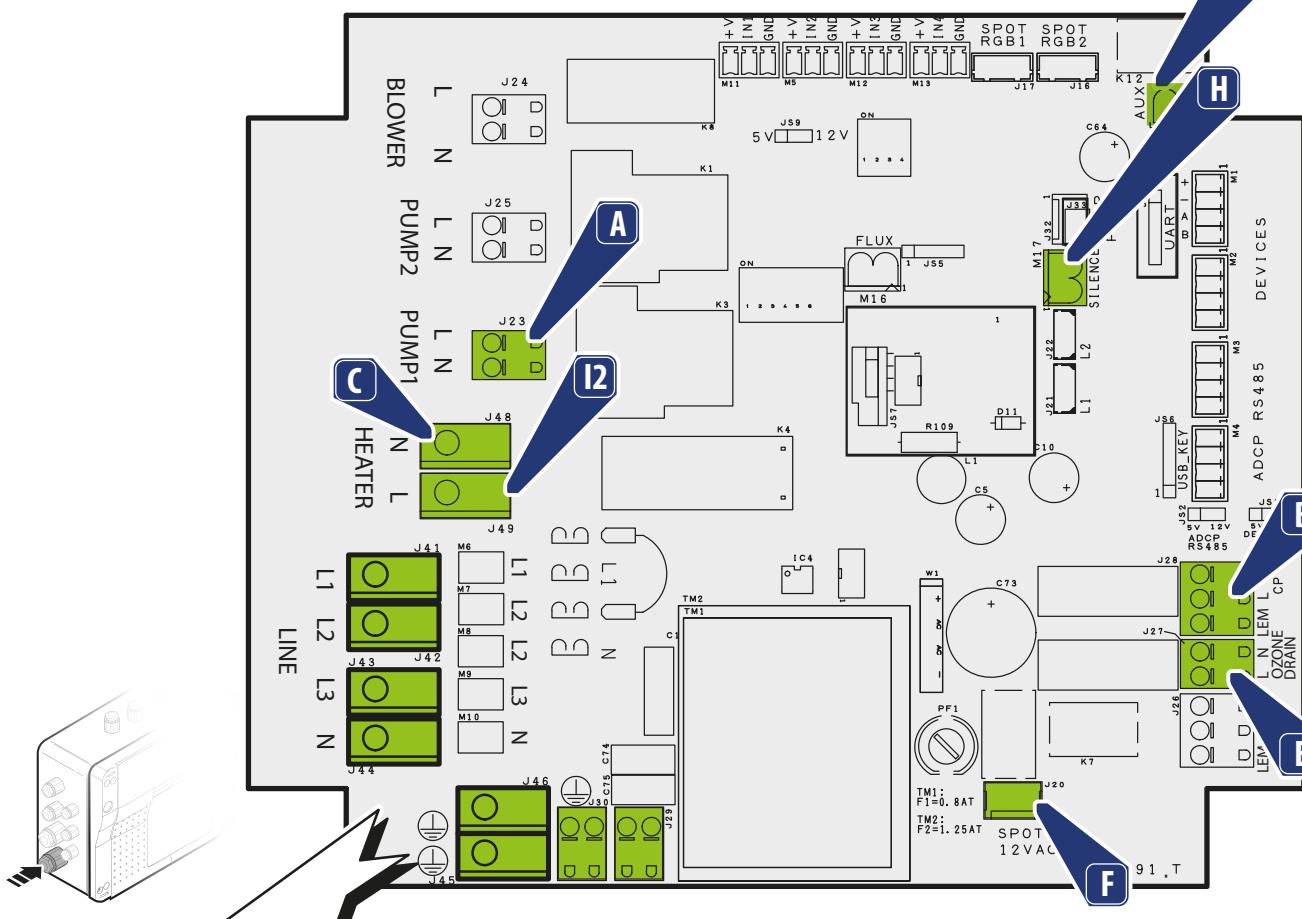

A	pompa idro	hydro pump	pompe idro	Pumpe Hydro	Bomba hidromasaje	насос idro
B	pompa filtrazione	filtering pump	pompe de filtrage	Filterpumpe	bomba de filtración	насос фильтрации
C	riscaldatore	heater	chauffage	Heizgerät	календар	нагреватель
E	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)
F	faro	spotlight	spot	Strahler	фонарь	светильник
H	timer (interruttore orario)	timer (timer switch)	minuteur (interrupteur horaire)	Timer (Zeitschaltuhr)	temporizador (interruptor horario)	таймер (выключатель с таймером)
I1 *	scambiatore di calore (contatto N.A. 5A max)	heat exchanger (N.O. contact 5A max)	échangeur (N.O. contact 5A max)	Wärmetauscher (N.O. Kontakt 5A max)	intercambiador (contacto N.A. 5A max)	теплообменник (H.O. контакт 5A max)
I2 *	scambiatore di calore (220-240V/16A)	heat exchanger (220-240V/16A)	échangeur (220-240V/16A)	Wärmetauscher (220-240V/16A)	intercambiador (220-240V/16A)	теплообменник (220-240V/16A)
L	fase	phase	phase	Phase	fase	фаза
N	neutro	neutral	neutre	Nullleiter	neutro	нейтраль
—	terra	earth	terre	Erdleiter	tierra	земля

* uno o l'altro / one or the other / l'un ou l'autre / der eine oder andere / uno u otro / альтернативно

Attenzione: se collegato su I1, dipswitch 6=OFF (cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica") / Warning: if connected to I1, dipswitch 6 = OFF (chap. "Electric connections and safety") / Attention: si I1 est connecté, le commutateur DIP 6 = OFF (voir chap. "Branchements et sécurité électrique") / Warnung: Bei Anschluss an I1 Dipschalter 6 = OFF (Kap. "Anschlüsse und elektrische Sicherheit") / Advertencia: si está conectado a I1, el interruptor DIP 6 = OFF (cap. "Conexiones y seguridad eléctrica") / Предупреждение: если подключен к I1, DIP-переключатель 6 = ВЫКЛ (глава «Соединения и электробезопасность»)




versione/ version/ модель:

3b

"idro+blower con riscaldatore+pompa filtrazione" - "hydro+blower with heater+filtering pump"

"idro+blower avec réchauffeur+pompe filtration" - „Hydro+Blower mit Heizelement+Filterpumpe“

"hidromasaje+blower con calentador+bomba de filtración" - "идро+blower с нагревателем+фильтрующий насос"

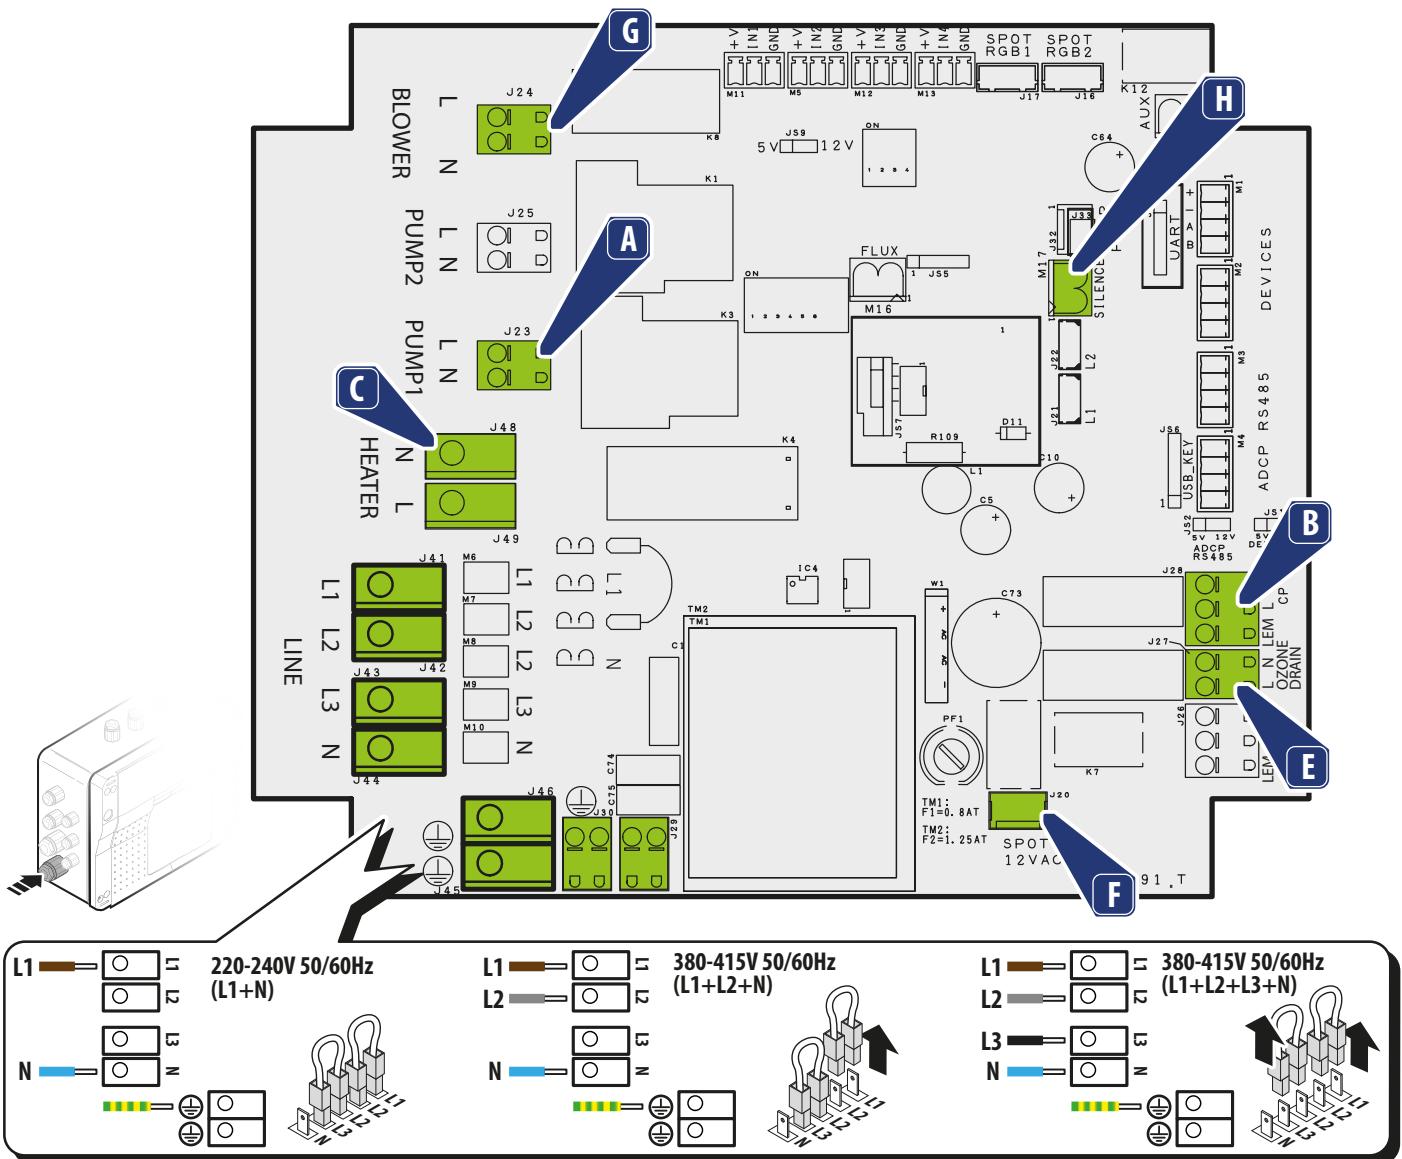

A	pompa idro	hydro pump	pompe idro	Pumpe Hydro	Bomba hidromasaje	насос idро
B	pompa filtrazione	filtering pump	pompe de filtrage	Filterpumpe	bomba de filtración	насос фильтрации
C	riscaldatore	heater	chauffage	Heizgerät	calentador	нагреватель
E	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)
F	faro	spotlight	spot	Strahler	фонарь	светильник
G	blower	blower	Blower	blower	blower	наддув
H	timer (interruttore orario)	timer (timer switch)	minuteur (interrupteur horaire)	Timer (Zeitschaltuhr)	temporizador (interruptor horario)	таймер (выключатель с таймером)
L	fase	phase	phase	Phase	fase	фаза
N	neutro	neutral	neutre	Nulleiter	neutro	нейтраль
T	terra	earth	terre	Erdleiter	tierra	земля



versione/ version/ модель:

3c

"idro+blower con scambiatore+pompa filtrazione" / "hydro+blower with heat exchanger+filtering pump"

"idro+blower avec échangeur+pompe filtration" / „Hydro+Blower mit Wärmetauscher+Filterpumpe“

"hidromasaje+blower con intercambiador+bomba de filtración" / "idro+blower с обменником+фильтрующий насос"



A	pompa idro	hydro pump	pompe idro	Pumpe Hydro	Bomba hidromasaje	насос idro
B	pompa filtrazione	filtering pump	pompe de filtrage	Filterpumpe	bomba de filtración	насос фильтрации
E	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)
F	faro	spotlight	spot	Strahler	foco	светильник
G	blower	blower	Blower	blower	blower	наддув
H	timer (interruttore orario)	timer (timer switch)	minuteur (interrupteur horaire)	Timer (Zeitschaltuhr)	temporizador (interruptor horario)	таймер (выключатель с таймером)
I1 *	scambiatore di calore (contatto N.O. 5A max)	heat exchanger (N.O. contact 5A max)	échangeur (N.O. contact 5A max)	Wärmetauscher (N.O. Kontakt 5A max)	intercambiador (contacto N.A. 5A max)	теплообменник (H.O. контакт 5A max)
I2 *	scambiatore di calore (220-240V/16A)	heat exchanger (220-240V/16A)	échangeur (220-240V/16A)	Wärmetauscher (220-240V/16A)	intercambiador (220-240V/16A)	теплообменник (220-240V/16A)
L	fase	phase	phase	Phase	fase	фаза
N	neutro	neutral	neutre	Nullleiter	neutro	нейтраль
—	terra	earth	terre	Erdleiter	tierra	земля

* uno o l'altro / one or the other / l'un ou l'autre / der eine oder andere / uno u otro / альтернативно

Attenzione: se collegato su I1, dipswitch 6=OFF (cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica") / Warning: if connected to I1, dipswitch 6 = OFF (chap. "Electric connections and safety") / Attention: si I1 est connecté, le commutateur DIP 6 = OFF (voir chap. "Branchements et sécurité électrique") / Warnung: Bei Anschluss an I1 Dipschalter 6 = OFF (Kap. "Anschlüsse und elektrische Sicherheit") / Advertencia: si está conectado a I1, el interruptor DIP 6 = OFF (cap. "Conexiones y seguridad eléctrica") / Предупреждение: если подключен к I1, DIP-переключатель 6 = ВЫКЛ (глава «Соединения и электробезопасность»)



versione/ version/ модель:

3d

"blower con riscaldatore / scambiatore" - "blower with heater / heat exchanger" - "blower avec réchauffeur / échangeur"

"Blower mit Heizgerät / Wärmetauscher" - "blower con calentador / intercambiador" - "blower с нагревателем / обменником"




B	pompa filtrazione	filtering pump	pompe de filtrage	Filterpumpe	bomba de filtración	насос фильтрации
C	riscaldatore	heater	chauffage	Heizgerät	calentador	нагреватель
E	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)	Ozono(Clearray®)
F	faro	spotlight	spot	Strahler	foco	светильник
G	blower	blower	Blower	blower	blower	надув
H	timer (interruttore orario)	timer (timer switch)	minuteur (interrupteur horaire)	Timer (Zeitschaltuhr)	temporizador (interruptor horario)	таймер (выключатель с таймером)
I1*	scambiatore di calore (contatto N.A. 5A max)	heat exchanger (N.O. contact 5A max)	échangeur (N.O. contact 5A max)	Wärmetauscher (N.O. Kontakt 5A max)	intercambiador (contacto N.A. 5A max)	теплообменник (Н.О. контакт 5А max)
I2*	scambiatore di calore (220-240V/16A)	heat exchanger (220-240V/16A)	échangeur (220-240V/16A)	Wärmetauscher (220-240V/16A)	intercambiador (220-240V/16A)	теплообменник (220-240V/16A)
L	fase	phase	phase	Phase	fase	фаза
N	neutro	neutral	neutre	Nulleiter	neutro	нейтраль
—	terra	earth	terre	Erdleiter	tierra	земля

* uno o l'altro / one or the other / l'un ou l'autre / der eine oder andere / uno u otro / альтернативно



Attenzione: se collegato su I1, dipswitch 6=OFF (cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica") / **Warning: if connected to I1, dipswitch 6 = OFF** (chap. "Electric connections and safety") / **Attention: si I1 est connecté, le commutateur DIP 6 = OFF** (voir chap. "Branchements et sécurité électrique") / **Warnung: Bei Anschluss an I1 Dipschalter 6 = OFF** (Kap. "Anschlüsse und elektrische Sicherheit") / **Advertencia: si está conectado a I1, el interruptor DIP 6 = OFF** (cap. "Conexiones y seguridad eléctrica") / **Предупреждение: если подключен к I1, DIP-переключатель 6 = ВЫКЛ** (глава «Соединения и электробезопасность»)





4

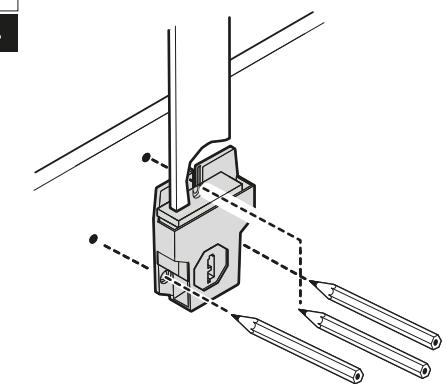

1

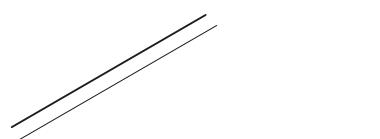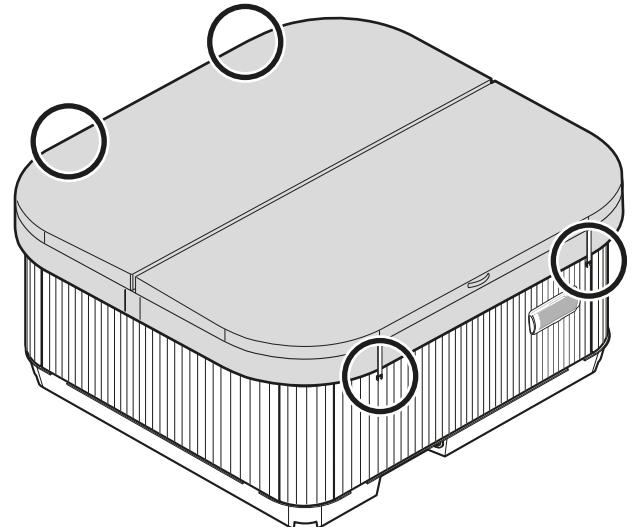 $\varnothing 2,5 \text{ mm}$

2

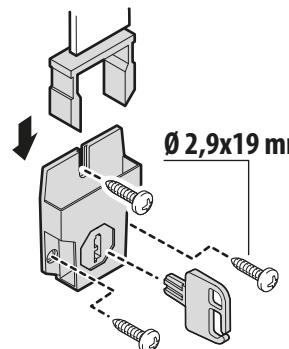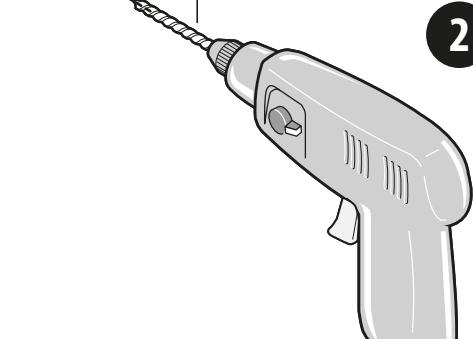

3

AVVERTENZE



ATTENZIONE! Leggere con cura tutte le informazioni contenute in questo manuale prima di installare/utilizzare la spa. Le avvertenze e le linee guida in materia di sicurezza riportate non coprono tutti i rischi ed i pericoli derivanti dall'installazione/utilizzo dell'apparecchiatura.

Fare sempre attenzione ed osservare il buon senso quando si entra in acqua e si utilizza una spa/swim spa.

Conservare questo manuale in un posto sicuro e facilmente accessibile.



La Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle seguenti disposizioni.



Qualora si decida, per i riempimenti periodici, di collegarsi alla rete idrica cittadina che fornisce acqua potabile, detto collegamento deve essere effettuato nel rispetto della norma EN1717, adottando le modalità di protezione anti-inquinamento "AA", "AB" o "AD". Per eventuali chiarimenti, si consiglia di rivolgersi alla propria Azienda di fornitura idrica e/o al proprio idraulico.

Non collegare la spa all'impianto idraulico mediante i tubi utilizzati per innaffiare il giardino.



ATTENZIONE: prima di predisporre il pozetto di scarico consultare le autorità locali per le norme che regolano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

In zone dove le temperature invernali scendono frequentemente sotto i 0 °C, durante il periodo in cui la spa non viene usata, si consiglia di svuotare totalmente l'impianto (spa, serbatoi di compenso, tubazioni, filtro).

In zone dove le temperature scendono solo occasionalmente sotto i 0 °C, la spa può anche essere tenuta in funzione, poiché dotata di una "protezione antigelo" che garantisce il mantenimento di una temperatura minima dell'acqua.

In caso di lunghi periodi di inutilizzo è consigliabile vuotare totalmente l'impianto.

Gli svuotamenti periodici, durante l'uso normale, variano in funzione della frequenza d'uso, degli agenti inquinanti, del tipo di installazione. Anche con un uso modesto si consiglia di sostituire l'acqua almeno una volta al mese.



Un'esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito il guscio della spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la spa esposta al sole senza un'adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.). Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.



Componenti e apparecchiature sotto tensione (tranne quelli alimentati a bassissima tensione non superiore ai 12 V) non devono essere accessibili a chi è immerso nella minipiscina.

Le spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe "1" e pertanto devono essere collegate in modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all'impianto di protezione (impianto di terra).



Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano cadere dentro la vasca.



L'apparecchiatura deve essere alimentata attraverso un interruttore differenziale la cui corrente d'intervento non superi i 30 mA.

L'installatore dovrà utilizzare dei cavi di sezione adeguata protetti opportunamente, aventi caratteristiche non inferiori al tipo H 05 VV-F. Fare riferimento al capitolo rispettivo.

Ai fini del collegamento equipotenziale l'installatore dovrà usare il morsetto predisposto e contraddistinto dal simbolo ▽. Fare riferimento al capitolo rispettivo.

È tassativo realizzare una base di supporto adeguata al carico della spa.

È tassativo predisporre un sistema di scarico per le fuoruscite d'acqua accidentali. Fare riferimento al capitolo rispettivo.

Per l'allacciamento alla rete, si impone l'installazione di un interruttore di sezionamento omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della categoria di sovratensione III; questi dispositivi devono essere collocati in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza.



ATTENZIONE! Collegare l'apparecchiatura dalla linea di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.



ATTENZIONE: (IEC 60335-1) La pressione dell'impianto idraulico che alimenta l'apparecchiatura non deve superare i 600 kPa (6 bar) e, nel caso di adduzione dell'acqua tramite elettrovalvola/e (es. tanica di compenso) deve avere un valore minimo pari a 35 kPa (0,35 bar).

Non effettuare mai la pulizia dei filtri e delle cartucce filtranti con le pompe in moto. Spegnere prima l'interruttore generale.

NOTA: per assicurare una buona circolazione dell'acqua durante il ciclo di filtrazione, si consiglia di lasciare aperti tutti i getti idromassaggio, chiudere (ove presenti) i comandi dell'aria e di regolare (ove presenti) i deviatori sulla posizione intermedia.

Non avviare mai la pompa ed il riscaldatore se il livello dell'acqua non è superiore a quello delle bocchette idromassaggio più alte.

Spegnere sempre l'interruttore generale quando la spa è vuota.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE

 **Le operazioni descritte in questo manuale possono essere eseguite solo da personale specializzato ed abilitato.**

Predisposizioni per l'installazione

Fare riferimento alla scheda di preinstallazione allegata al prodotto per la predisposizione degli allacciamenti idraulici ed elettrici e/o verificarne l'esecuzione.

► Verificare che siano stati predisposti:

- un sistema di riempimento della spa;
- allacciamenti al pozetto di scarico;
- installazione di un addolcitore d'acqua (a monte della minipiscina) nel caso l'acqua presenti un grado di durezza elevato;
- un timer, o interruttore orario, nel caso s'intenda usufruire della funzione "silence" (vedi cap. "Funzioni d'utilità", parag. Funzione "silence");
- allacciamento della cassetta elettrica con l'impianto elettrico dell'immobile (l'interruttore generale di sezionamento dovrà essere previsto in zona sicura ed accessibile agli utenti; fare riferimento al cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica").

► In caso di **installazione all'esterno** si consiglia di realizzare il drenaggio delle canalette dei cavi elettrici, per evitare eventuali ristagni di acqua.

► In caso di **installazione all'interno** occorre tener presente che l'evaporazione dell'acqua (soprattutto con temperature elevate) può generare livelli di umidità molto alti, nonostante l'uso della copertura termica. La ventilazione naturale o forzata contribuisce a mantenere il comfort personale e a ridurre i danni all'immobile.

Jacuzzi Europe declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'eccessiva umidità.

 **Qualora l'installazione venga fatta all'interno, si consiglia di predisporre sotto la zona d'appoggio della spa un sistema di drenaggio collegato allo scarico generale. Dato il rilevante**

contenuto d'acqua della spa, questa è un'utile precauzione nel caso di fuoruscite d'acqua accidentali.

Istruzioni per l'installazione

La spa è imballata con cura in una speciale gabbia di legno, che ne garantisce la protezione durante il trasporto. Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità derivante da danni subiti durante il trasporto o l'immagazzinamento intermedio. Appena ricevuta la spa, è importante quindi verificare l'assoluta integrità dell'imballo ed avanzare subito eventuali reclami allo spedizioniere.

►  1) Liberare la spa dall'imballo e dai pannelli, se presenti  2).

► Ispezionare con cura la spa prima di procedere all'installazione e verificare la corretta posizione dei manicotti, delle tubazioni e delle fascette (verificare che non siano allentate).

► La scelta del sito d'installazione deve tenere conto di eventuali impedimenti alla movimentazione (porte, scale, ecc.).

►  1) Per tutte le operazioni di trasporto servirsi esclusivamente del pallet su cui poggia la spa, mentre per il suo posizionamento in opera sostenerla esclusivamente utilizzando cinghie di portata adeguata, da infilare nelle guide presenti nella base della spa.

Nei casi in cui sia impossibile utilizzare le cinghie di trasporto è possibile movimentare la spa sostenendola per i puntelli d'angolo.

N.B.: questo tipo di movimentazione va effettuata con la massima cautela, e comunque il Cliente, o chi per esso, se ne deve assumere la responsabilità.

La Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati durante queste movimentazioni improvvise.

 **In ogni caso, per tutte le operazioni di trasporto e posizionamento, sostenere la spa esclusivamente con le cinghie o dal bordo perimetrale e MAI dalle tubazioni idrauliche, utilizzando sempre guanti protettivi.**

Posizionamento della spa

Appoggiare la spa su una base idonea a sostenerne il carico (*fare riferimento alla rispettiva scheda di preinstallazione*).

 **Un'esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito il guscio della spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la spa esposta al sole senza un'adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.). Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza**

delle presenti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

Collegamenti idraulici

- Fare riferimento alla scheda di preinstallazione per quanto riguarda il collegamento dello scarico.
- Effettuare il collegamento alla rete idrica per il riempimento della spa (secondo norma EN 1717).

Collegamenti e sicurezza elettrica

È compito dell'installatore scegliere conduttori con caratteristiche e sezione nominale adeguate allo specifico assorbimento di corrente della spa (vedere scheda di preinstallazione).


Il percorso del cavo, la scelta dei materiali e delle soluzioni d'installazione più idonee è demandata alla professionalità ed esperienza dell'installatore: è sua responsabilità garantire e certificare l'installazione eseguita.

- Collegare il display alla cassetta elettronica, utilizzando, se necessario, il cavo di prolunga (2).
- In base alla versione di spa e al modello di cassetta elettrica effettuare il collegamento sulla morsettiera come indicato nei rispettivi schemi elettrici (3, 3a, 3b, 3c, 3d).

⚠ IMPORTANTE: nei Paesi in cui il valore di tensione 220-240V viene fornito da un sistema bifase (L+L), il collegamento va in ogni caso effettuato sui morsetti L1 e N.

NOTA: nel caso si effettui l'alimentazione con due (o tre) fasi + neutro (380-415 V 2-3N~) prima di effettuare il collegamento si dovrà rimuovere il/i ponticello/i indicato/i, posto/i vicino alla morsettiera di alimentazione.

- Verificare la disposizione degli interruttori ("dip-switch"), in base al modello di spa e alle impostazioni scelte.

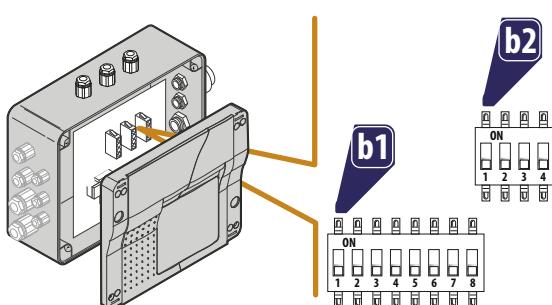

► BANCO INTERRUTTORI "b1"

- dip switch 1** Limitazione consumo elettrico (OFF = consumo min.; ON = consumo max.).
dip switch 2 Pompa 1 (verificare che sia in posizione OFF).
dip switch 3 Pompa 2 (verificare che sia in posizione OFF).

dip switch 4 Blower (OFF=presente; ON=assente).

dip switch 5 Pompa di filtrazione (OFF=presente; ON=assente).

dip switch 6 Contatto AUX (OFF=per scambiatore di calore o pompa di calore Jacuzzi® Eco Heat; ON=per pompa di calore Jacuzzi® Cool Power).

dip switch 7 Flussostato (verificare che sia in posizione OFF).

dip switch 8 Rilevazione di flusso (verificare che sia in posizione OFF)

► BANCO INTERRUTTORI "b2"

dip switch 1 Livello (verificare che sia in posizione OFF).

dip switch 2 Disabilita pompa filtrazione in relazione a sensore livello (verificare che sia in posizione OFF).

dip switch 3 Sensore di livello (verificare che sia in posizione OFF).

dip switch 4 Sonda di temperatura (verificare che sia in posizione OFF).

- Per garantire il grado di protezione contro i getti d'acqua previsto dalle norme, è stato montato un pressacavo, in modo da facilitare il collegamento con la rete elettrica.

- Ad installazione ultimata dovranno essere ermeticamente chiusi il pressacavo ed il coperchio della cassetta.

■ MODELLI CON GRUPPO FILTRANTE (SPA-PAK) "PERFORMANCE": per quanto riguarda il collegamento alla spa, fare riferimento al manuale rispettivo.

■ MODELLI CON RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (OPTIONAL): per quanto riguarda la corretta installazione del riscaldatore, fare riferimento al manuale rispettivo.

La JACUZZI EUROPE S.p.A. declina ogni responsabilità qualora:

L'installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato a certificare il lavoro eseguito.

Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti elettrici degli immobili in vigore nello Stato in cui viene eseguita l'installazione.

Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione riportate sul presente manuale.

Vengano usati per l'installazione materiali non idonei e/o non certificati.

Le spa vengano poste in opera non conformemente alle disposizioni suddette.

Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione delle apparecchiature elettriche contro i getti d'acqua o modifichino la protezione contro l'elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti, o altresì generino condizioni di isolamento, dispersioni di corrente e surriscaldamento anomali.

Vengano cambiati o modificati componenti o parti dell'apparecchio rispetto allo stato di fornitura, facendo decadere la responsabilità del Costruttore.


L'apparecchio venga riparato da personale non autorizzato o usando parti di ricambio non originali della Jacuzzi Europe S.p.A.

Limitazione del consumo elettrico

Se non si dispone di sufficiente energia elettrica e si decide di attivare il limitatore di consumo, si deve configurare il software di sistema come indicato (fare riferimento agli schemi elettrici per individuare il tipo di cassetta elettrica a bordo della spa).

► Assicurarsi che la spa sia scollegata dalla linea di alimentazione elettrica.

► Togliere il coperchio della cassetta elettrica e portare l'interruttore ("dip-switch") n° 1 in posizione **OFF**.

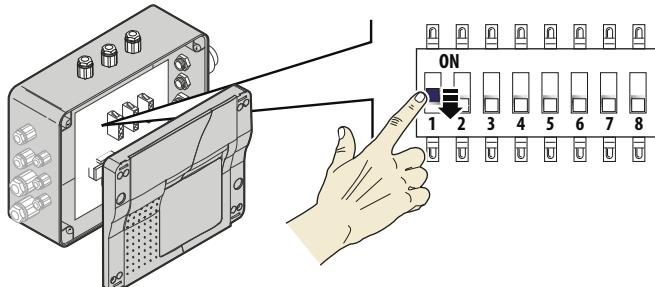

► In posizione **OFF** il riscaldatore elettrico si spegne quando si attiva una pompa idromassaggio.


NOTE

- Quando invece il dip-switch 1 è impostato su **ON** viene selezionato il massimo consumo elettrico.


Verifiche di funzionamento Primo avviamento

► Togliere la copertura termica dalla spa e smontare i pannelli frontalini e laterali, se presenti (fare riferimento al relativo capitolo).

► Verificare che la cartuccia del filtro sia presente all'interno del rispettivo contenitore e che i vari componenti risultino montati correttamente.

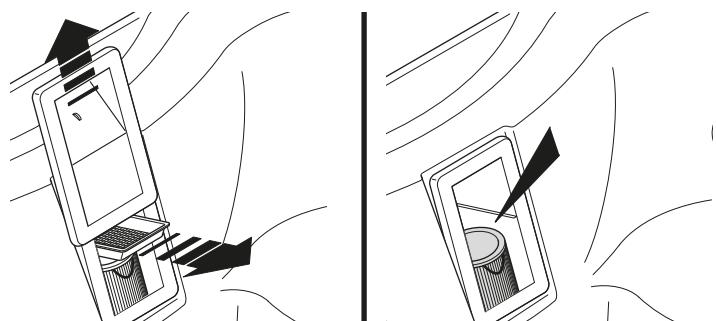


► Verificare che la valvola di scarico presente sulla base (ed eventualmente, quelle a sfera, se installate) sia chiusa.

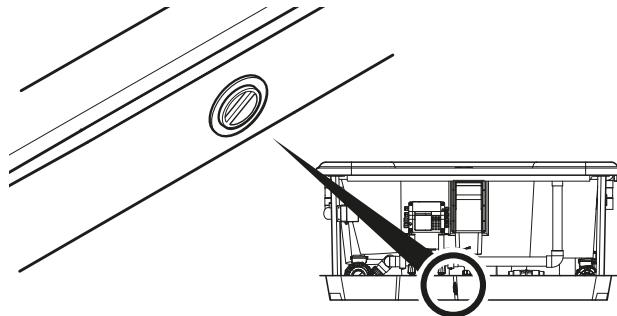

► Verificare che tutte le bocchette idromassaggio siano aperte.



► Riempire la spa in modo che risultino coperte le bocchette più alte.

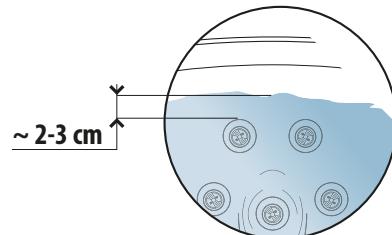

Il riempimento verrà fatto con il sistema deciso preventivamente dal Cliente (vedi scheda preinstallazione, cap. "Predisposizione per l'installazione").

Se si usa il tubo per innaffiare il giardino, lasciare scorrere l'acqua per un po' di tempo prima di riempire la spa: in questo modo verrà eliminata l'acqua stagnante all'interno del tubo e con essa eventuali batteri che potrebbero provocare irritazioni.

ATTENZIONE: se l'acqua presenta un notevole grado di durezza (ovvero, contiene notevoli quantità di calcio, magnesio, metalli, ecc.) è consigliabile riempire la spa utilizzando una quantità d'acqua "dura" pari a metà contenuto e completare il riempimento con l'acqua proveniente da un'addolcitore. Utilizzare esclusivamente l'acqua proveniente da un'addolcitore può provocare fenomeni di corrosione ai componenti metallici e danneggiare il guscio della spa.


► Accendere l'interruttore onnipolare posto sulla linea di alimentazione (vedi cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica").

Note:

- Alla prima accensione, tutte le cifre ed i led del pannello di controllo s'illuminano; quindi, vengono visualizzate le sigle relative alla versione del firmware.

- Generalmente, quando la minipiscina viene riempita per la prima volta, la temperatura dell'acqua è più bassa del valore impostato in fabbrica (35 °C), pertanto vengono attivati il riscaldatore e la pompa in bassa velocità - o la pompa di filtrazione, ove prevista (in ogni caso, il display del pannello di controllo visualizza la temperatura dell'acqua in vasca).

Il funzionamento della pompa di filtrazione è segnalato anche dal flusso d'acqua che esce dai piccoli getti presenti sulla parete della spa.

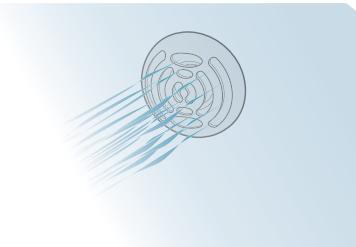

- Se sul display dovesse apparire la scritta 'FLO/FLC' alternata al valore della temperatura, potrebbe essere guasto il pressostato/ flussostato del riscaldatore: fare riferimento al cap. "Condizioni di funzionamento anomalo - segnalazione di allarmi".

► Premere il pulsante (TEST) di prova dell'interruttore differenziale, posto a monte dell'impianto elettrico cui è stata allacciata la spa: se non scatta, potrebbe essersi guastato l'interruttore o verificatasi una qualche anomalia nell'impianto elettrico dell'imobile.

Togliere corrente e non usare la spa finché la causa del difetto non sia stata identificata ed eliminata.

► Verificare la funzionalità della pompa:

- premere brevemente il tasto "Pump" ☀ per accendere/spegnere la pompa (il tasto s'illumina brevemente di blu e quindi torna bianca);

► Verificare l'accensione e spegnimento del faro, agendo sul tasto "Light" ☺ .

► Verificare l'accensione e spegnimento del blower (ove presente) agendo sul tasto "Blower" ☀ .

NOTA: questo tasto non è attivo nei modelli "idro c/riscaldatore".

► Controllare che non vi siano perdite dalle connessioni idrauliche, o altri problemi.

► Disinfettare completamente la spa effettuando un trattamento di "superclorazione".

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua.



ATTENZIONE!

PRECAUZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI PRODOTTI CONTENENTI BROMURO DI SODIO

Non utilizzare alcun prodotto contenente bromuro di sodio con un dispositivo che genera cloro tramite elettrolisi.


Non utilizzare alcun prodotto contenente bromuro

di sodio con dispositivi che generano ozono e/o generano raggi ultravioletti (UV).



ATTENZIONE: durante il trattamento di "superclorazione" rimuovere i poggiapiedi dalla spa.

- Dopo alcune ore, spegnere l'interruttore onnipolare.
- Aprire la/e valvola/e di scarico e svuotare completamente la spa.

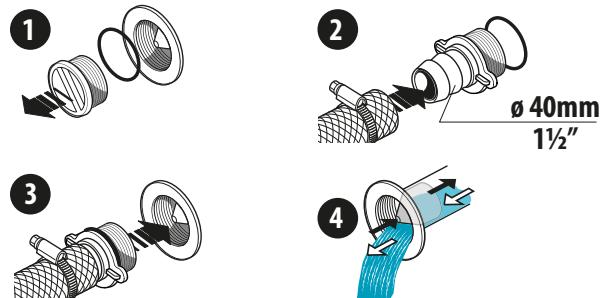

- Se previsti, rimontare i pannelli frontali e laterali.

ATTENZIONE

Non usare la spa durante il primo avviamento, dato l'elevata concentrazione di cloro presente nell'acqua. Svuotare subito la vasca. Consultare le Autorità locali per le norme che regolano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

► Chiudere la/e valvola/e di scarico e riempire nuovamente la spa con acqua "fresca", seguendo le modalità indicate precedentemente.

► Riaccendere l'interruttore onnipolare e controllare il funzionamento corretto della spa.

► Procedere al trattamento dell'acqua scelto.

ATTENZIONE: leggere e seguire tutte le istruzioni relative all'uso e alle modalità di conservazione dei prodotti chimici, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione.




ATTENZIONE! Non utilizzare tavolette di tricloro! Questa sostanza può danneggiare i componenti della spa nonché provocare bruciori ed irritazioni alla pelle e alle mucose. L'utilizzo di queste sostanze fa decadere la garanzia del costruttore.

► Verificare ed eventualmente modificare i cicli di filtrazione dell'acqua in funzione dell'uso che si intende fare della spa.

Installazione dei pannelli frontali e laterali (ove previsti)

- Fare riferimento ai disegni corrispondenti (fig. 2).

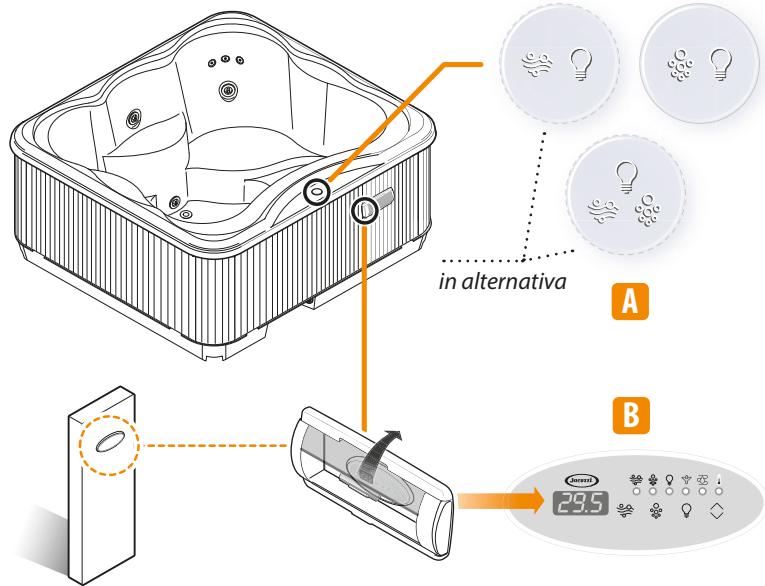

- | | |
|--|---|
| | pompa |
| | faro |
| | blower |
| | visualizzazione e regolazione
temperatura parametri funzioni |
| | led blower |
| | led filtrazione |
| | led riscaldatore |
| | led regolazione temperatura |

Copertura

► Installare il sistema di chiusura della copertura (☞ 4).

► b) premendo contemporaneamente i tasti “Blower” + “Up/Down”, il display visualizza un valore alfanumerico. Non premere alcun tasto ed attendere circa 10 secondi, fino a che questo valore non scompare.

Pannello di controllo e funzioni

ATTENZIONE

Modificare solo i parametri indicati; non variare la configurazione degli altri parametri.

(☞ 5) Tutte le funzioni della spa vengono gestite tramite il pannello di controllo situato a bordo vasca, così come le rispettive impostazioni/programmazioni.

NOTA tasto Up/Down ◇ : se il display è dotato di un unico tasto “up/down”, quando lo si tiene premuto il valore visualizzato viene incrementato; una volta rilasciato il tasto, però, viene invertito il senso della variazione (alla successiva pressione, il valore visualizzato viene diminuito) e così via.

■ COMBINAZIONI DI TASTI (DISPLAY OVALE)

ATTENZIONE

In caso di malfunzionamento, verificare prima che non siano state attivate accidentalmente queste combinazioni di tasti.

Alcune combinazioni di tasti vengono utilizzate per modalità riservate; si raccomanda di non attivare queste funzioni, in particolare:

► a) premendo contemporaneamente i tasti “Pump” + “Up/Down” per alcuni secondi, il normale funzionamento della spa potrebbe interrompersi. Per ripristinarne il funzionamento, tenere premuto nuovamente i tasti indicati per alcuni secondi.

Regolazione della temperatura dell’acqua

Si raccomanda di non impostare temperature di riscaldamento dell’acqua excessive, al limite dei 40 °C (la temperatura consigliata è di 35-36 °C).

■ Nel caso sia attiva la limitazione dei consumi elettrici (vedere cap. relativo) e l’accensione della pompa dovesse spegnere il riscaldatore (il led relativo al simbolo ☰ lampeggia) questo viene riacceso, se necessario, 20” dopo lo spegnimento della pompa.

■ TEMPERATURA DELL’ACQUA (“SET POINT”).

Per controllare/modificare la temperatura dell’acqua, agire nel modo seguente:

- Premere il tasto “Up/Down” ◇ (display B): sul display comparirà la temperatura attualmente memorizzata (visualizzata in °C, o °F secondo quanto programmato, vedi “Unità di misura della temperatura”).
- Tenere premuto il tasto “Up/Down” ◇ per variare il valore visualizzato, da un minimo di 15 °C ad un massimo di 40 °C (59÷104 °F).

NOTE:

- Tenere premuto il tasto fino a raggiungere il valore desiderato; lasciando il tasto e premendolo nuovamente, la regolazione avviene in senso inverso.

Se il display è dotato di due tasti separati, premete il tasto “Up” per aumentare il valore o il tasto “Down” per diminuirlo.

- Nei modelli dotati di pompa di calore Jacuzzi® Cool Power il val-

re di temperatura può essere variato da un minimo di 10 °C ad un massimo di 40 °C (50÷104 °F). Se non fosse possibile impostare il valore minimo, verificare la posizione del dip-switch corrispondente (rif. cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica").

- Durante il funzionamento del riscaldatore, il punto luminoso situato sul display accanto al valore della temperatura lampeggia.

► Per visualizzare di nuovo la temperatura dell'acqua in vasca, basta non toccare alcun tasto per circa 5 secondi.

► Per garantire la misura esatta della temperatura dell'acqua viene attivata la pompa in bassa velocità (o la pompa di filtrazione, ove presente), circa ogni mezz'ora e per 30" (*anche se non sono impostati cicli di filtrazione*).

NOTE

Quando viene spento l'impianto, o viene a mancare la corrente elettrica, rimane in memoria l'ultimo valore di set-point impostato.

Il funzionamento del riscaldamento viene segnalato dall'accensione del led posto sotto il simbolo  in modo fisso (se lampeggiante, significa che il riscaldamento è stato sospeso per non superare il consumo massimo consentito; vedere anche all'inizio del capitolo).

ATTENZIONE

 **Non utilizzare la spa se l'acqua ha una temperatura maggiore o uguale a 40 °C.**

ATTENZIONE

 **Non utilizzare la spa se l'acqua ha una temperatura molto bassa (modelli con pompa di calore Jacuzzi® Cool Power). Fare riferimento al manuale della pompa di calore e/o della spa per le avvertenze di utilizzo.**

■ MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA MINIMA DELL'ACQUA IN VASCA E PROTEZIONE ANTI-GELO DELLE TUBAZIONI (FUNZIONE "SMART WINTER")

Ad intervalli regolari, il sistema legge l'effettiva temperatura dell'acqua in vasca; qualora risulti al di sotto del valore minimo consentito (15 °C/59 °F), il riscaldamento e la pompa vengono attivati automaticamente, finché la temperatura non risale oltre tale valore.

La modalità "Smart Winter" consente di monitorare, per mezzo di una sonda apposita, la temperatura del vano sotto la vasca, in cui sono presenti tutte le tubazioni del circuito idraulico; in presenza quindi di determinate condizioni, il sistema può attivare questa protezione (segnalata sul display dalla scritta ICE), azionando la/e pompa/e ed il blower (ove presente). In alcuni modelli, in cui è stata abilitata la limitazione del consumo elettrico, il riscaldatore risulta spento durante la prima fase del ciclo, ma viene successivamente attivato.

ATTENZIONE: Specialmente nel caso di temperature particolarmente basse, verificare periodicamente la presenza di energia elettrica, in modo che la funzione non venga interrotta.

► L'attivazione della/e pompa/e (e del blower) viene effettuata ad intervalli prestabiliti, come indicato:

- se la temperatura è compresa tra 12 e 15 °C (54-59 °F):

ogni 2 ore

- se la temperatura è compresa tra 9 e 12 °C (48-54 °F):

ogni ora

- se la temperatura è compresa tra 6 e 9 °C (42-48 °F):

ogni 30 minuti

- se la temperatura è minore o uguale a 6-7 °C (42 °F):

ogni 15 minuti

NOTE

- Se la temperatura del vano sotto la vasca scende rapidamente, aumenta la frequenza delle attivazioni.

- Se viene rilevata la necessità di attivare la protezione anti-congelamento durante un ciclo di filtrazione o la filtrazione veloce ("Boost"), questi verranno sospesi per riprendere dopo il ciclo stesso.

- Se durante una funzione attivata dall'utente c'è la necessità di eseguire un ciclo anti-congelamento, questo verrà attivato 15 minuti dopo lo spegnimento della funzione.

- Se risulta attiva questa protezione, il faro può comunque essere sempre attivato.

■ MODALITÀ "RISPARMIO ENERGETICO" (FUNZIONE "ECO")

Quando questa funzione è attiva, il riscaldamento dell'acqua non viene attivato finché la temperatura non scende di circa 15 °C (59°F) rispetto a quella impostata.

► Premere il tasto "Up/Down"  (display B): viene visualizzata la temperatura corrente.

► Mentre il led sopra il simbolo del termometro è acceso, tenere premuto il tasto "Light"  per 5 secondi circa: rilasciando il tasto, il display visualizzerà brevemente il nuovo valore di riferimento alternato alla scritta "Eco"; quindi, comparirà nuovamente la temperatura corrente.

► Per disattivare la funzione, agire come sopra indicato (premere il tasto "Up/Down" , ecc.).

NOTE:

- Per verificare lo stato della funzione, premere il tasto "Up/Down" : se compare la scritta "Eco", la funzione è attiva.

- Non impostare la modalità "risparmio energetico" se la pompa di calore viene utilizzata per il raffreddamento dell'acqua.

Filtrazione dell'acqua

La filtrazione dell'acqua è necessaria per mantenerla chiara e limpida, cioè "accogliente". La pompa fa passare l'acqua attraverso un filtro a cartuccia presente nello skimmer (vedere cap. "Manutenzione del filtro a cartuccia"); questa operazione è attiva nell'arco della giornata secondo questa modalità:

- due cicli di filtrazione che si ripetono ogni 12 ore.

Ogni ciclo di filtrazione è caratterizzato da una fase iniziale, in cui la pompa ed il blower - ove presente - vengono attivati per

circa un minuto, uno alla volta; quindi il ciclo prosegue con l'attivazione del Clearray™/ozonizzatore e la pompa di filtrazione (o la bassa velocità della pompa idro, nei modelli sprovvisti di pompa di filtrazione) per il tempo rimanente.

Alcuni modelli inoltre sono dotati di un particolare tipo di filtrazione veloce ("Boost"), che si differenzia dal ciclo vero e proprio per la sua breve ed intensa durata.

N.B.: in alcuni modelli, la pompa ha due velocità: una bassa, usata per il ricircolo e la filtrazione dell'acqua, ed una più elevata per azionare i getti idromassaggio (nei restanti modelli, è presente una pompa dedicata a questa funzione, ovvero la pompa di filtrazione).

■ IMPOSTAZIONE DEI CICLI DI FILTRAZIONE

Per impostare il ciclo di filtrazione, agire come segue:

► Tenere premuto il tasto "Pump"  per circa 5 secondi: il display visualizza la scritta **dx** (dove "x" indica la durata in ore).

► Agire sul tasto "Up/Down"  per inserire la durata desiderata (da un minimo di 0 ad un massimo di 12 ore).

NOTA: tenere premuto il tasto fino a raggiungere il valore desiderato; lasciando il tasto e premendolo nuovamente, la regolazione avviene in senso inverso. Se il display è dotato di due tasti separati, premete il tasto "Up" per aumentare il valore o il tasto "Down" per diminuirlo.

► Premendo nuovamente il tasto "Pump"  viene confermato il valore scelto e si passa quindi alla programmazione del **ritardo d'inizio, rispetto all'ora "0"**, del ciclo (parametro **sy**, dove "y" indica il numero di ore).

ATTENZIONE: l'ora "0" è l'istante in cui viene data tensione alla spa, tramite l'interruttore generale, o l'istante in cui vengono memorizzati i parametri; se, per esempio, si imposta come ritardo d'inizio del ciclo il valore "4", significa che la filtrazione partì 4 ore dopo aver acceso la spa, o dopo la memorizzazione di detti parametri; è anche possibile ridurre a 0 il valore del parametro "s": in questo caso, il ciclo di filtrazione partì immediatamente.

► Impostare il ritardo d'inizio (da un minimo di 0 ad un massimo di 12) tramite il tasto "Up/Down"  e confermare con il tasto "Pump"  per memorizzare i valori inseriti ed uscire dalla modalità di programmazione.

A funzione attiva, si accende il led del simbolo rispettivo (se lampeggiante, significa che il ciclo è stato sospeso; vedere capitolo relativo).

► Durante il ciclo di filtrazione, il led relativo lampeggia.

NOTE

- Se non viene toccato nessun tasto per circa 5 secondi, si esce dalla modalità impostazione-parametri.

- Se dovesse mancare la corrente, i dati in memoria vengono mantenuti, ma l'ora "0" diventa quella dell'istante in cui viene ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica; potrebbe, quindi, essere necessario spegnere e riaccendere l'interruttore generale a monte della spa, per "riallineare" il ritardo di inizio del ciclo con i parametri memorizzati.

- È possibile variare i parametri d'impostazione del ciclo di filtrazione in qualsiasi momento, seguendo la procedura descritta all'inizio del capitolo; con l'eventuale modifica di questi parametri, l'ora "0" viene "spostata" all'istante in cui vengono memorizzati i nuovi valori.

■ SOSPENSIONE DEI CICLI DI FILTRAZIONE

► L'attivazione dell'idromassaggio sospende il ciclo di filtrazione, ma esso riprende dopo circa 5 minuti lo spegnimento della funzione. In questi modelli inoltre, anche la modalità "silence" sospende il ciclo di filtrazione (fare riferimento al cap. rispettivo per ulteriori dettagli).

► Il ciclo di filtrazione può venire sospeso dalla protezione anti-congelamento (modalità "Smart Winter") o a causa di una sovra-temperatura dell'acqua; fare riferimento ai rispettivi capitoli.


■ CLEARRAY® (OVE PREVISTO)

Il Clearray® contribuisce a disinfezione e purificare l'acqua, riducendo quindi il fabbisogno di prodotti chimici.

► Il funzionamento del Clearray® è automatico e dipende dall'attivazione della pompa in bassa velocità (o dalla pompa di filtrazione, ove presente) durante il ciclo di filtrazione, mentre risulta spento quando sono attivi l'idromassaggio e/o il blower; 40 minuti dopo lo spegnimento delle suddette funzioni, il Clearray® riprende il funzionamento (se risulta attivo un ciclo di filtrazione).

Attivazione idromassaggio

► Questa funzione viene attivata dal tasto  (l'attivazione viene segnalata anche dal led rispettivo - display B - che può essere lampeggiante o fisso; nei display A, il tasto s'illumina brevemente di blu, per poi tornare alla luce bianca).

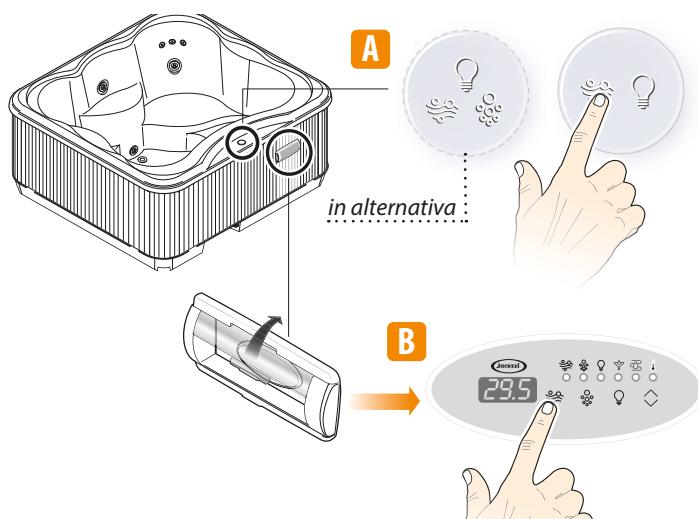

► Per attivare la funzione:

- premere brevemente il tasto "Pump"  (display A) per accendere/spegnere la pompa (display A: il tasto s'illumina brevemente di blu e quindi torna bianco);

NOTE La funzione si arresta automaticamente dopo 20 minuti (se non viene spenta prima dall'utente).

- Se è stato attivato il limitatore di consumo elettrico, accendendo la pompa idromassaggio in alta velocità (modelli senza pompa di filtrazione), il riscaldatore si spegne.

Attivazione blower (ove presente)

- Premere il tasto "Blower"  (display B: si accende il led rispettivo) per azionare il compressore d'aria.
- Il blower può essere attivato contemporaneamente, o separatamente, alla pompa (all'accensione dell'impianto il blower è in ogni caso sempre spento).
- Il blower rimane in funzione per 20 minuti, ma può essere disattivato anche prima premendo nuovamente il tasto suddetto.

Faro subacqueo


- Premere il tasto "Light"  per azionare il faro, situato sulla parete della vasca (l'attivazione viene segnalata anche dal led rispettivo - display B - che può essere lampeggiante o fisso; nei display A, il tasto s'illumina brevemente di blu, per poi tornare alla luce bianca).
- Il faro rimane in funzione per 3 ore, ma può essere spento anche prima premendo nuovamente il tasto suddetto (fare riferimento al manuale d'uso per quanto riguarda il funzionamento delle varie sequenze di colore).

Funzioni d'utilità

■ BLOCCO TASTIERA

Per evitare di modificare alcuni dei parametri impostati, esiste la possibilità di attivare la funzione "blocco tastiera".

- Per attivare questa funzione è sufficiente premere contemporaneamente, per circa 3-5 secondi, i tasti indicati:

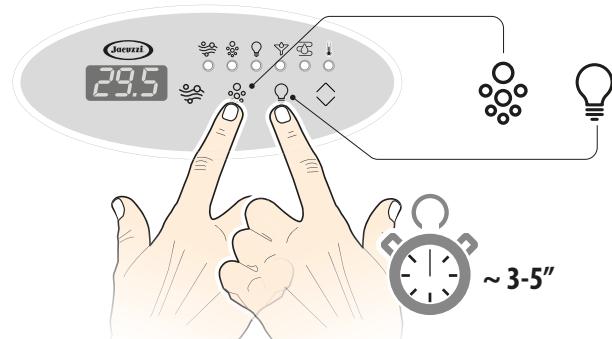

Compare quindi la scritta "**Loc**" (e successivamente il valore della temperatura dell'acqua).

NOTE

- Quando il display è bloccato, non è possibile azionare le pompe, il faro, ecc.; è però possibile utilizzare i display tondi per utilizzare le varie funzioni.

- La funzione "blocco tastiera" non è attivabile sui display rotondi.

- Per disattivare il "blocco tastiera" è sufficiente premere contemporaneamente gli stessi tasti per circa 3-5 secondi (sul display viene visualizzato il valore della temperatura dell'acqua).

■ FUNZIONE "SILENCE"

Questa funzione impedisce l'avvio automatico delle pompe (ciclo di filtrazione) e/o del blower; può quindi contribuire a ridurre la rumorosità presente nell'ambiente (per es. durante le ore notturne).

La modalità anticongelamento ("smart winter", vedere cap. rispettivo) ha la precedenza sulla funzione "silence".

La funzione viene attivata per mezzo di un timer esterno o interruttore orario, da predisporre come indicato nella scheda di preinstallazione; il contatto normalmente aperto del timer deve essere collegato alla cassetta elettrica della spa (vedere schema elettrico).

- Per mezzo del timer programmare i periodi in cui si desidera disattivare il funzionamento automatico delle pompe e/o del blower (fare riferimento anche alla documentazione allegata al timer).

► È possibile comunque attivare l'idromassaggio, il blower e/o il faro (in questi casi, la funzione "silence" viene sospesa e riprende circa un minuto dopo lo spegnimento dell'idromassaggio, blower e/o faro).

- Durante la funzione, sul display (B) compare la scritta "**Sby**".

Funzionamento dei cicli di filtrazione in relazione alla funzione "silence"

Se si programma la funzione "silence" in modo che coincida con la fasce orarie riservate al ciclo di filtrazione, questo verrà temporaneamente sospeso; riprenderà al termine della funzione "silence" per il tempo rimanente (esempio: se la funzione dura 6 ore ed il ciclo di filtrazione 8 ore, quest'ultimo riprenderà a funzionare per le 2 ore rimanenti).

Se però la durata di "silence" è superiore a quella del ciclo di filtrazione, questo, al termine della funzione, non verrà avviato, rimandando così la filtrazione al prossimo ciclo: in questo caso, la qualità dell'acqua della spa potrebbe peggiorare, dato che il tempo di filtrazione è stato ridotto.

Non programmare periodi troppo lunghi che possano ridurre sensibilmente il tempo di filtrazione: la circolazione dell'acqua attraverso il filtro deve essere sempre assicurata.

NOTE

- ATTENZIONE: al morsetto previsto sulla cassetta elettrica deve essere collegato esclusivamente un contatto normalmente aperto

(non chiuso).

- Si consiglia di programmare la funzione "silence" in modo che non coincida con i cicli di filtrazione.

- Se la pompa e/o il blower sono in funzione nel momento in cui dovrebbe iniziare la funzione "silence", questa viene sospesa per poi riprendere circa un minuto dopo lo spegnimento della pompa e/o blower.

- Se s'impone un nuovo valore di temperatura durante la funzione "silence", questo risulterà valido al termine della funzione.

Condizioni di funzionamento anomalo - segnalazione di allarmi -

La presenza di un allarme viene segnalata sul display, che riporta il codice relativo al tipo di anomalia.



Se la condizione d'allarme permane, il codice continuerà ad essere visualizzato.

► Segnalazione sul display

- possibile soluzione

► (ove previsto) "**L1**" Compare all'accensione della spa se il livello dell'acqua in vasca non è sufficiente (non è possibile attivare le pompe).

- Aggiungere acqua in vasca fino a che il messaggio non scompare.

► (ove previsto) "**AL1**" Non è stato raggiunto il corretto livello di riempimento della vasca nel tempo stabilito (60'); non è possibile attivare le pompe.

- Spegnere e riaccendere l'interruttore sulla linea d'alimentazione della spa; se il problema persiste, contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► (ove previsto) "**LL**" Il livello dell'acqua in vasca non è sufficiente (non è possibile attivare le pompe).

- Aggiungere acqua in vasca fino a che il messaggio non scompare.

► "**ICE**" è attiva la funzione "Smart winter" (anti-gelo,fare riferimento al capitolo rispettivo)

- Non è necessaria nessuna azione.

► "**CO**" il sistema di controllo del faro non funziona

- Contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► "**FLO**" Il flussostato non rileva il flusso d'acqua (il riscaldamento non può essere attivato).

- Questi modelli sono sprovvisti di flussostato: se compare questo errore, verificare che il dip-switch n°8 sia posizionato su ON

(vedere cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica").

Contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► "**FLC**" Il flussostato rileva il flusso d'acqua a pompa di filtrazione spenta

- Possibile avaria del flussostato; contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► "**Er**" Temperatura dell'acqua al di fuori del range gestito dal sistema oppure sonda di temperatura guasta.

NON ENTRARE IN ACQUA

La temperatura dell'acqua in vasca ha raggiunto o superato i 45 °C (111 °F) oppure è scesa al di sotto dei 5 °C (41 °F); non è possibile attivare alcuna funzione.

- Se è presente, togliere la copertura dalla spa, in modo da facilitare il raffreddamento dell'acqua.

- Se l'eccessivo aumento di temperatura è dovuto all'irraggiamento solare, aggiungere acqua fredda nella spa.

Quando la temperatura rientra nel range ammesso, la spa dovrebbe attivarsi automaticamente; se ciò non accade, l'anomalia potrebbe essere dovuta ad un guasto alla sonda di temperatura: togliere corrente e contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

► "**HI**" Temperatura dell'acqua troppo alta.

NON ENTRARE IN ACQUA

La temperatura dell'acqua in vasca ha raggiunto o superato i 42 °C (107.6 °F); non è possibile attivare alcuna funzione.

- Se è presente, togliere la copertura dalla spa.

- Se l'eccessivo aumento di temperatura è dovuto all'irraggiamento solare, aggiungere acqua fredda nella spa.

Quando la temperatura è scesa sotto i 40 °C (109 °F) la spa dovrebbe attivarsi automaticamente; se ciò non accade, togliere corrente e contattare un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria si consiglia di contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® autorizzato, comunicando quando richiesto i seguenti dati:

- **modello;**

- **data d'acquisto;**

- **numero di serie (riportato sul certificato di garanzia).**

modello _____
data d'acquisto _____
numero di serie _____

Ricerca guasti (fare riferimento anche al cap. "Condizioni di funzionamento anomalo")

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RIMEDIO
Acqua sporca	Filtro otturato o bloccato	Pulire o sostituire il filtro
	Trattamento dell'acqua insufficiente Alto contenuto di materiale solido nell'acqua	Vedere cap. "Trattamento dell'acqua"
	Manutenzione scorretta	Vedere le istruzioni relative alla manutenzione
Consumo eccessivo di acqua	Perdita sulla linea di mandata, di scarico, sulle connessioni	Riparare la perdita
	Evaporazione eccessiva e/o tracimazioni di acqua	Usare la copertura della spa Impostare una temperatura dell'acqua più bassa
Basso flusso d'acqua dalle bocchette idromassaggio	Livello dell'acqua basso	Riempire fino a coprire le bocchette più alte
	Filtro otturato o bloccato	Pulire o sostituire il filtro
	Getti parzialmente chiusi	Aprire i getti
	Tubi di aspirazione o di scarico parzialmente otturati	*
	Funzionamento della pompa ad una velocità troppo bassa	*
	Guarnizioni pompa usurate o danneggiate	*
	Tensione troppo bassa	Interpellare un elettricista o l'ente per l'energia elettrica
Nessun flusso d'acqua	Non c'è corrente	Portare gli interruttori generali su ON
	Pompa spenta	Premere pulsante 
	Motore non collegato	Verificare i collegamenti del motore
	Interruttore generale disinserito	Reinserire l'interruttore
	Interruttore differenziale scattato	Reinserire l'interruttore
	Pompa o motore difettoso	*
	Pompa di filtrazione non funzionante (<i>temperatura dell'acqua troppo alta, flusso- stato e/o sonda di temperatura guasti</i>)	vedere modalità "smart winter", cap. relativo alla sovraccalibrazione durante i cicli di filtrazione e/o cap. relativo alla segnalazione di allarmi

Pompa e motore rumorosi	Filtri otturati Perdite d'acqua sull'aspirazione Livello dell'acqua basso Cuscinetti motore usurati o difettosi La girante sfrega contro il corpo pompa Corpi solidi all'interno della pompa	Pulire i filtri Localizzare e riparare le perdite Aggiungere acqua fino al livello normale * * *
Perdite d'acqua dall'albero della pompa (giunto rotante tra pompa e motore)	Tenuta meccanica pompa usurata o difettosa	*
Il motore non si avvia	Manca corrente L'interruttore generale è scattato Tensione troppo bassa L'interruttore differenziale è scattato Collegamenti errati o difettosi Albero e girante bloccati Avvolgimenti del motore bruciati Contatto difettoso nell'avviamento del motore	Accendere l'interruttore generale Accendere l'interruttore Rivolgersi ad un elettricista o all'ente per l'erogazione elettrica Reinserire il differenziale * * * *
Il motore si ferma	La funzione è terminata Sovraccarico Cavi di alimentazione non adeguati	Premere nuovamente il tasto  Lasciando raffreddare il motore, il problema dovrebbe sparire. Se persiste, vedere * Consultare un elettricista
Il blower non funziona	Manca corrente Il pulsante  non è stato premuto bene una delle cause di malfunzionamento può essere l'errata impostazione del banco interruttori B1/B2 L'interruttore generale è scattato L'interruttore differenziale è scattato Motore difettoso	Azionare l'interruttore generale Premere nuovamente il pulsante Fare riferimento al cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica" Accendere l'interruttore Reinserire il differenziale *

La pompa di filtrazione non funziona	Manca corrente una delle cause di malfunzionamento può essere l'errata impostazione del banco interruttori B2 (dip switch n°2)	Azionare l'interruttore generale Fare riferimento al cap. "Collegamenti e sicurezza elettrica"
	Livello d'acqua in vasca insufficiente (il display visualizza il messaggio L1 o L2)	Aggiungere acqua fino a che il messaggio sul display non scompare
	L'interruttore generale è scattato L'interruttore differenziale è scattato	Accendere l'interruttore Reinserire il differenziale
	Motore difettoso	*
Funzionamento anomalo della spa	Probabile pressione accidentale di una combinazione di tasti	Fare riferimento al cap. "Pannello di controllo e funzioni" - "Combinazioni di tasti"
Il display visualizza un valore alfanumerico sconosciuto	Probabile pressione accidentale di una combinazione di tasti	Fare riferimento al cap. "Pannello di controllo e funzioni" - "Combinazioni di tasti"

* : La competenza necessaria per questo tipo di riparazioni richiede l'intervento di personale qualificato.
Rivolgersi al rivenditore Jacuzzi® o ad un Centro Assistenza autorizzato.

È responsabilità dell'installatore/proprietario verificare e attenersi a specifiche disposizioni locali prima dell'installazione. La Jacuzzi Europe S.p.A. non dà nessuna garanzia al riguardo e declina ogni responsabilità circa la conformità dell'installazione effettuata.

WARNINGS



ATTENTION! Read all the information in this manual carefully before installing/using the hot tub. The safety warnings and guidelines given do not cover all risks and dangers arising from installing/using the equipment.

Always be careful and use common sense when entering the water and using a hot tub/swim spa. Store this manual in a safe place that is easily accessible.



Jacuzzi Europe S.p.A. declines all liability for damages arising from failure to observe the following directions.



For periodic filling, if you decide to connect the hot tub hydraulic circuit to the public water system that supplies drinking water, this connection must be carried out in compliance with the EN1717 norm, using "AA", "AB" or "AD" anti-pollution protection procedures. For further information, we recommend you contact your water supply company and/or your plumber.

Do not connect the hot tub to the hydraulic system using hoses used to water the garden.



CAUTION: Before preparing the drainage system for connecting the hot tub, consult the local authorities about regulations for the disposal of chemically-treated water.

In areas where winter temperatures frequently drop below 0 °C, during the period when the hot tub is not in use, it is recommended to completely empty the system (hot tub, compensation tanks, pipes, filter).

In areas where temperatures drop below 0 °C only occasionally, the hot tub can be kept in operation as it includes a "freeze protection" feature that guarantees the maintenance of a minimum water temperature.

In case of long periods of inactivity, it is advisable to fully drain the system.

Periodic drainage, during normal use, varies depending on the frequency of use, the contaminants and the type of installation. Even if not used particularly frequently, you should change the water at least once a month.



Prolonged sun exposure could damage the material of which the hot tub shell is made, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Do not leave the hot tub exposed to the sun without adequate protection when not in use (thermal cover, gazebo, etc.). Any damage resulting from failure to observe these warnings are not covered by the product warranty.



Live components and equipment (except those

powered at very low voltage not exceeding 12 V) must be out of reach of individuals in the hot tub.

Jacuzzi® hot tubs are class "1" appliances and must therefore be permanently connected, without intermediate junctions, to the electrical network and to the protection circuit (grounding system).



Parts containing electrical components, with the exception of remote control devices, must be positioned or fixed so that they cannot fall into the hot tub.



The appliance must be powered by means of a differential switch with operating current which does not exceed 30 mA.

The installer must use cables with a suitable cross-section, with minimum characteristics equivalent to type H 05 VV-F. Please refer to the corresponding section.

For the equipotential connection of the appliance the installer must use the terminal provided and identified by the symbol ▽. Please refer to the corresponding section. It is imperative to build a support base adequate to the load of the hot tub.

It is imperative to provide a drainage system for accidental water spills. Please refer to the corresponding section.

For connection to the supply network, we recommend installing an isolating multi-pole switch, which will ensure complete disconnection in the event of a category III overvoltage; these devices must be placed in an area that complies with the safety regulations.



CAUTION! Before carrying out any maintenance operations, disconnect the appliance from the power supply line.



CAUTION: (IEC 60335-1) The pressure of the hydraulic system that supplies the equipment must not exceed 600 kPa (6 bar) and, in case water is supplied through solenoid valve(s) (eg. balance tank) the pressure must have a minimum value of 35 kPa (0.35 bar).

Never clean the filters and filtering cartridges with the pumps running. Turn off the main switch first.

NOTE: to ensure good water circulation during the filtering cycle, leave all hydromassage jets open, close the air controls (where present) and set the diverters (where present) to the middle position.

Never start the pump and the heater if the water level is not higher than that of the highest hydromassage nozzles.

Always shut off the main switch when the hot-tub is empty (for winter shutdown, etc.).

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

CAUTION

 **The operations described in this manual must only be performed by qualified specialist personnel.**

Arrangement for installation

Refer to the pre-installation sheet provided with the product for the arrangement of the plumbing and electrical connections and/or to check their execution.

► Check that the following have been provided:

- a system for filling the hot tub;
- connections to the drain well;
- installation of a water softener (upstream from the hot tub) if the water is very hard;
- a timer or timer switch, in the instance where the "silence" function is to be used (see. "Utility functions" chapter, the "silence" function section);
- connection of the electrical box installed on the spa-pak with the electrical system of the building. The main disconnecting switch is to be placed in a safe location that is accessible to users. Also refer to the chapter on *connections and electrical safety*.

► For **outdoor installations**, it is advisable to drain the ducts of the electrical cables, to prevent possible water accumulation.

► If the hot tub is **installed indoors**, remember that water evaporation from the hot tub can cause very high levels of humidity, especially if temperatures are very high, even if the thermal cover is used. Natural or forced ventilation helps to maintain personal comfort and reduce damage to the building.

Jacuzzi Europe shall not be held liable for any damage caused by excessive humidity.

 **If installation is made indoors, it is advisable to provide a drain system under the support area of the hot tub which is connected to the main drain. Considering the large amount of water in the hot tub, this precaution is advisable should there be accidental water leakage.**

Instructions for installation

The hot tub is carefully packed in wood crates that ensure protection during transport. Jacuzzi Europe S.p.A. shall not be held liable for damage incurred during transport or intermediate storage. As soon as you receive the hot tub, it is therefore

important to check that the packaging is in perfect condition and if not, immediately notify the forwarding agent.

- (☞ 1) Remove the hot tub from the packaging and from the panels, if present (☞ 2).
- Carefully inspect the hot tub before proceeding with installation, checking the correct position of the couplings, pipes and clamps (*check that they are not loose*).
- When choosing the installation site, any obstacles to movement (doors, stairs, etc.) should be taken into account.
- (☞ 1) For all transport operations use only the pallet on which the hot tub can be placed, while during installation support it by using only straps of adequate capacity, that can be inserted into the runners at the bottom of the hot tub.

If it is not possible to use straps, the hot tub can be moved by holding it by the corner supports.

NOTE: this type of movement must be performed with extreme care and the customer or its representative must assume full responsibility for it.

Jacuzzi Europe S.p.A. accepts no liability for damages caused by said operation or any other inappropriate handling procedures.

 **In any case, for all the transport and positioning operations, support the hot tub only using the belts or from the perimeter edge, and NEVER from the hydraulic pipes, always using protective gloves.**

Positioning of the hot tub

Set the hot tub on a base that can sustain the load (*refer to the pre-installation instructions*).

 **Prolonged sun exposure could damage the material of which is made the hot tub shell, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Don't leave the hot tub to sun exposure without adequate protection when not in use (cover thermal, gazebo, etc.). Any damage arising by not following these warnings are not covered by the guarantee.**

Plumbing connections

- Refer to the preinstallation instructions for the connection or the drain.
- Connect to the water mains to fill the hot tub (*as per standard EN 1717*).

Electric connections and safety

The installer is responsible for choosing wires with characteristics and nominal section that are suitable for the specific current input of the hot tub (see pre-installation instructions).

The cable path, choice of materials and most suitable installation solutions are left to the professional knowledge and experience of the installer; it is his responsibility to guarantee and certify the installation.


► Connect the display to the electronic box, using, if necessary, the extension cable (2).

► Depending on the spa version and the electric box model, connect to the terminal board as indicated in the respective wiring diagrams (3, 3a, 3b, 3c, 3d).

⚠️ IMPORTANT: for Countries where 220-240V voltage is supplied by a two-phase system (L+L), the connection has to be made on terminals L1 and N anyway.

NOTE: If the electrical system that powers the SPA consists of two (or three) phases (+ neutral, 380-415 V 2-3N~) before connecting, remove the jumper/s located near the terminal board.

► Check the arrangement of the switches ("dip-switch"), based on the spa model and the chosen settings.

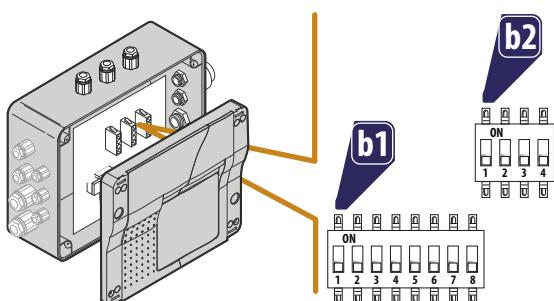

► SWITCHING BENCH "b1"

dip switch 1 Electric consumption limitation (OFF = minimum consumption; ON = maximum consumption).

dip switch 2 Pump 1 (check that it is in the OFF position).

dip switch 3 Pump 2 (check that it is in the OFF position).

dip switch 4 Blower (OFF = present; ON = absent).

dip switch 5 Filtration pump (OFF = present; ON = absent).

dip switch 6 AUX contact (OFF = for Jacuzzi® Eco Heat heat pump or heat exchanger; ON = for Jacuzzi® Cool Power heat pump).

dip switch 7 Flow switch (check that it is in the OFF position).

dip switch 8 Flow detection (check that it is in OFF position).

► SWITCHING BENCH "b2"

dip switch 1 Level (make sure it is in the OFF position).

dip switch 2 This switch disables the filtration pump in relation to the level sensor (check that it is in OFF position).

dip switch 3 Level sensor (check that it is in the OFF position).

dip switch 4 Temperature probe (check that it is in the OFF position).

- To ensure the degree of protection against water as required by standards, a cable clamp has been installed to make connection the electrical system easier.

- When installation is complete, the cable clamp and the cover of the box must be hermetically closed.

■ **MODELS WITH THE "PERFORMANCE" FILTERING UNIT (SPA-PAK):** refer to the respective manual for the connection to the hot tub.

■ **MODELS WITH A SUPPLEMENTARY HEATER (OPTIONAL):** refer to the respective manual for the correct installation of the heater.

JACUZZI EUROPE S.p.A. denies all responsibility:

If installation is carried out by personnel unqualified and/or unauthorised to certify the work carried out.

If current norms and legal provisions regarding the electric systems of buildings in the country in which installation is carried out are not complied with.

If the instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.

If unsuitable and/or uncertified materials are used for installation.

If the hot tubs are not installed in compliance with the above provisions.

If incorrect operations are performed that reduce the level of protection of the electrical equipment against water jets, modify the protection against electrocution due to direct or indirect contact, or produce abnormal conditions of insulation, current leakage or overheating.

If any components or parts of the appliance are altered in relation to the original state when supplied, releasing the Manufacturer from any liability.


If the appliance is repaired by unauthorised personnel or if spare parts are used other than the original ones supplied by Jacuzzi Europe S.p.A.

Limitation of electricity consumption

If you do not have enough electricity and decide to turn the consumption limiter on, you must configure the system software as indicated (refer to the wiring diagrams to identify the type of electrical box on board the hot tub).

► Make sure the spa is disconnected from the power supply line.

► Remove the cover of the electrical box and set the switch ("dip-switch") n ° 1 to the **OFF** position.

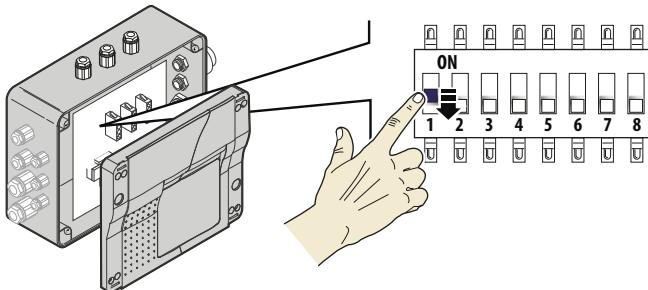


- In the **OFF** position, the electric heater switches off when a whirlpool pump is activated.


NOTES

- When dipswitch 1 is set to **ON**, the maximum electrical consumption is selected.

- Check that all the hydromassage intakes are open.

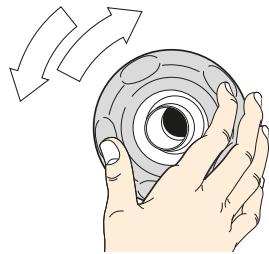


- Fill the hot tub so that the highest nozzles are covered.

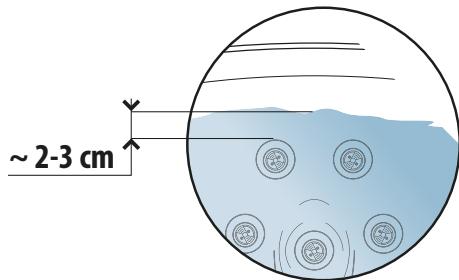


Check of operation First start-up

- Remove the thermal cover from the hot tub and remove the front and side panels, if present.
- Check that the filter cartridge is present in its container and that the various components are properly installed (see the chapter on maintenance of the filter cartridge).

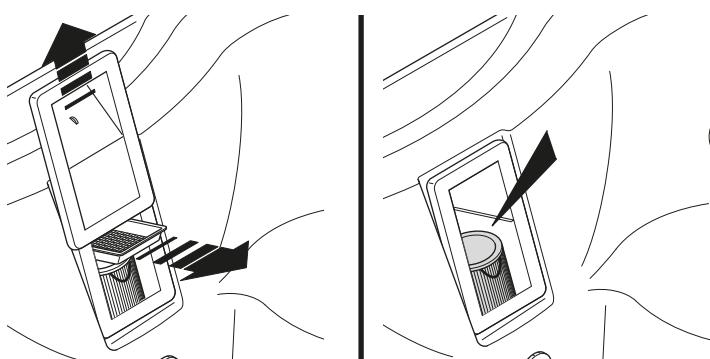

- Check that the drain valve on the base (and the ball valves, if installed) are closed.

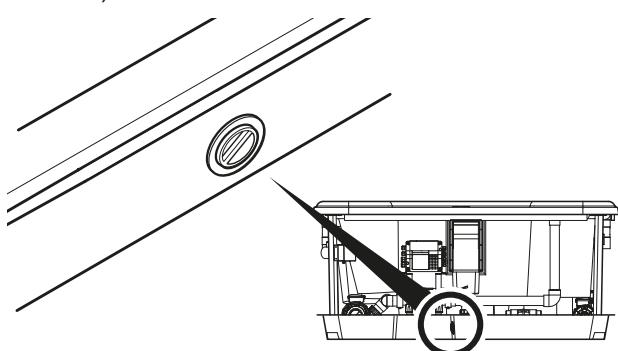

Filling will be performed as decided beforehand by the customer (see pre-installation sheet, "Preparation for installation" chapter).

If you use the hose for garden work, let water run for a while before filling the hot tub. This will eliminate stagnant water in the hose along with any bacteria that may cause irritations.

⚠ NOTE: if the water is particularly hard (i.e. it contains significant quantities of calcium, magnesium, metals, etc.), we recommend half-filling the hot tub with hard water and half-filling it with softened water. Using only softened water may cause the metal parts to corrode and may damage the hot tub shell.


- Turn on the all-pole circuit breaker located on the power supply line (see the chapter on connections and electrical safety).

Notes:

- When first turned on, all of the numbers and LEDs on the control panel will turn on. Following, the display will show the codes for the firmware versions.

- In general, when the hot tub is filled for the first time, the water temperature is lower than the factory set value (35 °C), therefore the heater and pump will be turned on at low speed - or the filtering pump, where present (the control panel display will show the temperature of the water in the tub).

The operation of the filtration pump is also signaled by the flow of water coming out of the small jets on the spa wall.

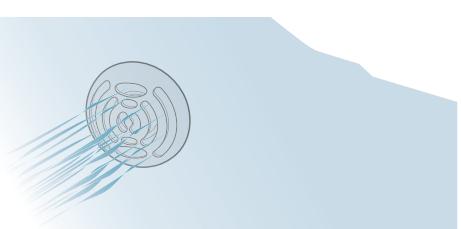

- If the message "FLO/FLC" appears on the display, alternating with the temperature value, the heater pressure switch/flow switch may be faulty. Please see the "Abnormal operating conditions – alarm signals" chapter.

► Press the TEST button of the differential switch located upstream from the electrical system to which the hot tub is connected. If it does not trip, it may be faulty or it may have tripped due to problems in the electrical system of the building.

Disconnect the hot tub and do not use it until you have identified and eliminated the defect.

► Check the operation of the pump:

- briefly press the "Pump"  button to turn pump on/off (*the button briefly lights up blue, then returns to white*);

► Check that the spotlight switches on and off using the "Light"  key.

► Check that the blower (if included) switches on and off using the key "Blower" .

NOTE: this button is inactive in "hydro with heater" models.

► Check that there are no leaks from the hydraulic connections or other problems.

► Completely disinfect the hot tub by carrying out "super-chlorination" treatment.

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.



ATTENTION!



PRECAUTIONS FOR THE USE OF PRODUCTS CONTAINING SODIUM BROMIDE

**Do not use any product containing sodium bromide with a device that generates chlorine by electrolysis.
Do not use any product containing sodium bromide with devices that produce ozone and/or generate ultraviolet (UV) light.**



NOTE: during the "super-chlorination" treatment, remove the headrests from the tub.

- After a few hours, turn off the omnipolar switch.
- Open the drain valve(s) and completely empty the hot tub.

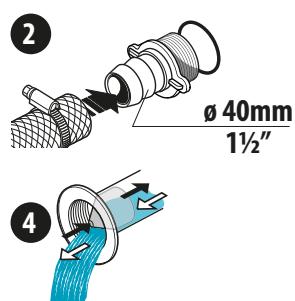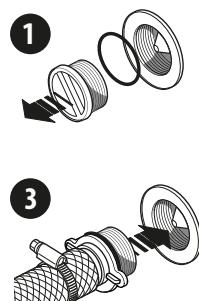

- If included, re-install the front and side panels.

CAUTION

⚠ Do not use the hot tub the first time you start it as there is a high concentration of chlorine in the water during this phase. Immediately empty the bath.

Contact the local authorities for the standards governing the discharge of chemically treated water.

- Close the drain valve(s) and fill the hot tub again with fresh water as previously explained.

- Turn the omnipolar switch back on and check that the hot tub works correctly.

- Proceed with the chosen water treatment.

⚠ WARNING: read and follow all the instructions related to the use and storage of chemical products, adhering strictly to the manufacturer's instructions on the packaging.

⚠ WARNING! Do not use trichlorine tablets! This may damage the hot tub components and cause burning or irritation to the skin and mucous membranes. Any use of these chemicals voids the manufacturer's warranty.

- Check and as necessary modify the water filtering cycles based on how you intend to use the hot tub.

Installation of front and side panels (where included)

- Refer to the corresponding drawings. ( 2).

Cover

- Install the locking system of the cover ( 4).


Control panel and functions

CAUTION

Only modify the parameters indicated: do not change the configuration of the other parameters.

( 5) All hot tub functions are managed by the control panel on the tub, as are the respective settings/programming.

NOTE Up/Down key  : if the display is equipped with a single "up/down" key, the displayed value will increase upon holding down

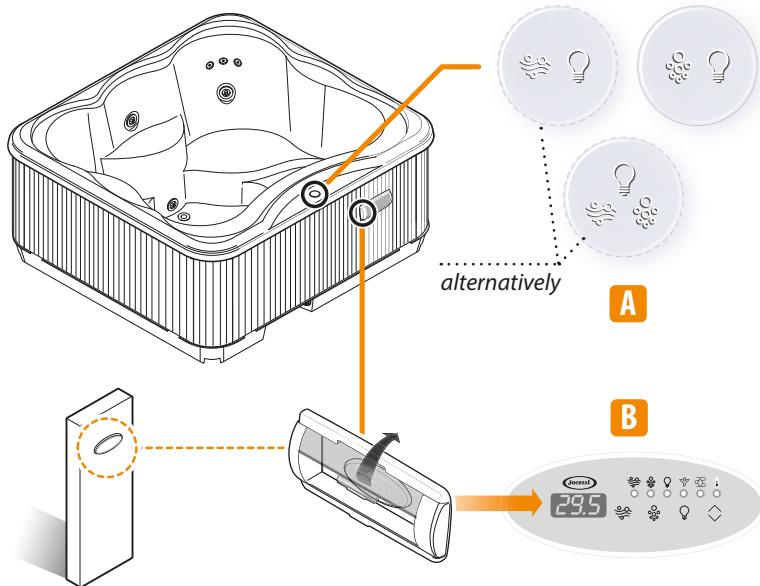

- pump
- spotlight
- blower
- viewing and adjusting temperature, parameters, functions
- blower LED
- filtering LED
- heater LED
- Temperature adjustment LED

this key; once the key is released, the scrolling direction will reverse (subsequently, upon holding down the key, the display value will decrease).

■ KEY COMBINATIONS (OVAL DISPLAY)

CAUTION

In the event of a malfunction, first check that these key combinations have not been accidentally activated.

Some key combinations are used for restricted modes; it is recommended not to activate these combinations, in particular:

► a) by pressing the “**Pump**” + “**Up / Down**” buttons simultaneously for a few seconds, the normal operation of the spa may be interrupted.

To restore operation, press and hold the indicated keys again for a few seconds.

► b) by pressing the “**Blower**” + “**Up / Down**” keys simultaneously, the display shows an alphanumeric value.

Do not press any button and wait about 10 seconds, until this value disappears.

■ WATER TEMPERATURE (“SET POINT”)

To check or modify the water temperature, do the following:

- Press the key “**Up/Down**” (display B): the display will show the currently memorized temperature (in °C or °F as programmed; see “Unit of measurement of the temperature”).
- Press the key “**Up/Down**” again to change the displayed value from a minimum of 15 °C to a maximum of 40 °C (59–104 °F).

NOTE:

- Press and hold the button down until you reach the desired value; by releasing the button and pressing it again, the adjustment is made in the opposite direction.

If the display is equipped with two separate keys, press the key “**Up**” to increase the value or the key “**Down**” to decrease it.

- In models equipped with Jacuzzi® Cool Power heat pump, the temperature can be changed from a minimum of 10°C to a maximum of 40°C (50 to 104°F). If it is not possible to set the minimum value, check the position of the corresponding dip-switch (see chapter “Connections and electrical safety”).

- During operation of the heater, the light spot on the screen next to the temperature value flashes.

► To show the temperature of the water in the tub again, do not touch any key for about 5 seconds.

► To ensure precise measurement of the water temperature, the pump is turned on at low speed (or the filtering pump, where present), approximately every half an hour for 30 seconds (even if filtering cycles are not set).

NOTES

When the system is turned off, or there is a power outage, the last set point is stored in memory.

When heating is in operation, the LED located under the symbol comes on (if it flashes, this means that heating has been paused,

Setting the water temperature

Do not set an excessively high water temperature, i.e. over the limit of 40 °C. The recommended temperature is 35–36 °C.

■ If the limitation of electric consumption is activated (see relative chapter) and the switching on of the pump turns off the heater (the led relative to the symbol flashes) it will be turned on again, if necessary, 20 seconds after the pump is turned off.

so as not to exceed the maximum permitted consumption; see the information at the beginning of the chapter).

CAUTION

 **Do not use the hot tub if the water temperature is 40 °C or more.**

CAUTION

 **Do not use the hot tub if the water has a very low temperature (models with Jacuzzi® Cool Power heat pump). Refer to the heat pump and/or hot tub manual for usage warnings.**

■ MAINTENANCE OF MINIMUM TEMPERATURE OF WATER IN TUB AND ANTI-FREEZE PROTECTION OF THE PIPES ("SMART WINTER").

At regular intervals, the system reads the actual temperature of the water in the tub. If it is below the minimum permitted value (15°C/59°F), the heating and the pump are automatically activated and run until the temperature rises above this value.

"Smart Winter" mode lets you make use of a special probe to monitor the temperature of the compartment under the tub, which contains the all of the pipes of the plumbing circuit. In extreme conditions, the system may turn on this protection (indicated on the display by the message **ICE**), switching on the pump(s) and the blower (where present).

In the case of the models in which the limitation of electrical consumption has been enabled, the heater will be off during the first phase of the cycle, but will be activated subsequently.

ATTENTION: In the case of particularly low temperatures specifically, check the electrical power supply regularly to ensure that the function is not interrupted.

► The pump(s) (and the blower) are turned on at preset intervals:

- temperature between 12 and 15 °C (54 - 59 °F):

every 2 hours

- temperature between 9 and 12 °C (48 - 54 °F):

every hour

- temperature between 6 and 9 °C (42 - 48 °F):

every 30 minutes

- temperatures at or below 6 °C (42 °F):

every 15 minutes

NOTES

- If the temperature of the compartment drops rapidly, the frequency of activation increases.

- If it becomes necessary to turn on the anti-freeze protection during the filtering or rapid filtering ("Boost") cycles, those cycles will be suspended and they will resume when the anti-freeze cycle is complete.

- If it is necessary to perform an anti-freeze cycle while a function activated by the user is in progress, the cycle will be activated 15 minutes after the end of the function.

- If this protection is active, the spotlight may still be turned on.

■ "ENERGY SAVINGS" MODE ("ECO" FUNCTION)

When this function is on, the water heater only turns on again when the temperature drops to approximately 15 °C (59°F) below the set-point.

► Press the "Up/Down"  button (display B): the current temperature is displayed.

► While the LED above the thermometer symbol is on, hold down the "Light"  button for approximately 5 seconds: when the button is released the screen briefly shows the new reference value alternated with the word "Eco"; then, the current temperature will appear again.

► To turn the function off, proceed as indicated above (press the "Up/Down"  button, etc.).

NOTE:

- To check the function status, press the "Up/Down"  button: if "Eco" appears, the function is on.

Water filtering

The water needs to be filtered to keep it clean, clear and inviting. The pump runs the water through a cartridge filter in the skimmer (see the chapter on "Maintenance of cartridge filter"). This operation is active during the day according to this modality:

- two filtration cycles that are repeated every 12 hours.

Each filtration cycle is characterized by an initial phase, in which the pump and the blower - where present - are turned on one at a time for approximately one minute; then the cycle continues with the Clearray™/ozonator and the filtration pump turned on (or the low speed of the hydro pump, in models without a filtration pump) for the remaining time.

Some models are also equipped with a special type of fast filtering ("boost"), which differs from the normal cycle due to its brief, intense duration.

NOTE: in some models, the pump has two speeds: a low speed used for water circulation and filtration, and a higher speed to activate the hydromassage jets (in the remaining models, there is a pump dedicated to this function, the filtering pump).

■ SETTING THE FILTERING CYCLES

To set the filtering cycle:

► Hold down the "Pump"  button for approximately 5 seconds: **dx** (where "x" indicates the duration in hours) appears on the screen.

► Use the "Up/Down"  button to enter the desired duration (from a minimum of 0 to a maximum of 12 hours).

NOTE: press and hold the button until you reach the desired value; by releasing the button and pressing it again, the adjustment is made in the opposite direction. If the screen has two separate buttons, press the "Up" button to increase the value or the "Down" button to decrease it.

► Press the "Pump"  button again and the selected value is confirmed, and the cycle **start delay** is programmed **with respect to the "0" time (sy parameter where "y" indicates the number of hours)**.

WARNING: time "0" is the instant when power is supplied to the hot tub through the main switch or the time when the parameters are stored; if, for example, the value "4" is set as the start delay of the cycle, this means that the filtration will start 4 hours after turning on the hot tub, or after storing the parameters; it is also possible to reduce the parameter value to 0 "s": In this case, the filtration cycle will start immediately.

► Set the start delay (from a minimum of 0 to a maximum of 12) using the "Up/Down"  button and confirm the value with the "Pump"  button to store the values inserted and to exit the programming mode.

When the function is active, the LED of the respective symbol lights up (if it flashes, it means that the cycle has been suspended; see relative section).

► During the filtration cycle, the relative LED flashes.

NOTE

If no key is touched for about 5 seconds, the parameter-setting mode is exited.

If there is a power outage, the data in the memory is saved, but the time "0" will become the moment at which the electricity comes back on. Therefore, it may be necessary to turn the main switch up the line from the hot tub off and back on to re-align the cycle start delay with the memorized parameters.

It is possible to vary the filtering cycle setting parameters at any time by following the procedure provided at the beginning of this chapter. **By modifying these parameters, time "0" is "shifted" to the time in which the new values are saved.**

■ SUSPENDING THE FILTERING CYCLES

► The activation of the hydro massage stops the filtration cycle, but it resumes about 5 minutes after the function has turned off.

Moreover, with these models, the "silence" mode also suspends the filtering cycle (refer to the respective section for further details).

► The filtering cycle may be suspended by the anti-freeze protection ("Smart Winter") or due to overheated water. Refer to the respective chapters.


■ CLEARRAY® (WHERE EXPECTED).

The Cleararray® helps to disinfect and purify water, thus reducing the need for chemicals.

► Cleararray® operates automatically and is dependent on pump activation (or the filtration pump, where present) during the filtering cycle, it remains off when the hydromassage or even the blower are on; Cleararray® (where a filtering cycle is active) begins operating once again 40 minutes subsequent to switching off the aforementioned functions.

Hydromassage activation

► This function is activated by pressing the "Pump"  button (activation is also signalled by the respective LED - display B - which may also be flashing; on displays A, the button briefly lights up blue, then returns to white).

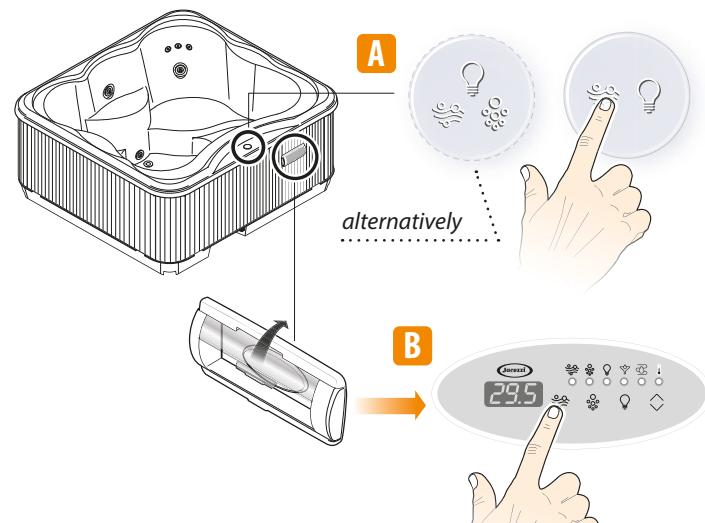

► To activate the function:

- briefly press the "Pump"  button to turn pump on/off (display A: the button briefly lights up blue, then returns to white);

NOTES

- The function turns off automatically after 20 minutes (if not turned off by the user).

- If the electric consumption limiter has been activated, by switching on the high speed hydromassage pump (models without filter pump), the heater switches off.

Blower activation (where present)

► Press the key "Blower"  (display B: the LED comes on) to activate the air compressor.

► The blower can be activated either in conjunction with, or separately from, the pump (when the system turns on, the blower is always off).

► The blower stays on for 20 minutes. It can be shut off before that by pressing the key again.

Underwater spotlight

- ▶ Press the "Light"  button to activate the spotlight on the tub wall (*activation is also signalled by the respective LED - display B - which may also be flashing; on displays A, the button briefly lights up blue, then returns to white*).
- ▶ The spotlight will stay on for 3 hours but it can be turned off before that by pressing the key again. *Refer to the user's manual for the operation of the various sequences of colours.*

▶ The time can be used to program the periods in which the automatic operation of the pumps and/or the blower is to be turned off (also refer to the documents that come with the timer).

▶ However, it is possible to turn the hydromassage, blower and/or spotlight on (*in these cases, the "silence" function is suspended and resumes about one minute after the hydromassage, blower and/or spotlight turns off*).


▶ During the function, "**Sby**" appears on the screen of display (B).

Utility functions

■ KEYBOARD LOCK

To prevent the modification of set parameters, there is the option of activating the "keyboard lock" function.

- ▶ To enable this function, simply press the keys below at the same time and hold for approximately 3-5 seconds:

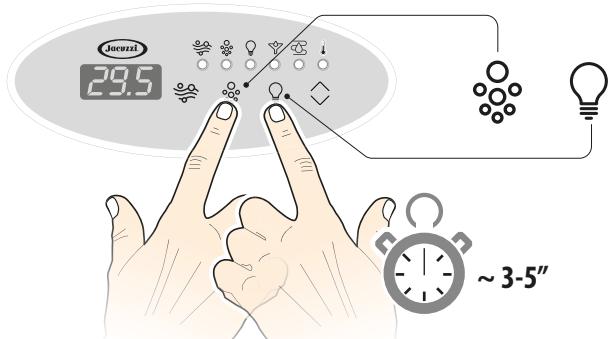

The message "**Loc**" appears (followed by the water temperature).

NOTE

- When the display is locked, the pumps, spotlight, etc. cannot be activated; however, the round displays can be used for activating the various functions.
- The "keyboard lock" function cannot be activated on round displays.

- ▶ To disable the keyboard lock, simply press these same keys at the same time for approximately 3-5 seconds (*the water temperature is displayed*).

■ "SILENCE" FUNCTION

This function prevents the automatic start of the pumps (filtering cycle) and/or the blower; It can therefore help to reduce the noise present in the environment (e.g. during the night).

The anti-freezing mode ("smart winter", see the respective section) takes precedence over the "silence" function.

The function turns on through an external timer or time switch, to be prepared as indicated on the pre-installation data sheet; the normally open contact of the timer must be connected to the hot tub's electrical box (see wiring diagram).

Operation of filtering cycles in relation to the "silence" function

If the "silence" function is programmed so that it coincides with the time slots reserved for the filtering cycle, this will be temporarily suspended; it will resume at the end of the "silence" function for the remaining time (*example: if the function lasts 6 hours and the filtering cycle 8 hours, the latter will resume operation for the remaining 2 hours*).

However, if the "silence" duration is greater than the filtering cycle, this will not start at the end of the function, and the filtering will be delayed to the next cycle: in this case, the hot tub water quality could worsen, since the filtering cycle time was reduced.

Do not program too long time periods that could significantly reduce the filtering cycle time: the water must always circulate through the filter.

NOTES

- Warning: only a normally open (not closed) contact must be connected to the terminal provided on the electrical box.
- It is advisable to program the "silence" function so that it does not coincide with the filtering cycles.
- If the pump and/or blower are operating when the "silence" function should start, it is suspended and then resumed for about one minute after the pump and/or blower are switched off.
- If a new temperature value is set during the "silence" function, this will be valid at the end of the function.

Abnormal operating conditions - alarm signals -

Alarms are indicated on the display, with the corresponding error code.



You will continue to see the code if the alarm condition persists.

- ▶ Signals on display
- possible solution

► (where expected) "**L1**" *This appears when the hot tub is turned on if the water level in the tank is not sufficient (the pumps cannot be activated).*

- Add water to the hot tub until the message disappears.

► (where expected) "**AL1**" *The tub has not reached the correct fill level in the preset time (60 mins); the pumps cannot be activated.*

- Turn the switch on the main power supply line to the hot tub off and on again; if the problem persists, contact an authorised Jacuzzi® service centre.

► (where expected) "**LL**" *The water level in the tank is not sufficient (the pumps cannot be activated).*

- Add water to the hot tub until the message disappears.

► "**ICE**" *the "Smart winter" function is active (anti-freeze, please see relevant chapter)*

- You do not need to take any action.

► "**CO**" *the spotlight control system does not work*

- Contact an authorised Jacuzzi® service centre.

► "**FLO**" *The flow switch does not detect the water flow (heating cannot be turned on).*

- check that dipswitch no. 8 is set to OFF (see the "Electrical connections and safety" chapter).

- Flow switch may be faulty; contact an authorised Jacuzzi® service centre.

► "**FLC**" *The flow switch shows the water flow when the filtering pump is off*

- Flow switch may be faulty; contact an authorised Jacuzzi® service centre.

► "**Er**" *Water temperature beyond the range managed by the system or faulty temperature probe.*

DO NOT ENTER THE WATER

The water temperature has reached or exceeded 45 °C (111 °F) or it has dropped below 5 °C (41 °F). It is not possible to turn any function on.

- If present, remove the cover from the hot tub, so as to facilitate cooling of the water.

- Add cold water to the hot tub if sunlight causes an excessive increase in temperature.

When the temperature is within the allowed range, the pumps can be activated again; if this does not happen, the fault could be caused by a problem with the temperature probe: turn off the power and contact an authorised Jacuzzi® Service Centre.

► "**HI**" *Excessive water temperature.*

DO NOT ENTER THE WATER

The water temperature has reached or exceeded 42 °C (107.6 °F). It is not possible to turn any function on.

- If present, remove the cover from the hot tub.

- Add cold water to the hot tub if sunlight causes an excessive increase in temperature.

When the temperature has dropped to below 40°C (109°F), the pumps can be activated again; if this does not happen, discon-

nnect the power supply and contact an authorised Jacuzzi® service centre.

For all special maintenance work, we recommend contacting an authorised Jacuzzi® service centre, providing the following information:

- **model;**
- **purchase date;**
- **serial number (shown on the warranty certificate).**

Model _____
Purchase date _____
Serial number _____

Troubleshooting (also refer to the chapter on abnormal operating conditions)

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Dirty water	Filter clogged	Clean or replace filter
	Insufficient water treatment High content of solid material in water	See chapter on water treatment
	Manutenzione scorretta	See the instructions regarding Maintenance
Excessive water consumption	Leak on delivery line, outlet line, connections	Repair the leak
	Excessive evaporation and/or water overflow	Use the hot tub cover Set a water temperature set point lower
Low water flow from the hydromassage nozzles	Low water level	Fill until covering the highest nozzles
	Filter clogged	Clean or replace filter
	Jets partially closed	Open the jets
	Suction or drain pipes partially clogged	*
	Pump operates at a speed that is too low	*
	Pump gaskets worn or damaged	*
	Voltage too low	Contact an electrician or the electric power utility
	No current	Turn main switches ON
	Pump off	Press the button 
No water flow	Motor not connected	Check the motor connection
	Main switch turned off	Turn on the switch
	Residual current operated circuit breaker (RCCB) has tripped	Reset the RCCB
	Faulty pump or motor	*
	Filtering pump not working (<i>too high water temperature, flow switch and/or faulty temperature probe</i>).	See "smart winter" mode section relative to the over heating during the filtering cycles and/or the section relative to the alarm signalling.

Pump and motor noisy	Filters clogged	Clean the filters
	Water leakage on suction	Find and repair leaks
	Low water level	Add water up to the normal level
	Motor bearings worn or faulty	*
	The impeller rubs against the pump body	*
	Solid dirty in the pump	*
Water leakage from shaft of the pump (rotating joint between the pump and the motor)	Pump mechanical seal worn or defective	*
The motor does not start	No power	Turn on the mains switch
	Main switch has tripped	Turn on switch
	Voltage too low	Contact an electrician or the organization that provides electricity
	Circuit breaker has tripped	Reset breaker
	Incorrect or faulty connections	*
	Shaft and impeller blocked	*
	Motor windings burnt	*
	Faulty contact on motor start-up	*
The motor stops	The function has ended	Press the key  again
	Overload	Let the motor cool, the problem should disappear. If it persists, see *
	Power supply cables not suitable	Consult an electrician
The blower does not operate	No power	Turn on the main switch
	The button  or  has not been fully pressed	Press the button again
	one of the causes of malfunction may be the incorrect setting of the B1/B2 switch bench.	Refer to the "Electrical Connections and Safety" section.
	Main switch has tripped	Turn on switch
	Circuit breaker has tripped	Reset breaker
	Faulty motor	*

The filter pump does not work	No power one of the causes of malfunction may be incorrect setting of the B2 switch bench (dipswitch no. 2)	Turn on the main switch Refer to the "Electrical Connections and Safety" section.
	Insufficient level of water in the tank (message, L1 or L2 shows on the display)	Add water to the hot tub until the message on the display disappears
	Main switch has tripped	Turn on switch
	Circuit breaker has tripped	Reset breaker
	Faulty motor	*

Abnormal operation of the spa	Probable accidental pressing of a key combination	Refer to chap. "Control panel and functions" - "Key combinations"
--------------------------------------	---	---

The display shows an unknown alphanumeric value	Probable accidental pressing of a key combination	Refer to chap. "Control panel and functions" - "Key combinations"
--	---	---

* : This type of repair requires the intervention of qualified personnel.

Contact your Jacuzzi® dealer or an authorised Service Centre.

It is the responsibility of the installer/owner to ascertain compliance with specific local regulations prior to installation. Jacuzzi Europe S.p.A. gives no guarantee in this respect and declines all responsibility regarding the compliance of the installation performed.

RECOMMANDATIONS

ATTENTION ! Lire attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant d'installer/utiliser le spa. Les recommandations et les lignes directrices en matière de sécurité reportées ne couvrent pas tous les risques et les dangers dérivant de l'installation/utilisation de l'appareil.

Faire toujours preuve de bon sens avant d'entrer dans l'eau et avant d'utiliser un spa/swim spa.

Conserver ce manuel dans un lieu sûr et facilement accessible.

! Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect des dispositions suivantes.

! En cas de raccordement au réseau d'alimentation d'eau potable pour les remplissages périodiques, ce raccordement doit être réalisé dans le respect de la norme EN1717, en adoptant la modalité anti-pollution "AA", "AB" ou "AD". Pour tout éventuel éclaircissement, il est recommandé de s'adresser au fournisseur d'eau et/ou à son propre plombier.

Ne pas raccorder le spa à l'installation hydraulique moyennant les tuyaux utilisés pour arroser le jardin.

! ATTENTION : Avant d'installer le système d'évacuation auquel raccorder le spa, consulter les autorités locales pour connaître les normes qui régissent l'évacuation de l'eau traitée chimiquement.

Dans les zones où les températures descendent fréquemment en dessous de 0 °C en hiver, pendant la période où le spa n'est pas utilisé, il est conseillé de vider totalement l'installation (spa, réservoirs de compensation, tuyaux, filtre).

Dans les zones où les températures descendent occasionnellement en dessous de 0 °C, le spa peut même rester en marche, car équipé d'une « protection antigel » qui garantit le maintien d'une température minimum de l'eau.

En cas de longues périodes de non utilisation, il est conseillé de vider totalement l'installation.

La fréquence des vidages périodiques pendant l'utilisation habituelle varie en fonction de la fréquence d'utilisation, des agents polluants, du type d'installation. Il est conseillé de changer l'eau au moins une fois par mois même en cas d'utilisation limitée.

! Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la garantie.

! Les composants et les appareils sous tension (sauf ceux alimentés à une très basse tension non supérieure à 12 V) ne doivent pas être accessibles aux personnes présentes dans la spa.

Les spa Jacuzzi® sont des appareils de classe "1" et doivent donc être branchés de manière permanente, sans raccordements intermédiaires, au secteur et au dispositif de protection (installation de terre).

! Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de commande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.

! L'appareil doit être alimenté à travers un interrupteur différentiel dont le courant d'intervention ne dépasse pas 30 mA.

L'installateur devra utiliser des câbles de section adéquate et opportunément protégés, avec des caractéristiques non inférieures à celles du type H 05 VV-F. Se référer au chapitre correspondant.

Pour le branchement équipotentiel, l'installateur devra utiliser la borne prévue et marquée du symbole ▽. Se référer au chapitre correspondant.

Il est obligatoire de réaliser une base de support adéquate à la charge du spa.

Il est obligatoire de prévoir un système d'évacuation pour les sorties d'eau accidentelles. Se référer au chapitre correspondant.

Pour le branchement au secteur d'alimentation, il est nécessaire d'installer un interrupteur de sectionnement omnipo laire, assurant la complète déconnexion dans les conditions de la catégorie de surtension III ; ces dispositifs doivent être installés dans une zone conforme aux prescriptions de sécurité.

! ATTENTION ! Débrancher l'appareil de la ligne d'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention d'entretien.

! ATTENTION : (IEC 60335-1) La pression de l'installation hydraulique qui alimente l'appareil ne doit pas dépasser 600 kPa (6 bar) ; en cas d'adduction d'eau moyennant électrovanne/s (ex. vasque de compensation) celle-ci doit avoir une valeur minimale de 35 kPa (0,35 bar).

Ne jamais nettoyer les filtres et les cartouches filtrantes lorsque les pompes sont allumées. Éteindre d'abord l'interrupteur général.

REMARQUE : afin d'assurer une bonne circulation de l'eau pendant le cycle de filtration, il est conseillé de laisser tous

les jets hydromassage ouverts, de fermer (si présentes) les commandes de l'air et de régler (si présents) les déviateurs sur la position intermédiaire.

Ne démarrez jamais la pompe et le réchauffeur si le niveau d'eau n'est pas supérieur à celui des buses d'hydromassage les plus hautes.

Toujours éteindre l'interrupteur général lorsque la mini-piscine est vide.

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

ATTENTION

⚠ Les opérations décrites dans ce manuel doivent être confiées à un personnel qualifié et autorisé à cet effet.

Préparations pour l'installation

Se référer à la fiche de pré-installation jointe au produit pour la préparation des raccordements hydrauliques et électriques et/ou pour en vérifier l'exécution.

► Vérifier que soient prévus :

- un système de remplissage du spa ;
- les raccordements au collecteur d'évacuation ;
- installation d'un adoucisseur d'eau (en amont de la mini-piscine) au cas où l'eau serait particulièrement dure ;
- un minuteur, ou interrupteur horaire, au cas où l'on souhaiterait utiliser la fonction "silence" (voir chap. "Fonctions de service", parag. Fonction "silence") ;
- branchement du boîtier électrique avec l'installation électrique de l'habitation (l'interrupteur général de sectionnement devra être prévu dans une zone sûre et accessible aux usagers ; se référer aussi au chap. "Branchements et Sécurité électrique") ;

► En cas d'**installation à l'extérieur**, il est conseillé de réaliser le drainage des canalisations des câbles électriques, afin d'éviter les éventuelles stagnations d'eau.

► En cas d'**installation à l'intérieur**, il est nécessaire de tenir compte du fait que l'évaporation d'eau (en particulier à température élevée) peut entraîner une forte augmentation du degré d'humidité et cela malgré l'utilisation de couverture thermique. La ventilation naturelle ou forcée contribue à maintenir le niveau de confort et permet de prévenir les dommages causés par l'humidité dans l'habitation.

Jacuzzi Europe décline toute responsabilité en cas de dommages dus à un taux d'humidité excessif.

⚠ Si l'installation est réalisée à l'intérieur, il est conseillé de préparer, sous la surface d'appui du spa, un système de drainage raccordé à l'évacuation générale. Étant donné l'important contenu d'eau du spa, c'est une précaution utile en cas de fuites accidentelles d'eau.

Instructions pour l'installation

Le spa est emballé avec soin dans une cage en bois prévue à cet effet, qui en garantit la protection durant le transport. Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages subis durant le transport ou le stockage intermédiaire. Dès réception du spa, il est donc important de vérifier la parfaite intégrité de l'emballage et d'adresser aussitôt les éventuelles réclamations au transporteur.

- (☞ 1) Déballer le spa et le libérer des panneaux si présents (☞ 2).
- Inspecter soigneusement le spa avant de procéder à l'installation et vérifier si les manchons, les tuyaux et les colliers sont dans la bonne position (vérifier s'ils ne sont pas desserrés).
- Le choix de l'emplacement doit donc tenir compte des éventuels obstacles qui peuvent gêner la manutention (portes, escaliers, etc.).
- (☞ 1) Pour toutes les opérations de transport, veiller à faire exclusivement usage de la palette sur laquelle est livrée le spa ; pour sa mise en place, la soutenir uniquement moyennant des sangles de portée suffisante; celles-ci doivent être enfilées dans les glissières à la base du spa.
Si l'emploi de sangles de transport ne s'avère impossible, il est possible de déplacer le spa en le tenant par les coins.
- N.B.: ce type de manutention doit être effectué avec la plus grande prudence ; dans tous les cas, le client doit en assumer la responsabilité.**
- Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'opérations de manutention inadéquates.**


⚠ Dans tous les cas, pour toutes les opérations de transport et de positionnement, soutenir le spa exclusivement avec les sangles ou par le bord et JAMAIS par les tuyaux hydrauliques, en utilisant toujours des gants de protection.

Positionnement du spa

Poser le spa sur une base en mesure de soutenir la charge (se référer à la fiche de pré-installation spécifique).



Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la garantie.

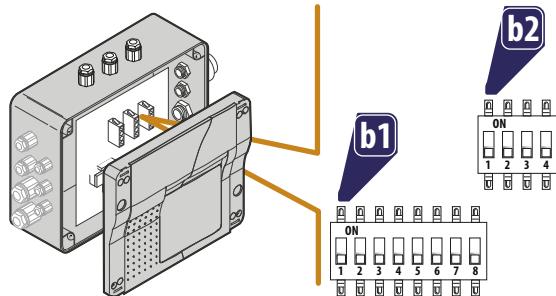

Raccordements hydrauliques

- ▶ Se référer à la notice de pré-installation pour ce qui concerne le raccordement de l'évacuation.
- ▶ Effectuer le raccordement à l'alimentation d'eau pour le remplissage du spa (*conformément à la norme EN 1717*).

Branchements et sécurité électrique

L'installateur doit choisir des conducteurs avec des caractéristiques et une section nominale adaptés à la spécifique absorption de courant du spa (voir fiche de pré-installation).

Le parcours du câble et le choix des matériaux et des solutions d'installation les plus adéquates sont confiés au professionnalisme et à l'expérience de l'installateur ; il doit garantir et certifier l'installation effectuée.

- ▶ Connectez l'écran au boîtier électronique en utilisant, si nécessaire, le câble de rallonge (2).
- ▶ Selon la version du spa et le modèle de la boîte électrique, raccorder au bornier comme indiqué dans les schémas de câblage respectifs (3, 3a, 3b, 3c, 3d).

⚠ IMPORTANT: dans les Pays où la valeur de tension 220-240V est fourni par un système biphasé (L+L), le branchement doit dans tous les cas être effectué sur les bornes L1 et N.

NOTE : si le système électrique qui alimente le SPA se compose de deux (ou trois) phases (+ neutre, 380-415 V 2-3N ~) avant la connexion, retirez le pont ou les ponts situés près du bornier.

- ▶ Vérifiez l'agencement des interrupteurs («dip-switch»), en fonction du modèle du spa et des réglages choisis.

► BANC DE COMMUTATION "b1"

- dip switch 1** Limitation de la consommation électrique (OFF = consommation min; ON = consommation max).
- dip switch 2** Pompe 1 (vérifiez qu'elle est en position OFF).
- dip switch 3** Pompe 2 (vérifiez qu'elle est en position OFF).
- dip switch 4** Blower (OFF = présent, ON = absent).
- dip switch 5** Pompe de filtration (OFF = présent, ON = absent).
- dip switch 6** Contact AUX (OFF = pour la pompe à chaleur Jacuzzi® Eco Heat ou l'échangeur de chaleur, ON = pour la pompe à chaleur Jacuzzi® Cool Power).
- dip switch 7** Interrupteur de débit (vérifiez qu'il est en position OFF).
- dip switch 8** Détection de débit (vérifiez qu'il est en position OFF).

► BANC DE COMMUTATION "b2"

- dip switch 1** Niveau (assurez-vous qu'il est en position OFF).
- dip switch 2** Cet interrupteur désactive la pompe de filtration par rapport au capteur de niveau (vérifiez qu'elle est en position OFF).
- dip switch 3** Capteur de niveau (vérifiez qu'elle est en position OFF).
- dip switch 4** Sonde de température (vérifiez qu'elle est en position OFF).

■ POUR TOUS LES MODÈLES

- Afin de garantir le degré de protection contre les projections d'eau, tel que prévu par les normes et pour faciliter le raccordement au réseau électrique, un serre-câble a été installé.

- Une fois terminée l'installation, le serre-câble et le couvercle du boîtier devront être fermés hermétiquement.

■ MODÈLES AVEC GROUPE FILTRANT (SPA-PAK) "PERFORMANCE" : pour ce qui concerne le raccordement au spa, se référer au manuel correspondant.

■ MODÈLES AVEC RÉCHAUFFEUR SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION) : pour une installation correcte du réchauffeur, se référer au manuel correspondant.

JACUZZI EUROPE S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants :

installation réalisée par du personnel non qualifié et/ou non auto-

risé à délivrer la certification des travaux effectués.

Non-respect des normes et des dispositions légales relatives aux installations électriques des habitations, en vigueur dans le pays où l'installation a été effectuée.

Non-respect des instructions concernant l'installation et l'entretien fournies dans le présent manuel.

Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.

Installation des spas non conforme aux dispositions susmentionnées.

En cas d'exécution d'opérations incorrectes qui réduisent le degré de protection des appareils électriques contre les projections d'eau ou modifient la protection contre l'électrocution par contacts directs et indirects, ou encore génèrent des conditions d'isolation, dispersions de courant et surchauffes anormales.


Remplacement ou modification des composants ou de parties de l'appareil par rapport à la livraison d'origine entraînant l'exclusion de la responsabilité du Fabricant.

Réparation de l'appareil par du personnel non agréé et emploi de pièces détachées non originales Jacuzzi Europe S.P.A.


Contrôles de fonctionnement Première mise en service

► Retirer la couverture thermique du spa et démonter les panneaux frontaux et latéraux, si présents.


► Vérifier que la cartouche du filtre soit présente à l'intérieur du logement prévu à cet effet et que les différents composants soient montés correctement (voir chap. "Entretien du filtre à cartouche").

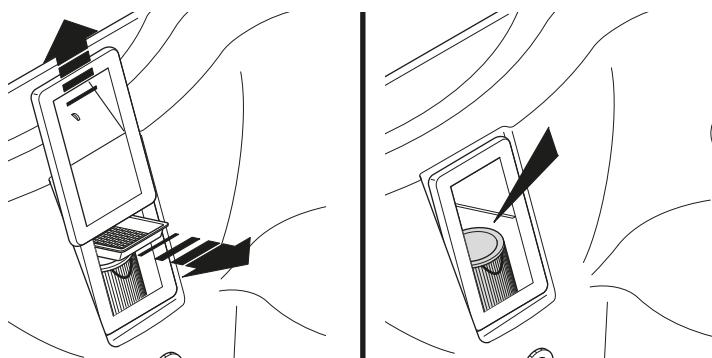


► Vérifier que la vanne de vidange présente sur la base (et éventuellement, celles à bille, si installées) soit fermée.

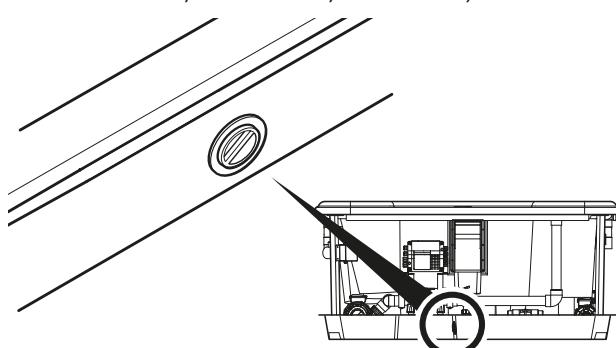

► Vérifier si toutes les buses d'hydromassage sont ouvertes.

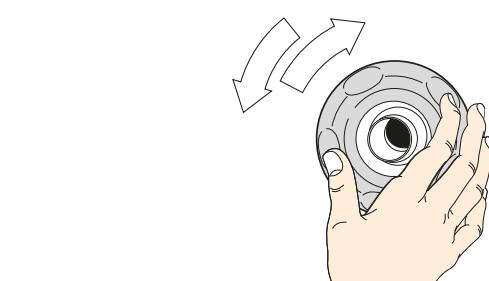

► Remplir le spa de manière à ce que les buses les plus hautes soient couvertes.

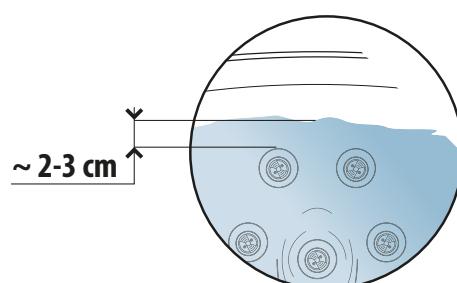

► En position **OFF**, le chauffage électrique s'éteint lorsqu'une pompe d'hydromassage est activée.

NOTES

- Lorsqu'en revanche le dip-switch 1 réglé sur **ON** est sélectionné, la consommation électrique maximale s'avère sélectionnée.

Le remplissage sera effectué avec le système préalablement choisi par le Client (voir la fiche de pré-installation, chapitre "Préparation pour l'installation").

Si l'on utilise le tuyau d'arrosage, laisser l'eau s'écouler pendant quelques instants avant de remplir le spa, de façon à éliminer l'eau stagnante et avec elle, les éventuelles bactéries susceptibles de provoquer des irritations.

ATTENTION : si l'eau présente un degré de dureté considérable (à savoir, une quantité considérable de calcium, magnésium, métaux, etc.), il est conseillé de remplir le spa en utilisant une quantité d'eau « dure » équivalente à la moitié du contenu et de compléter le remplissage avec de l'eau provenant d'un adoucisseur. N'utiliser que de l'eau provenant d'un adoucisseur peut provoquer des phénomènes de corrosion aux composants métalliques et endommager la coque du spa.


► Allumer l'interrupteur omnipolaire situé sur la ligne d'alimentation (voir chapitre "Branchements et sécurité électrique").

Notes :

- Au moment de la première mise en marche, tous les chiffres et toutes les leds du panneau de contrôle s'allument; ensuite, les sigles indiquant la version du micrologiciels apparaissent.

- Généralement, lorsque la mini-piscine est remplie pour la première fois, la température de l'eau est plus basse que la valeur configurée en usine (35 °C). Le réchauffeur et la pompe à vitesse basse - ou la pompe de filtration, si prévue- sont par conséquent activés (dans tous les cas, sur l'afficheur du panneau de commande apparaît la température de l'eau dans la vasque).

Le fonctionnement de la pompe de filtration est également signalé par le débit d'eau sortant des petits jets sur la paroi du spa.

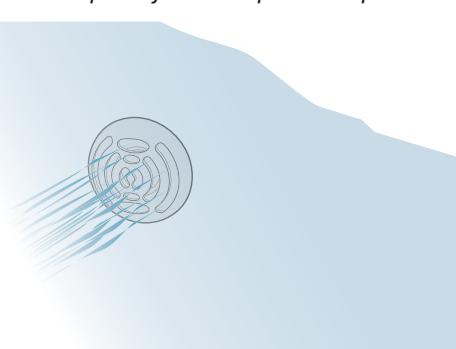

- Si l'inscription « FLO/FLC » s'affiche en alternance avec la valeur de la température, le pressostat/fluxostat du réchauffeur pourrait être en panne : se référer au chap. « Conditions de fonctionnement anormal - signalisation des alarmes ».

► Appuyer sur le bouton (TEST) de l'interrupteur différentiel situé en amont de l'installation électrique à laquelle est reliée le spa : si celui-ci ne se déclenche pas, l'interrupteur pourrait être en panne ou quelque anomalie de l'installation électrique de l'habitation pourrait être survenue.

Couper le courant et ne pas utiliser le spa tant que la cause du problème n'aura pas été identifiée et éliminée.

► Vérifier le fonctionnement de la pompe: - appuyer brièvement sur la touche « Pump » pour allumer/éteindre la pompe 1 (*la touche s'allume brièvement en bleu puis redouble de clignotement*);

► Vérifier si les spots s'allument et s'éteignent si l'on presse la touche « Light » .

► Vérifier si le blower (si présent) s'allume ou s'éteint en appuyant sur la touche "Blower"

NOTE: ce bouton est inactif dans les modèles "hydro avec chauffage".

► S'assurer de l'absence de fuites au niveau des raccords hydrauliques et de l'absence de toute autre anomalie.

► Désinfecter complètement le spa avec un traitement de "super chlorination".

Pour de qui concerne le maintien de la qualité de l'eau, les modalités et les recommandations d'utilisation des relatifs produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l'eau.



ATTENTION!

PRECAUTIONS D'EMPLOI DES PRODUITS CONTENANT DU BROMURE DE SODIUM

Ne pas utiliser de produit contenant du bromure de sodium avec un appareil générant du chlore par électrolyse.



N'utilisez aucun produit contenant du bromure de sodium avec des appareils qui produisent de l'ozone et/ou génèrent de la lumière ultraviolette (UV).




ATTENTION : pendant le traitement de « super chlorination », retirer l'appuie-tête du spa.

► Après quelques heures, éteindre l'interrupteur omnipolaire.

► Ouvrir la/les vanne/s de vidange et vider complètement le spa.

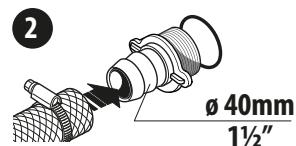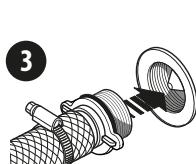

► Si prévus, remonter les panneaux frontaux et latéraux.

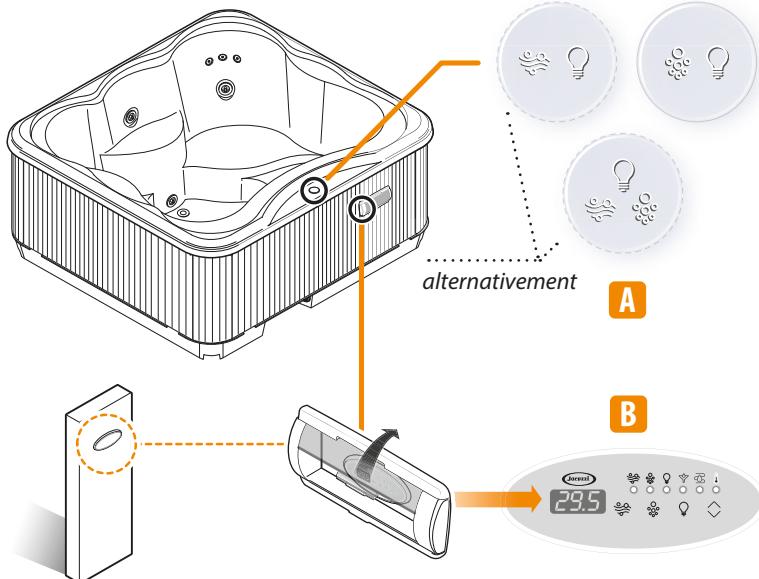

- | | |
|--|--|
| | pompe |
| | spot |
| | blower |
| | visualisation et réglage température
paramètres fonctions |
| | led blower |
| | led filtration |
| | led réchauffeur |
| | led réglage température |

ATTENTION

Ne pas utiliser le spa durant la première mise en marche en raison de la forte concentration de chlore dans l'eau durant cette phase. Vider aussitôt la baignoire.
Consulter les autorités locales pour les normes qui règlementent l'évacuation de l'eau traitée chimiquement.

- ▶ Fermer la/les vanne/s de vidange et remplir de nouveau le spa avec de l'eau "fraîche", en suivant les modalités indiquées précédemment.
- ▶ Rallumer l'interrupteur omnipolaire et vérifier si le spa fonctionne correctement.
- ▶ Procéder au traitement de l'eau choisi.

ATTENTION : lire et respecter toutes les instructions relatives à l'utilisation et à la conservation des produits chimiques, en s'en tenant strictement aux recommandations du fabricant imprimées sur l'emballage.

ATTENTION ! Ne pas utiliser de tablettes de trichlore ! Cette substance peut endommager les composants du spa et provoquer des brûlures et des irritations à la peau et aux muqueuses. L'utilisation de ces substances annule la garantie du fabricant.

- ▶ Vérifier et éventuellement modifier les cycles de filtrage de l'eau en fonction de l'utilisation du spa.

Installation des panneaux frontaux et latéraux (si prévus)

Se référer aux dessins correspondants (2).

Couverture

- ▶ Installer le système de fermeture à clé de la couverture (4).

Panneau de contrôle et fonctions

ATTENTION

Modifier uniquement les paramètres indiqués ; ne pas modifier la configuration des autres paramètres.

5) Toutes les fonctions du spa, ainsi que les configurations/programmations correspondantes, sont gérées moyennant le panneau de contrôle présent sur la vasque.

REMARQUE touche Up/Down ◇ : si l'écran est doté d'une unique touche "up/down" et lorsque celle-ci est enfoncee, la valeur visualisée augmente ; une fois la touche relâchée toutefois, le sens de la variation s'inverse (lors de la successive pression, la valeur visualisée diminue) et ainsi de suite.

■ COMBINAISONS DE touches (PANNEAU DE COMMANDE OVALE)

ATTENTION

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord que ces combinaisons de touches n'ont pas été activées accidentellement.

Certaines combinaisons de touches sont utilisées pour les modes restreints; il est recommandé de ne pas activer ces combinaisons, en particulier:

- ▶ a) en appuyant simultanément sur les boutons «**Pump**» + «**Up / Down**» pendant quelques secondes, le fonctionnement normal du spa peut être interrompu.
 Pour rétablir le fonctionnement, appuyez de nouveau sur les

touches indiquées et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes.

- b) en appuyant simultanément sur les touches «**Blower**» + «**Up / Down**», l'écran affiche une valeur alphanumérique. N'appuyez sur aucun bouton et attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que cette valeur disparaisse.

Réglage de la température de l'eau

Il est recommandé de ne pas programmer des températures trop élevées, proches de 40° C, pour chauffer l'eau (la température conseillée est de 35-36° C).

■ Au cas où la limitation des consommations électriques serait active (voir chap. correspondant) et l'allumage de la pompe éteindrait le réchauffeur (la led correspondant au symbole clignote), celui-ci est rallumé, si nécessaire, 20 " après l'extinction de la pompe.

■ TEMPÉRATURE DE L'EAU ("VALEUR DE RÉGLAGE").

Pour contrôler/modifier la température de l'eau, procéder comme suite :

- Appuyer sur la touche "**Up/Down**" (affichage B): sur l'écran apparaît la température actuellement sauvegardée (visualisée en °C, ou °F selon ce qui est programmé, voir "Unité de mesure de la température").
- Maintenir enfoncée la touche "**Up/ Down**" pour modifier la valeur visualisée, d'un minimum de 15 °C à un maximum de 40 °C (59÷104 °F).

NOTE :

- Maintenir enfoncée la touche jusqu'à atteindre la valeur souhaitée ; en laissant la touche et en l'enfonçant de nouveau, le réglage s'effectue en sens inverse.

Si l'écran est doté de deux touches séparées, appuyer sur la touche "**Up**" pour augmenter la valeur ou sur la touche "**Down**" pour la diminuer.

- Sur les modèles équipés de pompe à chaleur Jacuzzi® Cool Power, la valeur de température peut être modifiée d'un minimum de 10 °C à un maximum de 40 °C (50÷104 °F). Au cas où il serait impossible de configurer la valeur minimum, vérifier la position du dip-switch correspondant (réf. chap. « Branchements et sécurité électrique »).
- Pendant le fonctionnement du réchauffeur, le point lumineux situé sur l'afficheur à côté de la valeur de la température clignote.

► Pour visualiser de nouveau la température de l'eau dans la vasque, il suffit de ne toucher aucune touche pendant environ 5 secondes.

► Afin de garantir la mesure exacte de la température de l'eau, la pompe à vitesse basse (ou la pompe de filtration, si présente) est activée, environ toutes les demi-heures et pendant 30" (même si aucun cycle de filtration n'a été programmé).

NOTES

Lorsqu'on éteint l'installation ou en cas de coupure du courant

électrique, la dernière valeur de réglage configurée est sauvegardée.

Le fonctionnement du chauffage est signalé par l'allumage de la led située sous le symbole de manière fixe (si clignotante, cela signifie que le chauffage a été interrompu pour ne pas dépasser la consommation maximale admise ; voir également au début du chapitre).

ATTENTION

Ne pas utiliser le spa si l'eau a une température supérieure ou égale à 40 °C.

Ne pas utiliser le spa si l'eau a une température très basse (modèles avec pompe à chaleur Jacuzzi® Cool Power). Se référer au manuel de la pompe à chaleur et/ou du spa pour les recommandations d'utilisation.

■ MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE MINIMALE DE L'EAU DANS LA VASQUE ET PROTECTION DES CANALISATIONS CONTRE LE GEL ("SMART WINTER")

À intervalles réguliers, le système relève la température effective de l'eau dans la vasque ; si celle-ci est inférieure à la valeur minimale admise (15 °C/59 °F), le chauffage et la pompe se mettent en marche automatiquement jusqu'à ce que la température ne dépasse cette valeur.

Le mode "Smart Winter" permet de contrôler, grâce à une sonde prévue à cet effet, la température du logement situé sous la vasque, là où se trouvent les tuyaux du circuit hydraulique ; en cas de conditions extrêmes, le système peut déclencher ladite protection (signalée sur l'afficheur par le message **ICE**), en actionnant la/les pompe/s et le blower (si présent). Sur certains modèles, sur lesquels la limitation de consommation électrique a été activée, le réchauffeur est éteint pendant la première phase du cycle, mais activé par la suite.

ATTENTION: En particulier, en cas de températures basses, vérifier périodiquement la présence d'énergie électrique, de manière à ce que la fonction ne soit pas interrompue.

► L'activation de la/des pompe/es (et du blower) s'effectue à des intervalles programmés:

- température comprise entre 12 et 15 °C (54-59 °F) : toutes les 2 heures
- température comprise entre 9 et 12 °C (48-54 °F) : toutes les heures
- température comprise entre 6 et 9 °C (42-48 °F) : toutes les 30 minutes
- température inférieure ou égale à 6 °C (42 °F) : toutes les 15 minutes

NOTES

- Si la température du logement situé sous la vasque descend rapidement, la fréquence des mises en marche augmente.
- Si le déclenchement de la protection antigel s'avère nécessaire pendant un cycle de filtrage ou pendant le filtrage rapide ("Boost"), ces derniers devront être interrompus pour reprendre après le cycle en question.
- Si l'utilisateur a lancé une fonction pendant laquelle il s'avère nécessaire d'effectuer un cycle antigel, ce dernier se mettra en marche 15 minutes après l'arrêt de la fonction en cours.

- Le spot peut être allumé même si cette protection est activée.

■ MODALITÉ « ÉCONOMIE D'ÉNERGIE » (FONCTION « ECO »)

Lorsque cette fonction est active, le chauffage de l'eau n'est pas activé tant que la température ne descend pas d'environ 15 °C (59°F) par rapport à celle configurée.

► Appuyer sur la touche « Up/Down » ⌂ (affichage B): la température courante apparaît.

► Tandis que la led au-dessus du symbole du thermomètre est allumée, maintenir enfoncée la touche « Light » ☺ pendant 5 secondes environ. En relâchant la touche, sur l'afficheur apparaît brièvement la nouvelle valeur de référence alternée au message « Eco »; puis apparaîtra de nouveau la température courante.

► Pour désactiver la fonction, agir comme indiqué ci-dessus (appuyer sur la touche « Up/Down » ⌂ , etc.).

REMARQUES :

- Pour vérifier l'état de la fonction, appuyer sur la touche « Up/Down » ⌂ : si le message « Eco » apparaît, la fonction est active.

Filtrage de l'eau

Le filtrage est nécessaire pour que l'eau reste claire et limpide, c'est-à-dire "accueillante". La pompe fait passer l'eau à travers un filtre à cartouche situé dans le skimmer, O 7 (voir chapitre "Entretien du filtre à cartouche"); cette opération est active pendant la journée selon cette modalité:

- deux cycles de filtration répétés toutes les 12 heures.

Chaque cycle de filtration est caractérisé par une phase initiale, où la pompe et le blower - si présent - sont activés pendant environ une minute, un à la fois ; le cycle continue donc avec l'activation du Cleararray™/ozoniseur et la pompe de filtration (ou la vitesse basse de la pompe idro, sur les modèles dépourvus de pompe de filtration) pour le temps restant.

Certains modèles par ailleurs sont équipés d'un type de filtration particulier et rapide ("Boost"), qui se différencie du cycle pour sa durée brève et intense.

N.B. : sur certains modèles, la pompe a deux vitesses : une basse, utilisée pour la recirculation et la filtration de l'eau, et une plus élevée pour actionner les jets hydromassage (sur les autres modèles, une pompe dédiée à cette fonction, la pompe de filtration, est présente).

■ CONFIGURATION DES CYCLES DE FILTRAGE

Pour programmer le cycle de filtration, procéder comme suit :

► Maintenir enfoncée la touche « Pump » ☺ pendant environ 5 secondes : sur l'afficheur apparaît le message dx (où « x » indique la durée en heures).

► Agir sur la touche « Up/Down » ⌂ pour saisir la durée souhaitée (d'un minimum de 0 à un maximum de 12 heures).

REMARQUE : maintenir enfoncée la touche jusqu'à atteindre la valeur souhaitée ; en laissant la touche et en l'enfonçant de nouveau, le réglage s'effectue en sens inverse. Si l'afficheur est équipé de deux touches séparées, appuyer sur la touche « Up » pour augmenter la valeur ou sur la touche « Down » pour la diminuer.

► En appuyant de nouveau sur la touche « Pump » ☺ la valeur choisie est confirmée et on passe à la programmation du **retard de début, par rapport à l'heure « 0 »**, du cycle (paramètre sy, où « y » indique le nombre d'heures).

ATTENTION : l'heure « 0 » est l'instant où la tension est donnée au spa, moyennant l'interrupteur général, ou l'instant où sont mémorisés les paramètres ; si, par exemple, on configurer comme retard de début du cycle la valeur « 4 », cela signifie que la filtration partira 4 heures après avoir allumé le spa, ou après la mémorisation de ces paramètres. Il est également possible de réduire à 0 la valeur du paramètre « s » : dans ce cas, le cycle de filtration partira immédiatement.

► Configurer le retard de début (d'un minimum de 0 à un maximum de 12) moyennant la touche « Up/Down » ⌂ et confirmer avec la touche « Pump » ☺ pour mémoriser les valeurs saisies et sortir de la modalité de programmation.

Avec fonction active, on allume la led du symbole respectif (si clignotant, cela signifie que le cycle a été interrompu, voir chapitre relatif).

► Pendant le cycle de filtration, la LED correspondante clignote.

REMARQUES

Si aucune touche n'est enfoncée pendant environ 5 secondes, on sort de la modalité configuration-paramètres.

En cas de coupure de courant, les données sauvegardées sont maintenues, mais l'heure "0" devient celle de l'instant pendant lequel l'énergie électrique est rétablie ; il pourrait donc s'avérer nécessaire d'éteindre et de rallumer l'interrupteur général en amont du spa, pour "aligner de nouveau" le démarrage retardé du cycle avec les paramètres sauvegardés.

Il est possible de varier à tout moment les paramètres de configuration du cycle de filtration, en suivant la procédure décrite au début du chapitre ; avec cette opération, l'heure "0" est "renvoyée" à l'instant où les nouvelles valeurs sont sauvegardées.

■ INTERRUPTION DES CYCLES DE FILTRAGE

► L'activation de l'hydromassage interrompt le cycle de filtration, mais celui-ci reprend environ 5 minutes après l'extinction de la fonction.

Sur ces modèles, par ailleurs, la modalité « silence » interrompt également le cycle de filtration (se référer au chap. respectif pour davantage de détails).

► Le cycle de filtration peut être interrompu par la protection antigel (modalité "Smart Winter") ou à cause d'une température de l'eau trop élevée ; se référer aux chapitres correspondants.


■ CLEARRAY® (OÙ PRÉVU)

Le Clearray® aide à désinfecter et purifier l'eau, réduisant ainsi le besoin de produits chimiques.

► Le fonctionnement du Clearray® est automatique et dépend de l'activation de la pompe à vitesse basse (ou de la pompe de filtration, si présente) pendant le cycle de filtration. Par contre, il est éteint lorsque l'hydromassage ou le blower; 40 minutes après l'extinction de ces fonctions, le Clearray® se remet à fonctionner (si un cycle de filtration est en cours).

Activation de l'hydromassage

► Cette fonction est activée par la touche « **Pump** » (l'activation est signalée également par la led respective - afficheur B - qui peut être clignotante ou fixe ; sur les affichages A, la touche s'allume brièvement en bleu, pour ensuite revenir à la lumière blanche).

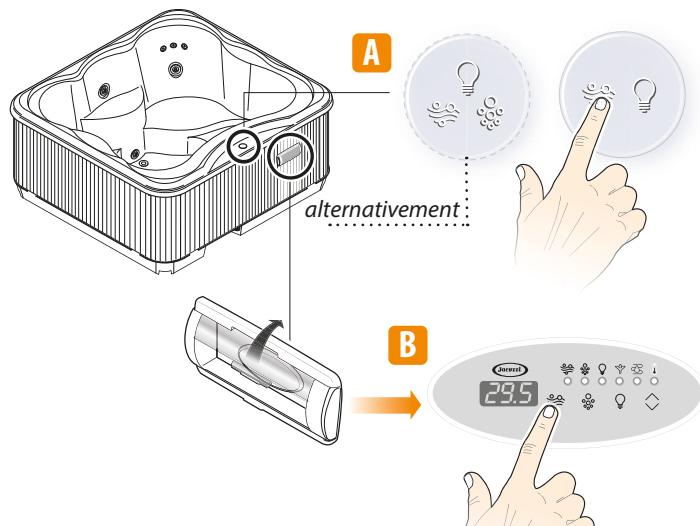

► Pour activer la fonction :

- appuyer brièvement sur la touche « **Pump** » pour allumer/éteindre la pompe (affichage A: la touche s'allume brièvement en bleu puis redévenit blanche);

NOTES

- La fonction s'arrête automatiquement après 20 minutes (si non éteinte auparavant par l'utilisateur).

- Si le limiteur de consommation électrique a été activé, en activant la pompe d'hydromassage à grande vitesse (modèles sans pompe à filtre), le chauffage se déclenche.

Activation du blower (si présent)

► Appuyer sur la touche « **Blower** » pour actionner le compresseur d'air.

► Le blower peut être activé en même temps ou indépendamment de la pompe (lors de l'allumage de l'installation le blower

est dans tous les cas toujours éteint).

► Le blower continue à fonctionner pendant 20 minutes mais peut être éteint avant, en appuyant de nouveau sur la touche susmentionnée.

Spot subaquatique

► Appuyer sur la touche “**Light**” pour allumer le spot, situé sur la paroi de la vasque (la led correspondante s'allume).


► Le spot reste en marche pendant 3 heures, mais peut être éteint même avant en appuyant à nouveau sur la touche susmentionnée (se référer au manuel d'utilisation en ce qui concerne le fonctionnement des différentes séquences de couleur).

Fonctions utilitaires

■ VERROUILLAGE DU CLAVIER

Afin d'éviter toute modification accidentelle de certains paramètres configurés, il existe la possibilité d'activer la fonction « verrouillage du clavier ».

► Pour activer cette fonction, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches indiquées pendant environ 3 à 5 secondes sur les touches indiquées:

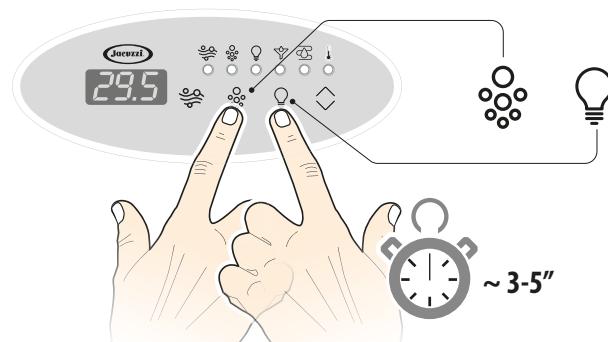

L'inscription « **Loc** » apparaît (et successivement la valeur de la température de l'eau).

REMARQUES

- Lorsque l'affichage est bloqué, il n'est pas possible d'actionner les pompes, le spot, etc.; il est toutefois possible d'utiliser les affichages ronds pour utiliser les différentes fonctions.

- La fonction « verrouillage du clavier » n'est pas activable sur les affichages ronds.

► Pour désactiver le « verrouillage du clavier », il suffit d'appuyer simultanément sur les mêmes touches pendant environ 3-5 secondes (Sur l'afficheur apparaît la valeur de la température de l'eau).

■ FONCTION « SILENCE »

Cette fonction empêche la mise en marche automatique des pompes (cycle de filtration) et/ou du blower ; elle peut par conséquent contribuer à réduire le bruit présent dans l'espace ambiant (par ex. pendant les heures nocturnes).

La modalité antigel (« smart winter », voir chap. respectif) a la priorité sur la fonction « silence ».

La fonction est activée moyennant un minuteur externe ou un interrupteur horaire, à prévoir comme indiqué dans la fiche de pré-installation ; le contact normalement ouvert du minuteur doit être branché sur le boîtier électrique du spa (voir schéma électrique).

► Moyennant le minuteur, programmer les périodes où l'on souhaite désactiver le fonctionnement automatique des pompes et/ou du blower (se référer également à la documentation fournie avec le minuteur).

► IL EST dans tous les cas possible d'activer l'hydromassage, le blower et/ou le spot (dans ces cas, la fonction « silence » est interrompue et reprend environ une minute après l'extinction de l'hydromassage, du blower et/ou du spot).

► Pendant la fonction, sur l'afficheur (B) apparaît le message « **Sby** ».

Fonctionnement des cycles de filtration pour la fonction « silence »

Si l'on programme la fonction « silence » de manière à ce qu'elle coïncide avec les tranches horaires réservées au cycle de filtration, celui-ci sera temporairement interrompu ; il reprendra à la fin de la fonction « silence » pour le temps restant (exemple : si la fonction dure 6 heures et le cycle de filtration 8 heures, ce dernier recommencera à fonctionner pour les 2 heures restantes).

Si toutefois la durée de « silence » est supérieure à celle des cycles de filtration, celui-ci, à la fin de la fonction, ne sera pas mis en marche, en renvoyant ainsi la filtration au prochain cycle : dans ce cas, la qualité de l'eau du spa pourrait empirer, étant donné que le temps de filtration a été réduit.

Ne pas programmer des périodes trop longues pouvant réduire sensiblement le temps de filtration : la circulation de l'eau à travers le filtre doit toujours être assurée.

REMARQUES

- ATTENTION : au bornier prévu sur le boîtier électrique doit exclusivement être raccordé un contact normalement ouvert (non fermé).

- Il est conseillé de programmer la fonction « silence » de manière à ce qu'elle ne coïncide pas avec les cycles de filtration.

- Si la pompe et/ou le blower sont en marche lorsque devrait commencer la fonction « silence », celle-ci est interrompue pour ensuite reprendre environ une minute après l'extinction de la pompe et/ou blower

- Si une nouvelle valeur de température est configurée pendant la fonction « silence », celle-ci ne sera valable qu'à la fin de la fonction.

Conditions de fonctionnement anormal - signalisation des alarmes -

La présence d'un message ou alarme est signalée sur l'afficheur avec le code correspondant au type d'anomalie.



Si la condition d'alarme persiste, le code restera affiché.

Remarque : se référer aussi aux chapitres qui décrivent les différents fonctions.

► Signalisation sur l'écran
- solution possible

► (où prévu) « **L1** » Apparaît au démarrage du spa si le niveau de l'eau en vasque n'est pas suffisant (il n'est pas possible d'activer les pompes).

- Ajouter de l'eau dans la vasque jusqu'à ce que le message disparaisse.

► (où prévu) « **AL1** » Le niveau de remplissage correct de la vasque n'a pas été atteint durant le délai défini (60s) ; il n'est pas possible d'activer les pompes.

- Éteindre et rallumer l'interrupteur sur la ligne d'alimentation du spa ; si le problème persiste, contacter un Centre d'Assistance autorisé Jacuzzi®.

► (où prévu) « **LL** » Le niveau de l'eau dans la vasque n'est pas suffisant (il n'est pas possible d'activer les pompes).

- Ajouter de l'eau dans la vasque jusqu'à ce que le message disparaisse.

► « **ICE** » la filtration est activée « Smart winter » (antigel, se référer au chapitre correspondant)

- Aucune opération n'est nécessaire.

► « **CO** » le système de contrôle du spot ne fonctionne pas

- Contacter un Centre d'Assistance Autorisé Jacuzzi®.

► « **FLO** » Le fluxostat ne relève pas le débit d'eau (le chauffage ne peut pas être activé).

- vérifier que le dip-switch n° 8 soit positionné sur OFF (voir le chap. « Branchements et sécurité électrique »).

- Panne du fluxostat possible ; contacter un Centre d'Assistance Autorisé Jacuzzi®.

► « **FLC** » Le fluxostat détecte le flux d'eau avec la pompe de filtrage éteinte

- Panne du fluxostat possible ; contacter un Centre d'Assistance Autorisé Jacuzzi®.

► « **Er** » *Température de l'eau en dehors de l'intervalle géré par le système ou bien sonde de température en panne.*

NE PAS ENTRER DANS L'EAU

La température de l'eau dans la vasque a atteint ou dépassé 45 °C (111 °F) ou est descendue en dessous de 5 °C (41 °F) ; aucune fonction ne peut être mise en marche.

- Si présente, retirer la couverture du, de manière à faciliter le refroidissement de l'eau.

- Si l'augmentation excessive de la température est due au rayonnement solaire, ajouter de l'eau froide dans le spa.

Lorsque la température est comprise dans l'intervalle admis, il est possible d'activer à nouveau les pompes ; si cela ne se produit pas, l'anomalie pourrait être due à une panne de la sonde de température : couper le courant et contacter un Centre d'Assistance autorisé Jacuzzi®.

► « **Hi** » *Température de l'eau trop élevée.*

NE PAS ENTRER DANS L'EAU

La température de l'eau dans la vasque a atteint ou dépassé 42 °C (107.6 °F) ; aucune fonction ne peut être mise en marche.

- Si présente, retirer la couverture du spa.

- Si l'augmentation excessive de la température est due au rayonnement solaire, ajouter de l'eau froide dans le spa.

Une fois que la température est descendue en-dessous de 40° C (109° F), il est à nouveau possible d'activer les pompes ; dans le cas contraire, couper le courant et contacter le Service d'Assistance autorisé Jacuzzi®.

Pour toutes les interventions d'entretien extraordinaire, il est conseillé de contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® agréé, en communiquant lorsque requis les données suivantes :

- modèle ;
- date d'achat ;
- numéro de série (reporté sur le certificat de garantie).

modèle _____

date d'achat _____

numéro de série _____

Recherche des pannes (se référer aussi au chap. "Conditions de fonctionnement anormal")

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Eau sale	Filtre bouché ou bloqué	Nettoyer ou remplacer le filtre
	Traitements de l'eau insuffisants Contenu élevé de matériaux solides dans l'eau	Voir chap. "Traitement de l'eau"
	Mauvais entretien	Voir les instructions relatives à l'entretien
Consommation excessive d'eau	Fuite sur la ligne de refoulement, d'évacuation, sur les connexions	Réparer la fuite
	Évaporation excessive et/ou débordements d'eau	Utiliser la couverture de la mini-piscine configurer une température de l'eau plus basse
Faible débit d'eau des buses hydromassage	Niveau d'eau bas	Remplir jusqu'à couvrir les buses les plus hautes
	Filtre bouché ou bloqué	Nettoyer ou remplacer le filtre
	Jets partiellement fermés	Ouvrir les jets
	Tuyaux d'aspiration ou d'évacuation partiellement obstrués	*
	Fonctionnement de la pompe à une vitesse trop basse	*
	Joints de la pompe usés ou détériorés	*
	Tension trop basse	Appeler un électricien ou l'EDF
Aucune arrivée d'eau	Il n'y a pas de courant	Mettre l'interrupteur général sur ON
	Pompe éteinte	Appuyer sur la touche 
	Moteur non branché	Vérifier les branchements du moteur
	Interrupteur général débranché	Rebrancher l'interrupteur
	Interrupteur différentiel déclenché	Réarmer l'interrupteur
	Pompe ou moteur défectueux	*
	La pompe de filtration ne fonctionne pas (température de l'eau trop élevée, fluxostat et/ou sonde de température en panne).	Voir modalité « smart winter », chap. relatif à la surtempérature pendant les cycles de filtration et/ou chap. relatif à la signalisation d'alarmes.

Pompe et moteur bruyants	Filtres obstrués Fuites d'eau sur l'aspiration Niveau de l'eau bas Cuscinetti motore usurati o difettosi La roue frotte contre le corps de la pompe Corps solides à l'intérieur de la pompe	Nettoyer les filtres Localiser et réparer les fuites Ajouter de l'eau jusqu'au niveau normal * * *
Fuites d'eau de l'arbre de la pompe (joint qui tourne entre la pompe et le moteur)	Joint d'étanchéité mécanique de la pompe usé ou défectueux	*
Le moteur ne démarre pas	Manque de courant L'interrupteur général s'est déclenché Tension trop basse Le disjoncteur différentiel s'est déclenché Erreurs ou défauts de raccordements Arbre et roue bloqués Bobinages du moteur brûlés Contact défectueux dans le démarrage du moteur	Allumer l'interrupteur général Allumer l'interrupteur Appeler un électricien ou l'EDF Réarmer le différentiel * * * * *
Le moteur s'éteint	L'opération est terminée Surcharge Câbles d'alimentation non adéquats	Appuyer de nouveau sur la touche  En laissant le moteur refroidir, le problème devrait disparaître.. S'il persiste, voir * Consulter un électricien
Le blower ne fonctionne pas	Manque de courant Le bouton  n'a pas été bien enfoncé une des causes de dysfonctionnement peut être la mauvaise configuration du bandeau des interrupteurs B1/B2.	Actionner l'interrupteur général Appuyer de nouveau sur le bouton Se référer au chap. « Branchements et sécurité électrique ».
	L'interrupteur général s'est déclenché Le disjoncteur différentiel s'est déclenché Moteur défectueux	Allumer l'interrupteur Réarmer le différentiel *

La pompe de filtration ne fonctionne pas	Manque de courant une des causes de dysfonctionnement peut être la mauvaise configuration du bandeau des interrupteurs B2 (dip switch n°2)	Actionner l'interrupteur général Se référer au chap. « Branchements et sécurité électrique ».
	Niveau d'eau en vasque insuffisante (l'affichage indique le message, L1 ou L2)	Ajouter de l'eau jusqu'à ce que le message disparaisse de l'afficheur
	L'interrupteur général s'est déclenché Le disjoncteur différentiel s'est déclenché	Allumer l'interrupteur Réarmer le différentiel
	Moteur défectueux	*
Fonctionnement abnormal du spa	Pression accidentelle probable sur une combinaison de touches	Reportez-vous au chap. "Panneau de contrôle et fonctions" - "Combinaisons de touches"
L'écran affiche une valeur alphanumérique inconnue	Pression accidentelle probable sur une combinaison de touches	Reportez-vous au chap. "Panneau de contrôle et fonctions" - "Combinaisons de touches"

* : Les compétences nécessaires pour ce type de réparations requièrent l'intervention de personnel qualifié.

S'adresser au revendeur Jacuzzi® ou à un Service Après-Vente agréé.

Il incombe à l'installateur ou au propriétaire de s'assurer de la conformité du lieu d'installation aux dispositions locales en vigueur avant de procéder à cette dernière. Jacuzzi Europe S.p.A. ne fournit aucune garantie à cet égard et décline toute responsabilité quant à la conformité de l'installation effectuée.

WICHTIGE HINWEISE



ACHTUNG! Lesen Sie alle Informationen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Whirlpool installieren/benutzen. Die angegebenen Sicherheitshinweise und Richtlinien decken nicht alle Risiken und Gefahren ab, die aus der Installation/Benutzung des Geräts hervorgehen.

Seien Sie immer vorsichtig und achten Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ins Wasser gehen und einen Whirlpool/Swim Spa benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.



Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften entstehen können.



Soll zwecks regelmäßiger Füllungen ein Anschluss an das städtische Wassernetz vorgenommen werden, sind die Richtlinie EN1717 und die Umweltschutzvorschriften „AA“, „AB“ oder „AD“ zu befolgen. Für eventuelle diesbezügliche Rückfragen wenden Sie sich bitte das zuständige Wasserwerk u/o an einen Spengler.

Den Hot tub nicht mithilfe von Gartenschläuchen an das Wassernetz anschließen.



ACHTUNG: Setzen Sie sich vor der Vorbereitung des Abflusssystems, an das der Hot tub angeschlossen werden soll, mit den lokalen Behörden in Verbindung, die für die Entsorgung von chemisch behandeltem Abwasser zuständig sind.

In Gegenden, in denen die Temperaturen im Winter häufig unter 0° C fallen, sollte die Anlage des Hot tubs bei längerer Nichtverwendung vollständig geleert werden (Hot tub, Auffangbecken, Leitungen, Filter).

In Gegenden, in denen die Temperatur nur gelegentlich unter 0° C sinkt, kann der Hot tub auch in Betrieb bleiben, da er über einen „Frostschutz“ verfügt, welcher die Aufrechterhaltung einer Mindesttemperatur des Wassers gewährleistet.

Bei längerem Nichtgebrauch sollte die Anlage vollkommen entleert werden.

Die regelmäßigen Entleerungen während des normalen Gebrauchs variieren je nach Intensität der Nutzung, der unreinigenden Substanzen und der Installationsart. Auch bei einem weniger häufigen Gebrauch wird empfohlen, das Wasser mindestens einmal pro Monat zu erneuern.



Eine längere intensive Sonneneinstrahlung kann das Material der Hot tubschale schädigen, da es wärmeabsorbierend ist (besonders die dunklen Farben). * Wenn er nicht benutzt wird, den Hot tub nicht der Sonne aussetzen, es muss immer eine geeignete Abdeckung vorhanden sein (Wärmeschutz-

abdeckung, Pavillon, usw.). * Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser Hinweise entstehen, fallen nicht unter die Garantie.



Komponenten und Geräte, die unter Spannung stehen, (mit Ausnahme jener, die mit einer niedrigen Spannung von maximal 12 V), dürfen vom Inneren des Whirlpools aus nicht zugänglich sein.

Die Hot tubs Jacuzzi® sind Apparate der Klasse „1“, d. h. es wird ein ortsfester Anschluss an die Netzinrichtung und die Erdungsanlage - ohne Zwischenschaltungen - vorgeschrieben.



Die Teile, die elektrische Komponenten enthalten, mit Ausnahme der Fernbedienungen, müssen so abgelegt oder befestigt sein, dass sie nicht in die Wanne fallen können.



Das Gerät muss über einen Schutzschalter versorgt werden, dessen Auslösestrom höchstens 30 mA beträgt.

Der Installateur muss entsprechend geschützte Kabel mit ausreichendem Querschnitt verwenden, die mindestens die Eigenschaften von Typ H 05 VV-F aufweisen. Siehe dazu das entsprechende Kapitel.

Für die Realisierung des Potenzialausgleichs muss der Installateur die vorgesehene Klemme verwenden, die mit dem Symbol markiert ist. Siehe dazu das entsprechende Kapitel.

In jedem Fall muss ein angemessenes Untergestell vorgesehen werden, das dem Gewicht des Hot tubs standhält.

Außerdem muss ein Abflusssystem für die Ableitung von versehentlich austretendem Wasser vorhanden sein. Siehe dazu das entsprechende Kapitel.

Für den Anschluss an das Stromnetz sind ein oder mehrere allpolige Trennschalter vorzusehen, die eine vollständige Trennung des Geräts bei Überspannungen der Kategorie III garantieren; diese Vorrichtungen müssen in einem Bereich positioniert werden, der die Sicherheitsvorschriften erfüllt.



ACHTUNG! Das Gerät vor jedem Wartungseingriff von der Netzversorgung trennen.



ACHTUNG: (IEC 60335-1) Der Druck der Wasseranlage, die das Gerät versorgt, darf nicht den Höchstwert von 600 kPa (6 bar) überschreiten; sollte das Gerät über Magnetventile für die Wasserzufluhr verfügen (z. B. Auffangbecken) muss der Druck einen Mindestwert von 35 kPa (0,35 bar) aufweisen.

Filter und Filtereinsätze niemals bei eingeschalteten Pumpen reinigen. Zuerst den Hauptschalter ausschalten.

HINWEIS: Um eine gute Wasserzirkulation während des Fil-

terzyklus zu garantieren, wird empfohlen, alle Hydromasagedüsen geöffnet zu lassen, die Luftregler (wenn vorhanden) zu schließen und die Umschalter (wenn vorhanden) auf die mittlere Position zu stellen.

Starten Sie niemals die Pumpe und die Heizung, wenn der Wasserstand nicht höher ist als der der höchsten Hydromasagedüsen.

Bei leerem Hot tub muss der Hauptschalter immer ausgeschaltet sein.

LESEN SIE BITTE VOR DER INSTALLATION DEN FOLGENDEN TEXT AUFMERKSAM DURCH.

Achtung
⚠ Die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch spezialisiertes und befugtes Personal ausgeführt werden.

Vorbereitung der Installation

Für die Vorbereitung der Wasser- und Stromanschlüsse und/oder um ihre Ausführung zu überprüfen, siehe dem Produkt beiliegende Installationsvorbereitung.

- ▶ Prüfen, ob die folgendes vorbereitet wurde:
 - ein Befüllsystem des Whirlpools;
 - der Anschluss an den Ablaufschacht;
 - bei sehr hartem Leitungswasser, Installation eines Wasserenthärters (dem Whirlpool vorgeschaltet);
 - ein Timer bzw. eine Zeitschaltuhr, wenn man die Funktion „Silence“ nutzen möchte (siehe Kap. „Benutzungsfunktionen“, Abschn. Die Funktion „Silence“);
 - Anschluss des Schaltkastens an die elektrische Anlage des Gebäudes (der Haupttrennschalter muss an einer sicheren und den Benutzern zugänglichen Stelle angebracht werden (siehe auch Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit);
- ▶ Bei **Installation im Freien** empfiehlt sich eine Dränage der Stromkabelkanäle, um Stauwasser zu vermeiden.
- ▶ Bei einer **Innenaufstellung** ist darauf zu achten, dass die Wasserverdampfung (hauptsächlich bei hohen Temperaturen) trotz der Thermoabdeckung zu einem sehr hohen Feuchtigkeitsgrad führen kann. Die natürliche Belüftung oder Zwangsbelüftung erhöht nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern verhindert auch Feuchtigkeitsschäden am Gebäude.
Jacuzzi Europe haftet nicht für Schäden, die infolge einer übermäßigen Feuchtigkeit entstehen können.

⚠ Falls die Installation in einem geschlossenem Raum erfolgt, empfiehlt es sich, unter der Standfläche des Whirlpools ein mit dem Hauptablauf verbundenes Dränagesystem vorzusehen. Da der Whirlpool eine beachtliche Wassermenge enthält, kann sich die Vorsichtsmaßnahme bei einem Wasseraustritt als sehr nützlich erweisen.

Installationsanleitung

Der Whirlpool wird sorgfältig in einen Holzkasten gepackt, damit er während des Transportes geschützt ist. Jacuzzi Europe S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die während des Transportes oder bei einer Zwischenlagerung entstehen. Bei Erhalt des Whirlpools muss die Verpackung daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden; eventuelle Schäden sind sofort beim Spediteur zu reklamieren.

▶ (☞ 1) Den Pool auspacken und die eventuell vorhandenen Paneele entfernen (☞ 2).

▶ Bevor man mit der Installation beginnt, den Whirlpool eingehend kontrollieren und die korrekte Position der Verbindungs-muffen, Rohrleitungen und Rohrschellen überprüfen (sie dürfen nicht locker sein).

▶ Bei der Wahl des Installationsortes müssen eventuelle Hindernisse für die Beförderung berücksichtigt werden (Türen, Treppen, usw.).

▶ (☞ 1) Beim Transport sich ausschließlich der Palette bedienen auf der der Whirlpool aufliegt; für seine Anordnung am Aufstellungsplatz ausschließlich Gurte mit geeigneter Tragfähigkeit einsetzen, die durch die Führungen am Unterteil des Whirlpools zu ziehen sind.

Falls der Einsatz von Transportgurten nicht möglich ist, kann man den Whirlpool durch Abstützen an den Ecken befördern.

ANMERKUNG: Diese Art Handling muss mit größter Vorsicht ausgeführt werden; der Kunde oder sein Stellvertreter muss in jedem Fall die Verantwortung für diese Art der Beförderung übernehmen.

Jacuzzi Europe S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch diese unsachgemäße Beförderung entstehen könnten.

⚠ In jedem Fall darf der Whirlpool für jegliche Transport- und Aufstellarbeiten nur mit Gurten oder am äußeren Umfang und NIEMALS an den Wasserleitungen getragen werden; dabei müssen zudem stets Schutzhandschuhe getragen werden.

Aufstellung des Whirlpools

Den Whirlpool auf einen für diese Belastung geeigneten Untergrund abstellen (siehe entsprechendes Datenblatt der Vorinstalla-tion).

⚠ Eine längere intensive Sonneneinstrahlung kann das Material der Whirlpoolschale schädigen, da es wär-

meabsorbierend ist (besonders die dunklen Farben). Wenn er nicht benutzt wird, den Whirlpool nicht der Sonne aussetzen, es muss immer eine geeignete Abdeckung vorhanden sein (Wärmeschutzabdeckung, Pavillon, usw.). Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser Hinweise entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Wasseranschlüsse

- Für den Anschluss des Abflusses siehe das Vorinstallationsblatt.
- Für die Befüllung des Whirlpools den Anschluss an die Wasserleitung ausführen (entsprechend der Norm EN 1717).

Anschlüsse und elektrische Sicherheit

Es ist Aufgabe des Installateurs die richtigen Leiter mit entsprechenden Merkmalen und Nennquerschnitt für die Stromaufnahme des Whirlpools zu wählen (siehe Datenblatt der Vorinstallation).


Kabelverlauf, Materialwahl und die besten Installationslösungen bleiben der Fachkenntnis und Erfahrung des Installateurs überlassen; er ist für die vorschriftsmäßige Ausführung verantwortlich, die er auch bescheinigen muss.

- Verbinden Sie das Display mit der Elektronikbox. Verwenden Sie ggf. das Verlängerungskabel (☞ 2).
- Je nach Spa-Version und E-Box-Modell, wie in den jeweiligen Schaltplänen angegeben, an die Klemmleiste anschließen (☞ 3, 3a, 3b, 3c, 3d).

WICHTIG: In Ländern mit einer zweiphasigen Stromversorgung (L+L) mit einer Spannung von 220-240V erfolgt der Anschluss immer an den Klemmen L1 und N.

ANM: Wenn das elektrische System, das den SPA versorgt, vor dem Anschließen aus zwei (oder drei) Phasen besteht (+ Neutral, 380-415 V, 2-3N ~) entfernen Sie die Brücke oder die Brücken in der Nähe des Klemmenbretts.

- Überprüfen Sie die Anordnung der Schalter ("Dip-Switch"), basierend auf dem Spa-Modell und den gewählten Einstellungen.

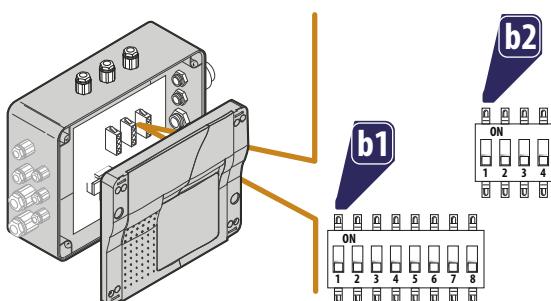

► WECHSELBANK "b1"

- dip switch 1** Begrenzung des elektrischen Verbrauchs (OFF = Mindestverbrauch; ON = maximaler Verbrauch).
- dip switch 2** Pumpe 1 (prüfen, ob sie in der Position OFF steht).
- dip switch 3** Pumpe 2 (prüfen, ob sie in der Position OFF steht).
- dip switch 4** Blower (OFF = vorhanden; ON = abwesend).
- dip switch 5** Filtrationspumpe (OFF = vorhanden; ON = abwesend).

dip switch 6 AUX-Kontakt (OFF = für Jacuzzi® Eco Heat Wärme pumpe oder Wärmetauscher; ON = für Jacuzzi® Cool Power Wärmepumpe).

- dip switch 7** Strömungswächter (prüfen, ob er auf OFF steht).
- dip switch 8** Flow-Erkennung (überprüfen Sie, ob es in der OFF-Position ist).

► WECHSELBANK "b2"

- dip switch 1** Level (stellen Sie sicher, dass es in der OFF-Position ist).

dip switch 2 Dieser Schalter deaktiviert die Filterpumpe in Bezug auf den Füllstandssensor (prüfen, ob er in der Position OFF steht).

- dip switch 3** Füllstandssensor (prüfen, ob er auf ON steht).

dip switch 4 Temperaturfühler (prüfen, ob er in der Position OFF steht).

- Um den von den Normen vorgesehenen Schutzgrad gegen Wasserspritzer zu gewährleisten, wurde eine Kabelklemme montiert, um den Anschluss an das Stromnetz zu erleichtern.

- Nach beendeter Installation müssen die Kabelklemme und der Deckel des Schaltkastens hermetisch geschlossen werden.

■ MODELLE MIT FILTERGRUPPE (SPA-PAK) „PERFORMANCE“: Für den Anschluss des Whirlpools siehe die entsprechende Anleitung.

■ MODELLE MIT ZUSÄTZLICHEM HEIZGERÄT (OPTIONAL): Für die korrekte Installation des Heizgerätes siehe die entsprechende Anleitung.

JACUZZI EUROPE S.p.A. lehnt jede Haftung ab, falls:

Die Installation durch nicht fachmännisches und/oder für die Zertifizierung der ausgeführten Leistung nicht befugtes Personal vorgenommen wird.

Die im Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Richtlinien bzw. Gesetzesvorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen in Gebäuden nicht eingehalten werden.


Die in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Wartungsanleitungen nicht befolgt werden.

Für die Installation ungeeignete und/oder nicht bescheinigte Materialien verwendet werden. Die Whirlpools nicht nach den oben aufgeführten Angaben aufgestellt werden.

Die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt werden, so dass der Schutzgrad der elektrischen Geräte gegen Spritzwasser beeinträchtigt oder der Schutz gegen elektrische Schläge bei direkter oder indirekter Berührung verändert wird, bzw. anomale Bedingungen in Bezug auf Isolierung, Fehlerstrom oder Überhitzung geschaffen werden.

Falls Bauteile oder Geräteteile ausgewechselt oder geändert werden, so dass sie nicht mehr dem Zustand bei der Anlieferung entsprechen, ist der Hersteller nicht mehr haftbar.


Wenn das Gerät durch unbefugtes Personal repariert wird oder keine Originalersatzteile der Firma Jacuzzi Europe S.p.A. verwendet werden.

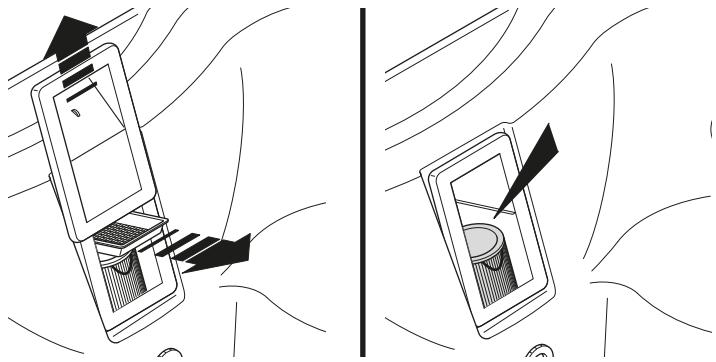

Begrenzung des Stromverbrauchs

Wenn keine ausreichende elektrische Energie vorhanden ist und der Strombegrenzer aktiviert werden soll, muss die Systemsoftware wie gezeigt konfiguriert werden (um zu ermitteln, welche Art von Schaltkasten am Whirlpool installiert ist, siehe die Schaltpläne).

- Stellen Sie sicher, dass das Spa von der Stromversorgungsleitung getrennt ist.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Schaltkastens und stellen Sie den Schalter ("DIP-Switch") Nr. 1 auf **OFF**.

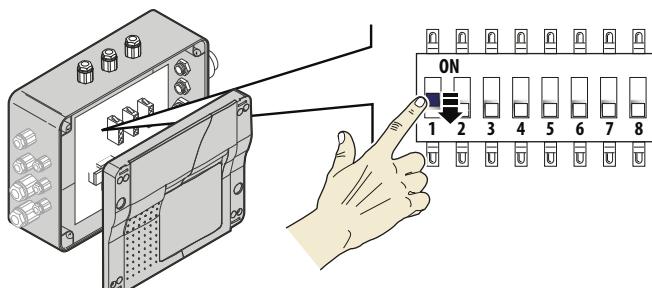


- In der **AUS (OFF)**-Position schaltet sich die elektrische Heizung aus, wenn eine Hydromassagepumpe aktiviert wird.

HINWEISE

- Wenn hingegen der DIP-Schalter 1 auf ON steht, wird der maximale Stromverbrauch gewählt.


- Prüfen, ob das Ablauventil am Unterteil (und falls installiert, die Kugelventile) geschlossen ist.

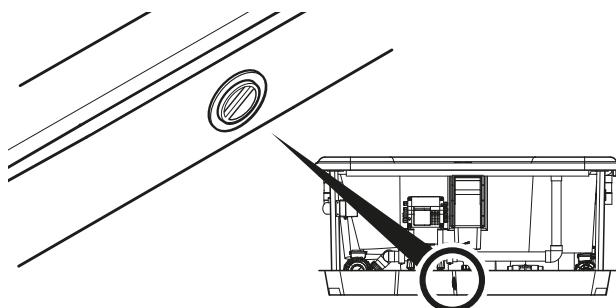

- Überprüfen, ob alle Hydromassagedüsen geöffnet sind.



- Den Whirlpool so füllen, dass sich die obersten Düsen unter Wasser befinden.

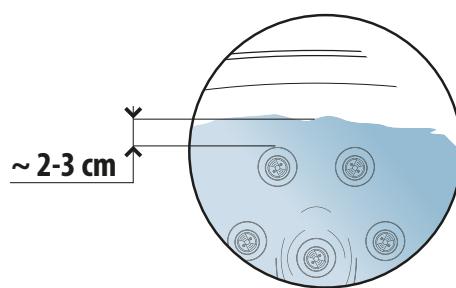

Funktionskontrollen Erste Inbetriebnahme

- Die Wärmeschutzabdeckung des Whirlpools entfernen und falls vorhanden, die vorderen und seitlichen Platten entfernen.
- Prüfen, ob sich der Filtereinsatz in seiner Unterbringung befindet und die einzelnen Bauteile richtig montiert sind (siehe Kap. "Wartung des Kartuschenfilters").

Die Füllung erfolgt nach dem zuvor vom Kunden festgelegten System (siehe Datenblatt „Installationsvorbereitung“, Kap. „Vorbereitung zur Installation“).

Wird ein Gartenschlauch verwendet, vor dem Füllen des Whirlpools das Wasser zunächst für einige Zeit laufen lassen. Auf diese Weise wird im Schlauch zurück gebliebenes Wasser und mit ihm eventuelle Bakterien, die zu Reizungen führen könnten, ausgespült.



ACHTUNG: Wenn das Wasser sehr hart ist (d. h. beachtliche Mengen Kalzium, Magnesium sowie Metalle usw. enthält) sollte der Whirlpool nur zur Hälfte mit diesem Wasser und zur anderen Hälfte mit dem enthartetem Wasser gefüllt werden. Die Verwendung von ausschließlich enthartetem Wasser kann zu Korrosion an den Metallbauteilen und Schäden an der Schale des Whirlpools führen.


- Den allpoligen Schalter an der Versorgungsleitung einschalten (siehe Kapitel "Anschlüsse und elektrische Sicherheit").

Hinweise:

- Beim ersten Anschalten leuchten alle Ziffern und LED des Bedienfelds auf; anschließend erscheint das Kürzel für die Firmware-Visionen.

- Wenn der Whirlpool zum ersten Mal gefüllt wird, ist die Wassertemperatur im Allgemeinen niedriger als die Werkseinstellung (35 °C), und folglich werden das Heizgerät und die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit oder die Filterpumpe, wo vorgesehen, aktiviert (das Display am Bedienpaneel zeigt in jedem Fall die Temperatur des Poolwassers).

Der Betrieb der Filtrationspumpe wird auch durch den Wasserfluss signalisiert, der aus den kleinen Düsen an der Whirlpoolwand kommt.

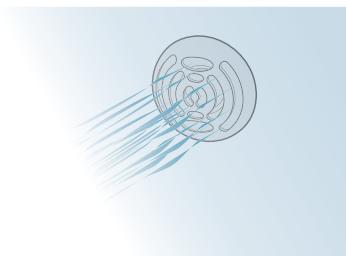

- Sollte auf dem Display die Anzeige „**FLO/FLC**“ im Wechsel mit dem Wert der Temperatur erscheinen, könnte der Druckschalter/Strömungswächter des Heizgeräts defekt sein: siehe das Kap. „**Anomale Betriebsbedingungen - Alarrrmmeldungen**“.

► Die Prüftaste (TEST) des Differentialschalters vor der elektrischen Anlage, an der der Whirlpool angeschlossen wurde, betätigen: wenn er nicht anspricht, könnte der Schalter defekt oder eine Störung in der elektrischen Anlage des Gebäudes vorhanden sein.

Stromzufuhr abschalten und den Whirlpool nicht benutzen, bis die Ursache der Störung gefunden und behoben wurde.

► Die Funktionsweise die Pumpe prüfen:

- kurz die Taste „**Pump**“ drücken, um die Pumpe ein-/auszuschalten (die Taste leuchtet kurz blau auf und wird dann wieder weiß);

► Das Ein- und Ausschalten des Scheinwerfers durch Betätigen der Taste „**Light**“ .

► Die Ein- und Ausschaltung des Blowers (falls vorhanden) mit der Taste „**Blower**“ .

HINWEIS: Diese Taste ist in den Hydro-Modellen mit Heizung nicht aktiv.

► Die hydraulischen Verbindungen auf Leckstellen und sonstige Fehler überprüfen.

► Den Whirlpool vollkommen desinfizieren. Hierfür ist eine „**Superchlorung**“.

Für die Erhaltung der Wasserqualität, die Modalitäten und die Hinweise zum Gebrauch der Chemikalien siehe die Anleitung der Wasseraufbereitungsanlage von Jacuzzi.



AUFMERKSAMKEIT!

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, DIE Natriumbromid ENTHALTEN

Verwenden Sie kein Produkt, das Natriumbromid enthält, mit einem Gerät, das Chlor durch Elektrolyse erzeugt.


Verwenden Sie kein Produkt, das Natriumbromid enthält, mit Geräten, die Ozon erzeugen und/oder ultraviolettes (UV) Licht erzeugen.



ACHTUNG: Entfernen Sie die Kopfstützen aus dem Whirlpool während der „Hochchlorung“.

► Den allpoligen Trennschalter nach einigen Stunden ausschalten.

► Das/die Ablaufventil/e öffnen und den Whirlpool vollständig leeren.

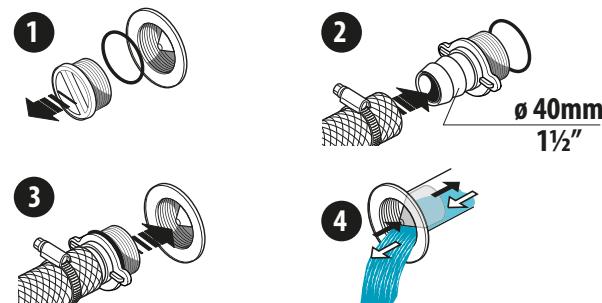

► Falls vorhanden, die vorderen und seitlichen Platten wieder montieren.


ACHTUNG

Wegen der hohen Chlorkonzentration im Wasser beim ersten Start, den Whirlpool während dieser Phase nicht benutzen. Das Becken sofort entleeren. Sich bei den örtlichen Behörden über die Normen, die den Ablauf chemisch behandelten Wassers regeln, informieren.

► Das/die Ablaufventil/e schließen und den Whirlpool mit "frischem" Wasser füllen, dabei die zuvor genannten Anweisungen befolgen.

► Den allpoligen Schalter wieder einschalten und den störungsfreien Betrieb des Whirlpools prüfen.

► Nehmen Sie die gewählte Wasseraufbereitung vor.

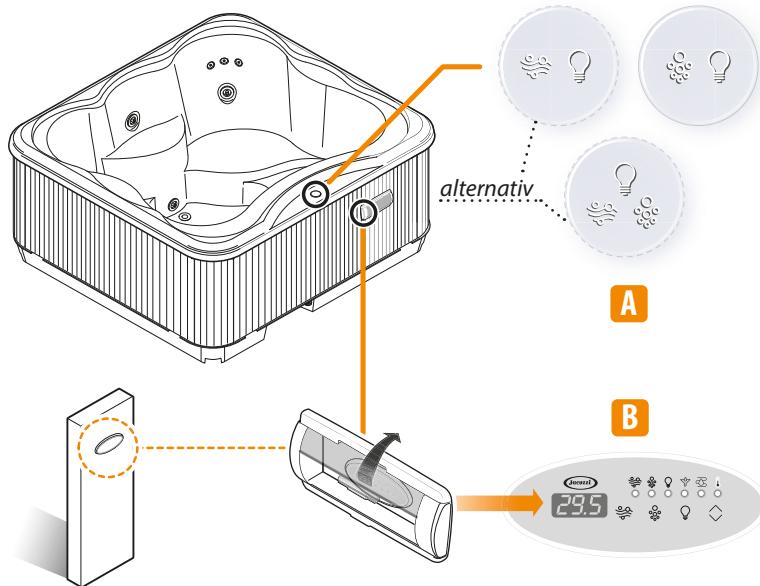

Pumpe

Strahler

Blower

Sichtanzeige und Temperaturinstellung der Betriebsparameter

Led Blower

Led Filterung

Led Heizgerät

Led Temperaturinstellung

ACHTUNG

Lesen Sie die Anweisungen des Einsatzes und der Aufbewahrung der chemischen Produkte sorgfältig durch. Halten Sie sich strikt an die Angaben des Herstellers auf der Verpackung.

ACHTUNG! Keine Trichlor-Tabletten verwenden! Diese Stoffe können die Komponenten des Whirlpools schädigen sowie Verbrennungen und Reizungen an Haut und Schleimhäuten hervorrufen. Bei Verwendung solcher Stoffe verfällt die Herstellergarantie.

- Die Filterungszyklen des Wassers hinsichtlich des beabsichtigten Gebrauchs des Whirlpools prüfen und eventuell ändern.

Montage der Front- und Seitenplatten (wo vorgesehen)

- Siehe die entsprechenden Abbildungen (2).

Abdeckung

- Das Schließsystem mit Schlüssel der Abdeckung montieren (4).

Bedienfeld und Funktionen

ACHTUNG

Nur die angegebenen Parameter verändern; nicht die Konfiguration der anderen Parameter verändern.

5) Alle Funktionen des Whirlpools werden über das Bedienfeld am Beckenrand geregelt, ebenso die entsprechenden Einstellungen/Programmierungen.

HINWEIS Up/Down-Taste : Wenn das Display über eine gemeinsame „Up/Down“-Taste verfügt, wird der angezeigte Wert erhöht, wenn die Taste gedrückt gehalten wird; nach Loslassen der Taste wird die Richtung für die Wertänderung jedoch umgekehrt (beim nächsten Drücken wird der angezeigte Wert verringert) und so weiter.

■ TASTENKOMBINATIONEN (OVALE ANZEIGE)

ACHTUNG

Überprüfen Sie im Falle einer Fehlfunktion zunächst, ob diese Tastenkombinationen nicht versehentlich aktiviert wurden.

Einige Tastenkombinationen werden für eingeschränkte Modi verwendet. Es wird empfohlen, diese Kombinationen nicht zu aktivieren, insbesondere:

- a) Wenn Sie einige Sekunden lang gleichzeitig die Tasten „Pump“ + „Up / Down“ drücken, funktioniert der Minipool möglicherweise nicht mehr normal. Um den Betrieb wiederherzustellen, halten Sie die angezeigten Tasten erneut einige Sekunden lang gedrückt.
- b) Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Blower“ + „Up / Down“ wird auf dem Display ein alphanumerischer Wert angezeigt. Drücken Sie keine Taste und warten Sie ca. 10 Sekunden, bis dieser Wert verschwindet.

Einstellung der Wassertemperatur

Es wird dringend empfohlen, keine zu hohen Wassertemperaturen

einzustellen, die Grenze liegt bei 40 °C (empfohlene Temperatur 35-36 °C).

■ Wenn der Strombegrenzer (siehe entsprechendes Kap.) aktiviert ist, wird bei Einschalten der Pumpe das Heizgerät abgeschaltet (die LED des Symbols  blinkt); dieses wird bei Bedarf 20" nach dem Ausschalten der Pumpe oder des Blowers wieder eingeschaltet.

■ WASSERTEMPERATUR ("SOLLWERT").

Um die Temperatur der Wasser zu kontrollieren/zu ändern, wie folgt vorgehen:

► Die Taste "Up/Down"  drücken (Display B): auf dem Display erscheint die momentan gespeicherte Temperatur (in °C oder °F, je nach dem wie programmiert wurde, siehe "Maßeinheit der Temperatur").

► Die Taste "Up/Down"  gedrückt halten, um den gezeigten Wert von mindestens 15 °C auf maximal 40 °C (59-104 °F) abzuändern.

HINWEIS:

- Die Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Wert erreicht ist; bei Loslassen und erneutem Drücken der Taste erfolgt die Einstellung in umgekehrter Richtung.

Wenn das Display zwei getrennte Tasten hat, drücken Sie die Taste "Up" um den Wert zu erhöhen und die Taste "Down" um ihn zu senken.

- Bei Modellen mit Wärmepumpe Jacuzzi® Cool Power kann der Temperaturwert von mindestens 10 °C bis höchstens 40 °C (50-104 °F) variiert werden. Sollte es nicht möglich sein, den Mindestwert einzustellen, die Position des zugehörigen DIP-Schalters prüfen (siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit“).

- Während des Betriebs des Heizelements blinkt die Kontrollleuchte am Display neben dem Temperaturwert.

► Um wieder die Wassertemperatur im Becken zu sehen, für etwa 5 Sekunden keine weitere Taste berühren.

► Um die genaue Messung der Wassertemperatur zu gewährleisten, aktiviert sich etwa jede halbe Stunde und für 30" die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit (oder die Filterpumpe, wo vorhanden) (auch wenn keine Filterzyklen eingestellt wurden).

HINWEISE

Beim Ausschalten der Anlage oder bei einem Stromausfall bleibt der zuletzt eingegebene Sollwert gespeichert.

Der Heizbetrieb wird durch die dauerhaft leuchtende LED-Anzeige unter dem Symbol  angezeigt (blinkt die Anzeige bedeutet dies, dass der Heizbetrieb unterbrochen wurde, um den maximal zulässigen Verbrauch nicht zu überschreiten; siehe auch am Anfang des Kapitels).

ACHTUNG

Den Whirlpool nicht benutzen, wenn das Wasser eine Temperatur von 40 °C oder höher aufweist.

ACHTUNG

Den Whirlpool nicht verwenden, wenn die Wassertem-

peratur sehr niedrig ist (Modelle mit Wärmepumpe Jacuzzi® Cool Power). Für Hinweise zum Gebrauch siehe die Anleitung der Wärmepumpe und/oder des Whirlpools.

■ BEIBEHALTUNG DER WASSERMINDESTTEMPERATUR IM BECKEN UND FROSTSCHUTZ DER ROHRLEITUNGEN ("SMART WINTER")

Das System erfasst regelmäßig die tatsächliche Wassertemperatur im Becken; liegt sie unter dem zulässigen Mindestwert (15 °C / 59 °F), werden der Heizbetrieb und die Filterpumpe automatisch so lange aktiviert, bis die Temperatur wieder über diesen Wert gestiegen ist.

Im Modus "Smart Winter" wird mit Hilfe eines Fühlers die Temperatur des Raumes unter dem Becken überwacht, hier sind alle Rohrleitungen des Wasserkreislaufes untergebracht; bei sehr strengen klimatischen Bedingungen kann das System diesen Schutz durch Starten der Pumpe(n) und des Blowers (wo vorhanden) aktivieren (wird durch die Anzeige ICE auf dem Display angezeigt).

Bei einigen Modellen, bei denen die Begrenzung des Stromverbrauchs aktiviert wurde, wird das Heizgerät während der ersten Phase des Zyklus abgeschaltet und später wieder eingeschaltet.

ACHTUNG: Prüfen Sie insbesondere im Falle besonders niedriger Wassertemperaturen regelmäßig das Vorhandensein von elektrischer Energie, damit die Funktion nicht unterbrochen wird.

► Die Aktivierung der Pumpe(n) (und des Blowers) erfolgt in festgelegten Intervallen:

- Temperatur zwischen einschließlich 12 und 15 °C (54-59 °F): alle 2 Stunden
- Temperatur zwischen einschließlich 9 und 12 °C (48-54 °F): jede Stunde
- Temperatur zwischen einschließlich 6 und 9 °C (42-48 °F): alle 30 Minuten
- Temperatur von 6 °C (42 °F) oder darunter: alle 15 Minuten

HINWEISE

- Falls die Temperatur des Raumes unter dem Becken sehr schnell sinkt, nimmt die Häufigkeit der Einschaltungen zu.

- Falls die Notwendigkeit der Frostschutzaktivierung während eines Filterzyklus oder einer schnellen Filterung ("Boost") festgestellt wird, werden diese unterbrochen und nach dem Zyklus wieder fortgesetzt.

- Wenn während einer vom Benutzer aktivierten Funktion die Notwendigkeit besteht, einen Frostschutzzyklus durchzuführen, wird dieser 15 Minuten nach Beendigung der Funktion aktiviert.

- Der Strahler kann auch bei aktiviertem Frostschutz eingeschaltet werden.

■ ENERGIESPARMODUS (FUNKTION „Eco“)

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird das Heizelement erst aktiviert, wenn die Wassertemperatur ca. 15 °C (59°F) unter die eingestellte gefallen ist.

► Die Taste „Up/Down“  drücken (Display B): Es wird die aktuelle Temperatur angezeigt.

► Während die LED über dem Symbol des Thermometers leuchtet, die Taste „Light“  ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten: Bei Loslassen der Taste erscheint auf dem Display kurz der

neue Referenzwert im Wechsel mit der Meldung „Eco“; anschließend erscheint wieder die aktuellen Temperatur.

- Zum Deaktivieren der Funktion wie oben beschrieben vorgenommen (die Taste „Up/Down“  etc. drücken).

HINWEISE:

- Zum Prüfen des Status der Funktion die Taste „Up/Down“  drücken: Wenn daraufhin die Meldung „Eco“ erscheint, ist die Funktion aktiv.

Wasserfilterung

Die Filterung der Wassers ist notwendig, um es klar und durchsichtig, das heißt "einladend" zu halten. Die Pumpe leitet das Wasser über einen Kartuschenfilter im Skimmer (siehe Kap. "Wartung des Kartuschenfilters"). Diese Operation ist während des Tages gemäß dieser Modalität aktiv:

- zwei Filtrationszyklen, die alle 12 Stunden wiederholt werden.

Jeder Filterzyklus beginnt mit einer Anfangsphase, in der die Pumpe und der Blower, falls vorhanden, nacheinander für je etwa eine Minute aktiviert werden; dann wird der Zyklus mit der Aktivierung des Clearray™/Ozonator und der Filterpumpe (oder der Hydropumpe bei niedriger Geschwindigkeit, bei den Modellen ohne Filterpumpe) für die Restdauer fortgesetzt.

Einige Modelle verfügen außerdem über eine besondere Art der Schnellfilterung ("Boost"), die sich vom eigentlichen Zyklus durch ihre kurze und intensive Dauer unterscheidet.

Anm.: Bei einigen Modellen arbeitet die Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten: eine niedrige für die Umwälzung und Wasserfilterung und eine höhere für die Aktivierung der Hydromassagedüsen (bei den anderen Modelle ist eine Pumpe speziell für diese Funktion vorhanden, die Filterpumpe).

EINGABE DER FILTERZYKLEN

Um den Filterzyklus einzugeben, wie folgt vorgehen:

- Die Taste „Pump“  für etwa 5 Sekunden gedrückt halten: Auf dem Display erscheint die Meldung **dx** (wobei „x“ für die Dauer in Stunden steht).

- Die Taste „Up/Down“  gedrückt halten, um die gewünschte Dauer einzugeben (von mindestens 0 bis maximal 12 Stunden).

HINWEIS: Die Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Wert erreicht ist; bei Loslassen und erneutem Drücken der Taste erfolgt die Einstellung in umgekehrter Richtung. Wenn das Display über zwei getrennte Tasten verfügt, die Taste „Up“ gedrückt halten, um den Wert zu erhöhen, oder die Taste „Down“, um den Wert zu verringern.

- Durch erneutes Drücken der Taste „Pump“  wird der gewählte Wert bestätigt und man geht zur Programmierung der Startverzögerung gegenüber der Uhrzeit „0“ des Zyklus über (Parameter **sy**, wobei „y“ für die Anzahl von Stunden steht).

ACHTUNG: Die Zeit „0“ ist der Moment, in dem der Whirlpool mit Hilfe des Hauptschalters mit Spannung versorgt wird, oder der Mo-

ment, in dem die Parameter gespeichert werden; wenn zum Beispiel für die Verzögerung des Zyklusbeginns „4“ eingestellt ist, bedeutet das, dass die Filterung 4 Stunden nach dem Einschalten des Whirlpools oder nach Abspeichern der genannten Parameter gestartet wird; es ist auch möglich, den Wert des Parameters „s“ auf 0 zu verringern: In diesem Fall startet der Filterzyklus umgehend.

- Die Verzögerung des Starts (von mindestens 0 bis höchstens 12) mithilfe der Taste „Up/Down“  einstellen und mit der Taste „Pump“  bestätigen, um die eingegebenen Werte zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen.

Bei aktiver Funktion geht die LED des entsprechenden Symbols an (wenn sie blinkt, bedeutet das, dass der Zyklus ausgesetzt wurde; siehe dazu das entsprechende Kapitel).

- Während des Filtrationszyklus blinkt die entsprechende LED.

HINWEISE

- Wenn 5 Sekunden lang keine Taste berührt wird, wird der Modus der Parametereinstellung geschlossen.
- Bei einem Stromausfall bleiben die gespeicherten Daten erhalten, nur wird als Stunde „0“ der Augenblick angesehen, in dem die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Folglich könnte eine Aus- und Wiedereinschaltung des Hauptschalters vor dem Whirlpool erforderlich sein, um die Startverzögerung des Zyklus wieder aus die gespeicherten Parameter abzustimmen.
- Die Parameter der Filtereinstellungen können jederzeit nach den Anleitungen zu Beginn dieses Kapitels geändert werden. Bei dieser eventuellen Änderung wird die Stunde „0“ auf den Zeitpunkt „versetzt“, an dem die neuen Werte gespeichert werden.

■ UNTERBRECHUNG DER FILTERZSYKLEN

- Die Aktivierung der Unterwassermassage den Filterzyklus, der jedoch etwa 5 Minuten nach Abschalten der Funktion fortgesetzt wird.

Bei diesen Modellen unterbricht zudem auch der Modus „Silence“ den Filterzyklus (für weitere Informationen siehe das entsprechende Kap.).

- Der Filterungszyklus kann von der Frostschutzfunktion (Modus "Smart Winter") oder durch eine zu hohe Wassertemperatur unterbrochen werden; siehe entsprechendes Kapitel.

■ CLEARRAY® (WO ERWARTET)


Der Clearray® hilft, Wasser zu desinfizieren und zu reinigen, wodurch der Bedarf an Chemikalien reduziert wird.

- Die Funktionsweise des Clearray® ist automatisch und hängt vom Einschalten der Pumpe bei niedriger Geschwindigkeit (oder der Filterpumpe, wenn sie vorhanden ist) während des Filterzyklus ab, während sie ausgeschaltet ist, wenn die Hydromassage eingeschaltet ist und / oder vom "Blower"; 40 Minuten nach dem Ausschalten der genannten Funktionen nimmt der Clearray® seinen Betrieb wieder auf (falls ein Filterzyklus aktiviert ist).

Aktivierung der Hydromassage

- Diese Funktion wird aktiviert durch die Taste „Pump“ 

Aktivierung wird auch durch die entsprechende LED angezeigt - Display B -, die blinken oder fix leuchten kann; auf den Displays A leuchtet die Taste kurz blau, um dann wieder weiß zu leuchten).

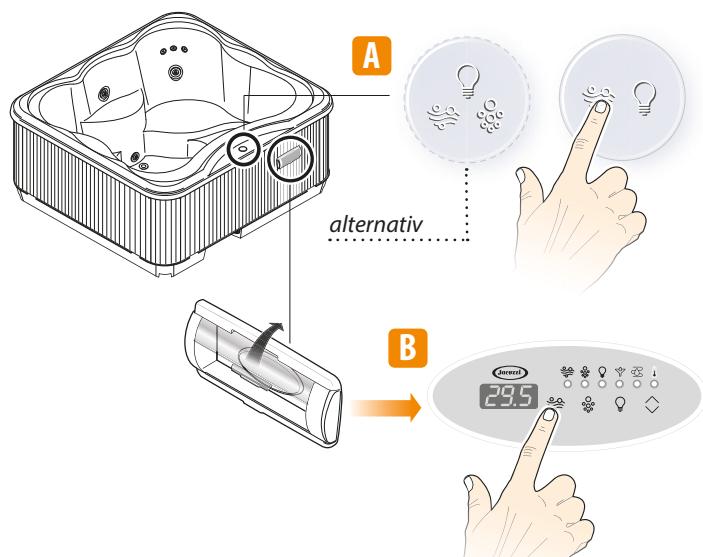

► Zum Aktivieren der Funktion:

- kurz die Taste „**Pump**“ ☀️ drücken, um die Pumpe ein-/auszuschalten (die Taste leuchtet kurz blau auf und wird dann wieder weiß);

HINWEISE

- Die Funktion bleibt nach 20 Minuten automatisch stehen (falls sie nicht zuvor vom Benutzer ausgeschaltet wird).
- Wenn der Stromverbrauchsbegrenzer aktiviert wurde, schaltet sich die Heizung durch Einschalten der Highspeed-Hydromassagepumpe (Modelle ohne Filterpumpe) aus.

Aktivierung des Blowers (wo vorhanden)

► Die Taste „**Blower**“ ☁️ (Display B, die entsprechende Led schaltet sich ein) drücken, um den Luftkompressor einzuschalten.

► Der Blower kann zusammen mit der Pumpe oder getrennt von ihr aktiviert werden (beim Einschalten der Anlage ist der Blower immer ausgeschaltet).

Unterwasserstrahler

► Die Taste „**Light**“ oder die Taste ☺ (Display A) zum Betätigen des Scheinwerfers drücken, die sich an der Wand des Whirlpools befindet (die Aktivierung wird auch durch die entsprechende LED angezeigt - Display B -, die blinken oder fix leuchten kann; auf den Displays A leuchtet die Taste kurz blau, um dann wieder weiß zu leuchten).


► Der Strahler bleibt 3 Stunden eingeschalten, kann aber durch erneutes Drücken der vorgenannten Taste vorzeitig ausgeschalten werden (für die Funktion der einzelnen Farbsequenzen in der Gebrauchsanweisung nachschlagen).

Dienstprogrammfunktionen

■ TASTENSPERRE

Um ungewollte Änderungen an den eingestellten Parametern zu verhindern, kann die Funktion „Tastensperre“ aktiviert werden.

► Zum Aktivieren dieser Funktion müssen erneut gleichzeitig die gezeigten Tasten etwa 3-5 Sekunden lang gedrückt werden:

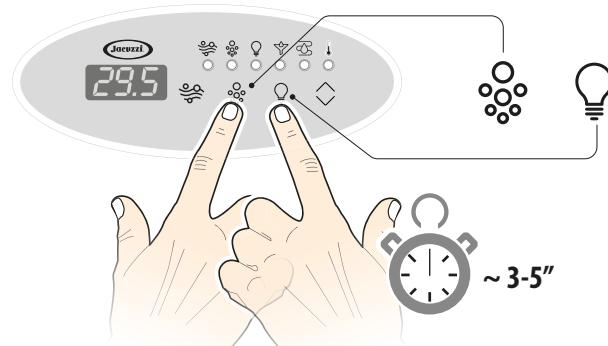

Daraufhin erscheint die Anzeige „**Loc**“ (und anschließend der Wert der Wassertemperatur).

HINWEISE

- Wenn das Display gesperrt ist, können die Pumpen, der Scheinwerfer etc. nicht aktiviert werden; die runden Displays können jedoch zum Verwenden der einzelnen Funktionen genutzt werden.
- Die Funktion „Tastensperre“ ist auf runden Displays nicht aktivierbar.

► Zum Deaktivieren der „Tastensperre“ müssen dieselben Tasten für etwa 3-5 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden (auf dem Display wird der Wert der Wassertemperatur angezeigt).

■ FUNKTION „SILENCE“

Diese Funktion unterbindet den automatischen Start der Pumpen (Filterzyklus) und/oder des Blowers; sie kann somit zum Verringern der Lautstärke im Raum beitragen (z.B. nachts)

Der Frostschutzmodus („Smart Winter“, siehe das entsprechende Kap.) hat Vorrang vor der Funktion „Silence“.

Die Funktion wird mithilfe einer externen Zeitschaltuhr aktiviert, die wie im Vorinstallationsblatt gezeigt zu installieren ist; der Schließerkontakt der Zeitschaltuhr muss an den Schaltkasten des Whirlpools angeschlossen sein (siehe Schaltplan).

► Mithilfe der Zeitschaltuhr die Zeiten programmieren, zu denen der automatische Betrieb der Pumpen und/oder des Blowers deaktiviert werden soll (siehe dazu die Anleitung der Zeitschaltuhr).

► Es ist dennoch möglich, die Unterwassermassage, den Blower und/oder den Strahler zu aktivieren (in diesen Fällen wird die Funktion „Silence“ ausgesetzt und circa eine Minute nach Abschaltung der Unterwassermassage, des Blowers und/oder Strahlers wieder aufgenommen).

► Während der Funktion erscheint auf dem Display (B) die Mel-

dung „Sby“.

Funktionsweise der Filterzyklen in Abhängigkeit der Funktion „Silence“

Wenn die Funktion „Silence“ so programmiert wird, dass sie mit den Zeiten zusammenfällt, die dem Filterzyklus vorbehalten sind, wird dieser vorübergehend ausgesetzt und am Ende der Funktion „Silence“ für die restliche Zeit fortgesetzt (Beispiel: Wenn die Funktion 6 Stunden dauert und der Filterzyklus 8 Stunden, wird letzterer während der 2 restlichen Stunden wieder aufgenommen).

Wenn die Dauer der Funktion „Silence“ hingegen länger als die des Filterzyklus ist, wird der Filtrervorgang am Ende der Funktion „Silence“ nicht aktiviert, sondern auf den nächsten Zyklus verschoben: In diesem Fall könnte sich die Wasserqualität des Whirlpools aufgrund der kürzeren Filterdauer verschlechtern.

Keine zu langen Zeiträume programmieren, die die Filterdauer stark verkürzen: Die Zirkulation des Wassers durch den Filter muss immer garantiert sein.

HINWEISE

- ACHTUNG: An die Klemme am Schaltkasten darf ausschließlich ein Schließerkontakt (kein Öffnerkontakt) angeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, die Funktion „Silence“ so zu programmieren, dass sie nicht mit den Filterzyklen zusammenfällt.
- Wenn die Pumpe und/oder der Blower zu dem Zeitpunkt in Betrieb sind, zu dem die Funktion „Silence“ gestartet werden sollte, wird diese ausgesetzt und etwa eine Minute nach Abschalten von Pumpe und/oder Blower wieder aufgenommen.
- Wenn ein neuer Temperaturwert während der Funktion „Silence“ eingestellt wird, ist dieser am Ende der Funktion wieder gültig.

Anomale Betriebsbedingungen Anzeigen und Alarmmeldungen auf dem Display

Das Vorhandensein einer Meldung oder eines Alarms wird auf dem Display mit dem Code der Betriebsstörung angezeigt.



Wenn die Alarmbedingung weiterhin besteht, ist auch der entsprechende Code weiterhin sichtbar.

Hinweis: siehe auch die Kapitel, die die einzelnen Funktionen beschreiben.

- **Displaymeldung**
- mögliche Abhilfe

► (wo erwartet) „L1“ Erscheint bei Einschalten des Whirlpools, wenn der Wasserstand darin zu niedrig ist (die Pumpen können nicht aktiviert werden).

- Wasser nachfüllen, bis die Anzeige verschwindet.

► (wo erwartet) „AL1“ Der korrekte Füllstand im Whirlpool wur-

de innerhalb der festgelegten Zeit (60') nicht erreicht; die Pumpen konnten nicht aktiviert werden.

- Den Schalter an der Stromleitung des Whirlpools aus- und wieder einschalten; wenn das Problem weiterhin besteht, an eine autorisierte Jacuzzi® Kundendienststelle wenden.

► (wo erwartet) „LL“ Der Wasserstand im Whirlpool ist zu niedrig (die Pumpen können nicht aktiviert werden).

- Wasser nachfüllen, bis die Anzeige verschwindet.

► „ICE“ die Funktion „Smart Winter“ ist aktiv (Frostschutz; siehe das entsprechende Kapitel)

- Kein Eingriff erforderlich.

► „CO“ Das Kontrollsysteem des Scheinwerfers funktioniert nicht

- Wenden Sie sich an eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle.

► „FLO“ Der Strömungswächter stellt keinen Wasserdurchfluss fest (das Heizelement darf nicht eingeschaltet sein).

- prüfen, dass der DIP-Schalter Nr. 8 auf OFF steht (siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit“).

- Mögliche Störung am Durchflussmesser; wenden Sie sich an eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle

► „FLC“ Der Strömungswächter misst den Wasserfluss bei abgeschalteter Filterpumpe

- Mögliche Störung am Durchflussmesser; wenden Sie sich an eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle.

► „Er“ Wassertemperatur außerhalb des vom System verwalteten Bereichs oder Temperatursonde defekt.

NICHT INS WASSER STEIGEN

Die Temperatur des Poolwassers hat 45 °C (111 °F) erreicht bzw. überschritten oder ist 5 °C (41 °F) unterschritten; es kann keine Funktion aktiviert werden.

- Wenn vorhanden, die Whirlpoolabdeckung entfernen, um das Abkühlen des Wassers zu beschleunigen.

- Falls die Temperatur durch Sonneneinwirkung erhöht wurde, einfach etwas kaltes Wasser in den Whirlpool geben.

Sobald die Temperatur wieder den zulässigen Bereich erreicht hat, können die Pumpen wieder aktiviert werden; ist das nicht der Fall, kann dies an einem Defekt an der Temperatursonde liegen: Den Whirlpool vom Stromnetz trennen und an eine autorisierte Jacuzzi®-Kundendienststelle wenden.

► „HI“ zu hohe Wassertemperatur.

NICHT INS WASSER STEIGEN

Die Temperatur des Poolwassers hat 42 °C (107.6 °F) erreicht oder überschritten; keine Funktion kann aktiviert werden.

- Falls vorhanden, die Abdeckung vom Whirlpool nehmen.

- Falls die Temperatur durch Sonneneinwirkung erhöht wurde, einfach etwas kaltes Wasser in den Whirlpool geben.

Sobald die Temperatur unter 40°C (109 °F) gesunken ist, können die Pumpen wieder aktiviert werden; ist das nicht der Fall, die Stromzufuhr unterbrechen und eine Jacuzzi® Kundendienststelle kontaktieren.

Für alle außerordentlichen Wartungsarbeiten empfehlen wir Ihnen, sich an eine autorisierte Jacuzzi® Servicestelle zu wenden und die folgenden Informationen bei Bedarf mitzuteilen:

- **Modell;**
- **Kaufdatum;**
- **Seriennummer (auf dem Garantieschein angegeben).**

Modell _____
Kaufdatum _____
Seriennummer _____

Fehlersuche (auch im Kap. "Anomale Betriebsbedingungen" nachschlagen)

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Übermäßiger Wasserverbrauch	Verluste auf der Druckleitung, an den Verbindungen reparieren Zu starke Verdunstung und/oder Wasserüberlauf	Das Leck Whirlpool-Abdeckung verwenden eine niedrigere Wassertemperatur einstellen
Geringer Wasserfluss aus Massagedüsen	Niedriger Wasserstand Verstopfter oder blockierter Filter Düsen teilweise geschlossen Verstellbare Düsen teilweise geschlossen Pumpenbetrieb in zu niedriger Geschwindigkeit Pumpendichtungen verschlissen oder beschädigt Spannung zu niedrig	Füllen bis die obersten Düsen bedeckt sind Filter reinigen oder auswechseln Düsen öffnen * *
Kein Wasserfluss	Kein Strom Pumpe ausgeschaltet Motor nicht angeschlossen Hauptschalter nicht inseriert Differenzialschalter ausgelöst Pumpe oder Motor defekt Filterpumpe funktioniert nicht (Wassertemperatur zu hoch, Strömungswächter und/oder Temperatursonde defekt).	Die Hauptschalter auf ON stellen Taste drücken  Motoranschlüsse überprüfen Schalter wieder einschalten Schalter rücksetzen *
		Siehe Modus „Smart Winter“, das Kap. zur Übertemperatur während der Filterzyklen und/oder das Kap. zu den Alarmmeldungen.

Pumpe und Motor zu laut	Filter verstopft Wasserlecks an der Saugung Niedriger Wasserstand Motorlager verschlissen oder defekt Das Laufrad streift das Pumpengehäuse Fremdkörper in der Pumpe	Filter reinigen Lecks suchen und reparieren Wasser bis zum Normalstand nachfüllen * *
Wasserlecks an der Pumpenwelle (Drehverbindung zwischen Pumpe und Motor)	Mechanische Pumpendichtung verschlossen oder beschädigt	*
Der Motor startet nicht	Spannung fehlt Der Hauptschalter wurde ausgelöst Zu niedrige Spannung Der Fehlerstromschutzschalter wurde ausgelöst Falsche oder defekte Anschlüsse Welle und Pumpenrad blockiert Motorwicklungen durchgebrannt Defekter Kontakt beim Motorstart	Den Hauptschalter einschalten Den Schalter einschalten Einen Elektriker rufen oder sich an das Elektrizitätswerk wenden Den FI-Schalter wieder einschalten * * * *
Der Motor bleibt stehen	Die Funktion ist beendet Überlastung Ungeeignete Versorgungskabel	Erneut die Taste drücken ☺ Motor abkühlen lassen, die Störung müsste verschwinden. Bleibt sie bestehen, siehe * einen Elektriker hinzuziehen
Der Blower funktioniert nicht	Kein Strom Die Taste ☺ wurde nicht richtig gedrückt Eine der Ursachen für Störungen kann die falsche Einstellung der DIP-Schalter B1/B2 sein. Der Hauptschalter wurde ausgelöst	Den Hauptschalter betätigen Die Taste nochmals drücken Siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit“. Den Schalter einschalten

Die Filterpumpe funktioniert nicht	Kein Strom Eine der Ursachen für Störungen kann die falsche Einstellung der Schalterbank B2 (DIP-Schalter Nr. 2) sein	Den Hauptschalter betätigen Siehe Kap. „Anschlüsse und elektrische Sicherheit“.
	Zu niedriger Wasserstand im Whirlpool (auf dem Display erscheint die Anzeige LL, L1 oder L2)	Wasser nachfüllen, bis die Anzeige auf dem Display verschwindet
	Der Hauptschalter wurde ausgelöst	Den Schalter einschalten
	Der Fehlerstromschutzschalter wurde ausgelöst	Den FI-Schalter wieder rücksetzen
	Motor defekt	*
Anormaler Betrieb des Whirlpools	Wahrscheinliches versehentliches Drücken einer Tastenkombination	Siehe Kap. "Bedienfeld und Funktionen" - "Tastenkombinationen"
Das Display zeigt einen unbekannten alphanumerischen Wert an	Wahrscheinliches versehentliches Drücken einer Tastenkombination	Siehe Kap. "Bedienfeld und Funktionen" - "Tastenkombinationen"
Schmutziges Wasser	verstopfter oder blockierter Filter Unzureichende Wasseraufbereitung Hoher Feststoffgehalt im Wasser Falsche Wartung	Filter reinigen oder auswechseln Siehe Kap. "Wasseraufbereitung" Siehe Wartungsanweisungen

* : Diese Reparaturen erfordern die Fachkenntnis qualifizierten Personals.

Wenden Sie sich an Ihren Jacuzzi® Fachhändler oder an eine autorisierte Kundendienststelle.

Der Installateur/Eigentümer hat vor der Installation die Konformität mit den lokalen Vorschriften zu überprüfen und diese zu beachten. Jacuzzi Europe S.p.A. übernimmt diesbezüglich keine Garantie und lehnt jede Haftung für eine nicht fachgerecht durchgeführte Installation ab.

ADVERTENCIAS



¡ATENCIÓN! Lea atentamente toda la información contenida en este manual antes de instalar/utilizar el spa. Las advertencias y directrices en materia de seguridad indicadas no abarcan todos los riesgos y peligros derivados de la instalación/uso del equipo. Tenga siempre cuidado y guíese por el sentido común al entrar en el agua y al utilizar un spa/swim spa. Conserve este manual en un lugar seguro y de fácil acceso.



Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de las siguientes disposiciones.



Si, para los llenados periódicos, se opta por la conexión a la red municipal de abastecimiento de agua potable, dicha conexión debe efectuarse conforme a la norma EN1717, aplicando las medidas de protección contra la contaminación "AA", "AB" o "AD". Para eventuales aclaraciones se aconseja dirigirse a la Empresa abastecedora del agua o al fontanero de confianza.

No conecte el spa a la instalación hidráulica mediante las mangueras utilizadas para regar el jardín.



ATENCIÓN: antes de preparar el sistema de desagüe al que se conectará el spa, consulte con las autoridades locales para conocer las normas que reglamentan la eliminación de aguas tratadas químicamente.

En zonas en las que, en invierno, la temperatura descienda a menudo por debajo de los 0 °C, durante el periodo en el que no se utilice el spa, se recomienda vaciar por completo la instalación (spa, depósitos de compensación y filtro).

En zonas en las que las temperaturas descienden por debajo de los 0 °C solo de vez en cuando, el spa puede mantenerse en funcionamiento siempre que esté equipado con una "protección antihielo" que garantice el mantenimiento de una temperatura mínima del agua.

Si no se va a utilizar el equipo durante largos periodos, se recomienda vaciar por completo la instalación.

Los vaciados periódicos, durante el uso normal, varían en función de la frecuencia de uso, de los agentes contaminantes y del tipo de instalación. También con un uso reducido, se aconseja sustituir el agua al menos una vez al mes.



Una exposición prolongada al sol podría dañar el material que compone el casco del spa, dada su capacidad de absorber el calor (especialmente los colores oscuros). Cuando no utilice el spa, no lo deje expuesto al sol sin una protección adecuada (cubierta térmica, gazebo, etc.). Los posibles daños debidos al incumplimiento de estas advertencias no están cubiertos por la garantía.



Los componentes y equipos bajo tensión (salvo aquellos alimentados a muy baja tensión, no superior a los 12 V) no deben estar al alcance de las personas que se encuentren dentro del spa.

Los spas Jacuzzi® son aparatos de clase "1" y, por tanto, deben estar conectados permanentemente, sin conexiones intermedias, a la red eléctrica y a la instalación de protección (instalación de tierra).



Las partes que contienen componentes eléctricos, excepto los dispositivos de control remoto, deben colocarse o fijarse de manera que no puedan caer dentro de la bañera.



El equipo debe alimentarse por medio de un interruptor diferencial cuya corriente de disparo no supere los 30 mA.

El instalador deberá usar cables de sección adecuada, debidamente protegidos y que tengan características no inferiores al tipo H 05 VV-F. Consulte el capítulo correspondiente.

Para la conexión equipotencial, el instalador deberá utilizar el borne preparado y marcado con el símbolo △. Consulte el capítulo correspondiente.

Es obligatorio construir una base de soporte adecuada para el peso del spa.

Es obligatorio preparar un sistema de desagüe para los derames accidentales de agua. Consulte el capítulo correspondiente.

Para la conexión a la red, debe instalarse un interruptor de corte omnipolar que garantice una desconexión completa en las condiciones de la categoría III de sobretensión; estos dispositivos deben colocarse en una zona que cumpla las normas de seguridad.



ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el equipo de la línea de alimentación eléctrica.



ATENCIÓN: (IEC 60335-1) La presión de la instalación hidráulica que alimenta el equipo no debe superar los 600 kPa (6 bar) y, en caso de aducción del agua mediante electroválvula/s (ej. cuba de compensación), debe tener un valor mínimo de 35 kPa (0,35 bar).

No efectúe nunca la limpieza de los filtros y de los cartuchos filtrantes con las bombas en marcha. Antes apague el interruptor general.

NOTA: para garantizar una correcta circulación del agua durante el ciclo de filtración, se recomienda dejar abiertos

todos los jets de hidromasaje, cerrar los mandos del aire (si los hay) y poner los desviadores (si los hay) en la posición intermedia.

Nunca ponga en marcha la bomba y el calentador si el nivel del agua no es superior al de las boquillas de hidromasaje más altas.

Apague siempre el interruptor general cuando la spa está vacía.

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR A LA INSTALACIÓN

ATENCIÓN

 **Las operaciones detalladas en este manual pueden ser realizadas solo por personal especializado y habilitado.**

Operaciones de preinstalación

Consulte la ficha de preinstalación que se adjunta al producto para la preparación previa de las conexiones hidráulicas y eléctricas y/o para comprobar su realización.

► *Compruebe que se hayan preparado:*

- un sistema de llenado de la minipiscina;
- conexión al colector de desagüe;
- instalación de un ablandador de agua (aguas arriba de la minipiscina) en caso de que el agua presente un grado de dureza elevado;
- un temporizador, o interruptor horario, si se desea utilizar la función "silence" (vea el cap. "Funciones de utilidad", apart. Función "silence");
- conexión de la caja eléctrica a la instalación eléctrica del edificio (el interruptor general de corte deberá estar ubicado en una zona segura y accesible para los usuarios; consulte el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica");

► En caso de **instalación en exteriores** se recomienda drenar las canaletas de los cables eléctricos, para evitar posibles estancamientos de agua.

► En caso de **instalación en interiores**, es necesario tener en cuenta que la evaporación del agua (sobre todo con altas temperaturas) puede causar niveles de humedad muy altos, aun usando la cubierta térmica. La ventilación, natural o forzada, contribuye a mantener el confort personal y a reducir los daños al edificio.

Jacuzzi Europe declina cualquier responsabilidad ante eventuales daños causados por la excesiva humedad.

 **Sí la instalación se realiza en interiores, se recomienda predisponer, bajo la zona de apoyo de la minipiscina, un sistema de drenaje conectado al desagüe general. Dado el alto contenido de agua de la minipiscina, esta es una precaución útil en caso de derrames de agua accidentales.**

Instrucciones de instalación

La minipiscina está embalada cuidadosamente en una jaula especial de madera, que garantiza su protección durante el transporte. Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por daños sufridos durante el transporte o el almacenamiento intermedio. Nada más recibir la minipiscina, es importante comprobar el perfecto estado del embalaje y dirigir enseguida las reclamaciones eventuales al transportista.

- (☞ 1) Libere la minipiscina del embalaje y de los paneles, si los hay (☞ 2).
- Inspeccione con atención la minipiscina antes de proceder a su instalación y compruebe la correcta posición de los manguitos, de las tuberías y de las abrazaderas (*compruebe que no se hayan aflojado*).
- Al elegirse el lugar de instalación, se deben tener en cuenta los posibles obstáculos al desplazamiento (puertas, escaleras, etc.).
- (☞ 1) Para todas las operaciones de transporte se debe utilizar exclusivamente el pallet en que se apoya la minipiscina, mientras que, para ponerla en obra, hay que sostenerla utilizando exclusivamente eslingas que tengan una adecuada capacidad de carga: éstas deben pasarse por las guías previstos en la base de la minipiscina.

Si fuese imposible utilizar las eslingas de transporte, se puede desplazar la minipiscina sosteniéndola por los puntales de las esquinas.

Nota: esta clase de desplazamiento se debe efectuar con sumo cuidado. En cualquier caso, el cliente, o quien ocupe su lugar, deberá asumir la responsabilidad.


Jacuzzi Europe S.p.A. no se responsabiliza de los daños ocasionados por estos desplazamientos indebidos.

 **En cualquier caso, para todas las operaciones de transporte y colocación, sostenga la minipiscina únicamente con las eslingas o por el borde perimetral, NUNCA por las tuberías hidráulicas, y utilizando siempre guantes de protección.**

Colocación de la spa

Apoye la minipiscina sobre una base adecuada para sostener su peso (consulte la ficha de preinstalación correspondiente).

! Una exposición prolongada al sol podría dañar el material que compone el casco de la minipiscina, dada su capacidad de absorber el calor (especialmente los colores oscuros). Cuando no utilice la minipiscina, no la deje expuesta al sol sin una protección adecuada (cubierta térmica, gazebo, etc.). Los posibles daños debidos al incumplimiento de estas advertencias no están cubiertos por la garantía.

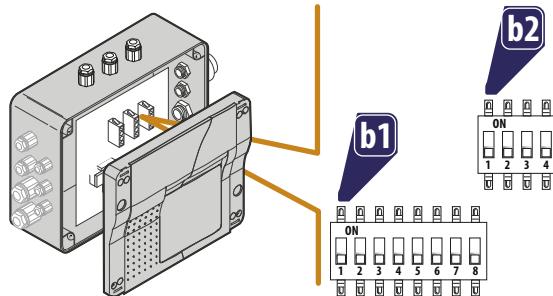

Conexiones hidráulicas

- Consulte la ficha de preinstalación para lo referente a la conexión del desagüe.
- Realice la conexión a la red hidráulica para el llenado de la minipiscina (según la norma EN 1717).

Conexiones y seguridad eléctrica

Es responsabilidad del instalador elegir conductores con características y sección nominal adecuadas al consumo de corriente específico de la minipiscina (consulte la ficha de preinstalación).

El recorrido del cable, la elección de los materiales y de las soluciones más idóneas para la instalación son tarea del instalador cualificado y experto; él se hace cargo de garantizar y certificar la instalación que acaba de realizar.

- Conecte la pantalla a la caja electrónica; Si es necesario, use el cable de extensión (☞ 2).
- Según la versión del spa y el modelo de caja eléctrica, conéctelo a la placa de terminales como se indica en los diagramas de cableado respectivos (☞ 3, 3a, 3b, 3c, 3d).

! IMPORTANTE: en aquellos Países en los que el valor de tensión a 220-240V es suministrado por un sistema bifásico (L+L), la conexión debe realizarse de todos modos en los bornes L1 y N.

NOTA: si el sistema eléctrico que alimenta el SPA consta de dos (o tres) fases (+ neutro, 380-415 V 2-3N ~) antes de la conexión retire el puente o los puentes ubicados cerca de la placa de terminales.

- Verifique la disposición de los interruptores ("dip-switch"), según el modelo de spa y la configuración elegida.

► BANCO DE CONMUTACIÓN "b1"

dip switch 1 Limitación de consumo eléctrico (OFF = consumo mínimo; ON = consumo máximo).

dip switch 2 Bomba 1 (verifique que esté en la posición OFF).

dip switch 3 Bomba 2 (verifique que esté en la posición OFF).

dip switch 4 Blower (OFF = presente; ON = ausente).

dip switch 5 Bomba de filtración (OFF = presente; ON = ausente).

dip switch 6 Contacto AUX (OFF = para la bomba de calor Jacuzzi® Eco Heat o intercambiador de calor; ON = para la bomba de calor Jacuzzi® Cool Power).

dip switch 7 Interruptor de flujo (verifique que esté en la posición OFF).

dip switch 8 Detección de flujo (verifique que esté en la posición OFF).

► BANCO DE CONMUTACIÓN "b2"

dip switch 1 Level (asegúrese de que esté en la posición OFF).

dip switch 2 Este interruptor deshabilita la bomba de filtración en relación con el sensor de nivel (verifique que esté en la posición OFF).

dip switch 3 Sensor de nivel (verifique que esté en la posición OFF).

dip switch 4 Sonda de temperatura (verifique que esté en la posición OFF).

- Para garantizar el grado de protección contra los chorros de agua previsto por las normas, se ha montado un sujetacables, para facilitar la conexión a la red eléctrica.

- Una vez completada la instalación deberán cerrarse herméticamente el sujetacables y la tapa de la caja.

■ MODELOS CON GRUPO FILTRANTE (SPA-PAK) "PERFORMANCE": para lo referente a la conexión a la minipiscina, consulte el manual correspondiente.

■ MODELOS CON CALENTADOR SUPLEMENTARIO (OPCIONAL): para lo referente a la correcta instalación del calentador, consulte el manual correspondiente.

JACUZZI EUROPE S.p.A. no se responsabiliza en caso de que:

La instalación se realice por parte de personal no cualificado y/o no facultado para certificar el trabajo ejecutado.

No se cumplan las normas y disposiciones legales correspondientes a las instalaciones eléctricas de los edificios vigentes en el estado donde se realiza la instalación.

No se respeten las instrucciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual.

Se utilicen materiales para la instalación no adecuados y/o no certificados.

Se instalen las minipiscinas de manera no conforme a las disposiciones anteriores.

Se realicen operaciones indebidas que reduzcan el grado de protección de los equipos eléctricos contra los chorros de agua o modifiquen la protección contra la electrocución debida a contactos directos e indirectos, o también den lugar a condiciones de aislamiento, dispersión de corriente y sobrecalentamiento anómalos.

Se sustituyan o modifiquen los componentes o las piezas del aparato suministradas, anulando de esta forma la responsabilidad del fabricante.

El aparato sea reparado por personal no autorizado o utilizando repuestos no originales de Jacuzzi Europe S.p.A.

Comprobaciones de funcionamiento


Primera puesta en marcha

► Retire la cubierta térmica de la minipiscina y desmonte los paneles frontales y laterales, si están montados.


► Compruebe que el cartucho del filtro se encuentre dentro de su recipiente y que los distintos componentes estén montados correctamente (vea cap. "Mantenimiento del filtro de cartucho").




► Compruebe que la válvula de desagüe situada en la base (y en su caso las de esfera, si están instaladas) esté cerrada.

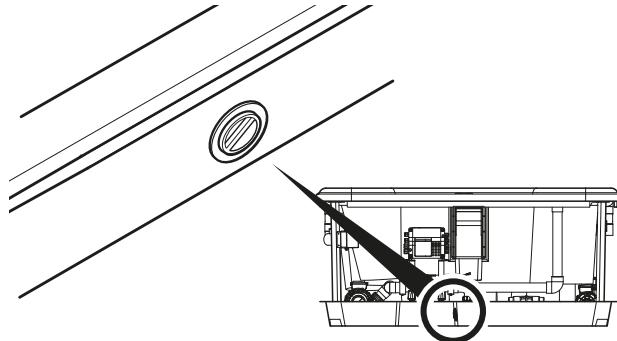

► Compruebe que todas las boquillas de hidromasaje estén abiertas.

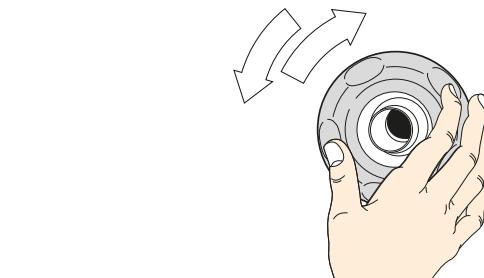

► Llene la minipiscina hasta cubrir las boquillas más altas .

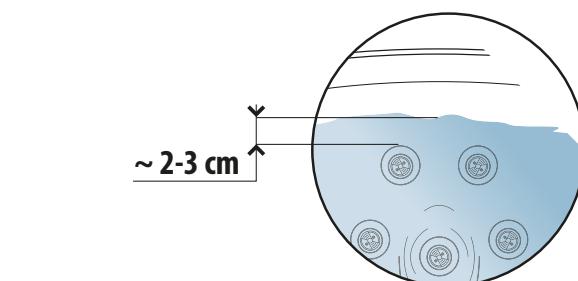

► En la posición de APAGADO (OFF), el calentador eléctrico se apaga cuando se activa una bomba de hidromasaje.

NOTAS

- En cambio, cuando el dip-switch 1 está puesto en ON, se selecciona el máximo consumo eléctrico.

El llenado se hará con el sistema establecido previamente por el Cliente (vea ficha de preinstalación, cap. "Predisposiciones para la instalación").

Si se usa la manguera para regar el jardín, deje correr el agua durante un rato antes de llenar la minipiscina: de esta forma se eliminará el agua estanca dentro del tubo y, con ella, las bacterias que pudieran haberse formado y que podrían provocar irritaciones.

ATENCIÓN: si el agua presenta un alto grado de dureza (es decir, si contiene cantidades considerables de calcio, magnesio, metales, etc.), se recomienda llenar el spa hasta la mitad con agua "dura" y completar el llenado con agua procedente de un suavizador. Si se utiliza únicamente agua procedente de un suavizador, se pueden producir fenómenos de corrosión en los componentes metálicos y daños en el casco del spa.


► Accione el interruptor omnipolar situado en la línea de alimentación (vea el capítulo "Conexiones y seguridad eléctrica").

Notas:

- En el primer encendido, todas las cifras y los led del panel de control se iluminan; por lo tanto, se muestran las siglas correspondientes a la versión del firmware.

- Generalmente, cuando la minipiscina se llena por primera vez, la temperatura del agua es más baja que el valor programado en fábrica (35 °C); por lo tanto, se activan el calentador y la bomba a baja velocidad - o la bomba de filtración, si está instalada (en cualquier caso, la pantalla del panel de control muestra la temperatura del agua en la bañera).

El funcionamiento de la bomba de filtración también se señala por el flujo de agua que sale de los pequeños chorros en la pared del spa.

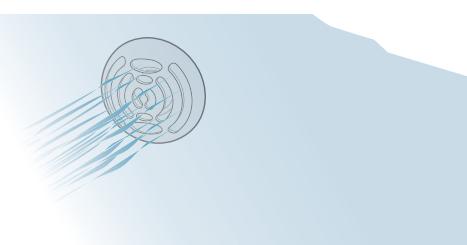

- Si en la pantalla aparece el mensaje "FLO/FLC" alternado con el valor de la temperatura, podría estar averiado el presostato/fluostato del calentador: consulte el cap. "Condiciones de funcionamiento anómalo - indicación de alarmas".

► Pulse el botón de prueba (TEST) del interruptor diferencial ubicado antes del equipo eléctrico al que se ha conectado la minipiscina: si no salta, podría haberse averiado el interruptor o haberse producido alguna anomalía en la instalación eléctrica del edificio.

Corte la corriente y no utilice la minipiscina hasta que se haya localizado y eliminado la causa del defecto.

► Compruebe el funcionamiento de la bomba:

- pulse brevemente el botón "Pump" (para encender/apagar la bomba (el botón se enciende brevemente en azul y luego se vuelve blanco);

► Compruebe el encendido y apagado del foco usando el botón "Light" (luz).

► Compruebe el encendido y apagado del blower (si está instalado) usando el botón "Blower" (pantalla B).

NOTA: este botón está inactivo en los modelos "hidro con un calentador".

► Compruebe que no haya pérdidas en las conexiones hidráulicas ni otros problemas.

► Desinfecte completamente la minipiscina efectuando un tratamiento de "supercloración".

Para lo referente al mantenimiento de la calidad del agua y a las modalidades y advertencias de uso de los productos químicos, consulte la guía sobre el sistema Jacuzzi de tratamiento del agua.



ATENCIÓN!

PRECAUCIONES PARA EL USO DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN BROMURO DE SODIO

No utilice ningún producto que contenga bromuro de sodio con un dispositivo que genere cloro por electrólisis.


No utilice ningún producto que contenga bromuro de sodio con dispositivos que produzcan ozono y/o generen luz ultravioleta (UV).



ATENCIÓN: durante el tratamiento de "supercloración", quite los reposacabezas del spa.

► Pasadas algunas horas, apague el interruptor omnipolar.

► Abra la válvula o válvulas de desagüe y vacíe completamente la minipiscina.

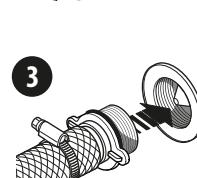


► Si están previstos, vuelva a montar los paneles frontales y laterales.



ATENCIÓN

No utilice la minipiscina durante la primera puesta en marcha, dada la elevada concentración de cloro en el aguaduranteestafase. Vacíeinmediatamente la bañera. Consulte con las autoridades locales acerca de las normas que regulan el desagüe de aguas tratadas químicamente.

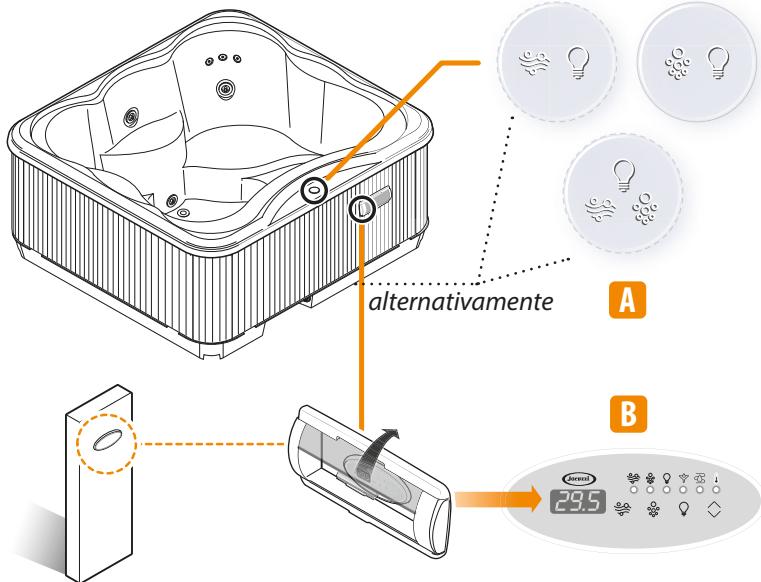

- | | |
|--|---|
| | bomba |
| | foco |
| | blower |
| | visualización y regulación de temperatura parámetros de funciones |
| | led blower |
| | led filtración |
| | led calentador |
| | led regulación temperatura |

► Cierre la válvula o válvulas de desagüe y vuelva a llenar la minipiscina con agua "fresca", siguiendo las instrucciones dadas previamente.

► Vuelva a encender el interruptor omnipolar y compruebe que la minipiscina funcione correctamente.

► Realice el tratamiento del agua seleccionado.

ATENCIÓN: lea y siga todas las instrucciones relacionadas con el uso y con cómo almacenar los productos químicos, ciñéndose estrictamente a las indicaciones del fabricante que figuran en los envases.

ATENCIÓN! ¡No utilice tabletas de tricloro! Esta sustancia puede dañar los componentes del spa, además de provocar quemaduras e irritaciones en la piel y en las mucosas. El uso de estas sustancias invalida la garantía del fabricante.

► Compruebe y, si fuera necesario, modifique los ciclos de filtración del agua según cómo se piense utilizar la minipiscina.

Instalación de los paneles frontales y laterales (si están previstos)

► Consulte los dibujos correspondientes (☞ 2).

Cubierta

► Instale el sistema de cierre con llave de la cubierta (☞ 4).

Panel de control y funciones

ATENCIÓN

Modifique solo los parámetros indicados; no cambie la configuración de los demás parámetros.

(☞ 5) Todas las funciones de la minipiscina se gestionan mediante el panel de control instalado en la bañera, al igual que la configuración/programación correspondiente.

NOTA sobre el botón Up/Down ☢ : si la pantalla incluye un único botón "up/down", cuando se mantiene pulsado se aumenta el valor mostrado; sin embargo, cuando se suelta el botón, se invierte el sentido de la modificación (cuando se vuelve a pulsar se reduce el valor mostrado) y así sucesivamente.

■ COMBINACIONES DE TECLAS (PANEL DE CONTROL OVALADO)

ATENCIÓN

En caso de avería, compruebe primero que estas combinaciones de teclas no se hayan activado accidentalmente.

Algunas combinaciones de teclas se utilizan para modos restringidos; se recomienda no activar estas combinaciones, en particular:

► a) presionando los botones "Pump" + "Up / Down" simultáneamente durante unos segundos, es posible que se interrumpa el funcionamiento normal del spa.

Para restablecer el funcionamiento, presione y mantenga presionadas las teclas indicadas nuevamente durante unos segundos.

► b) presionando simultáneamente las teclas "Blower" + "Up / Down", el display muestra un valor alfanumérico.

No presione ningún botón y espere unos 10 segundos, hasta que este valor desaparezca.

Regulación de la temperatura del agua

Se recomienda no configurar temperaturas de calentamiento del agua demasiado altas: como máximo de 40 °C (la temperatura aconsejada es de 35-36 °C).

■ Si está activa la limitación de consumo eléctrico, (véase el capítulo correspondiente) y al encenderse la bomba se apague el calentador (el led del símbolo ☀ parpadeará) éste volverá a encenderse, en caso necesario, 20 segundos después de apagarse la bomba.

■ TEMPERATURA DEL AGUA ("PUNTO DE CONSIGNA")

Para comprobar/modificar la temperatura del agua, proceda de la siguiente manera:

- Pulse el botón "Up/Down" ↕ (pantalla B): en la pantalla aparecerá la temperatura memorizada actualmente (mostrada en °C, o °F según se haya configurado; vea "Unidad de medida de la temperatura").
- Mantenga pulsado el botón "Up/Down" ↕ para modificar el valor mostrado, entre un mínimo de 15 °C y un máximo de 40 °C (59 -104 °F).

NOTA:

- Mantenga pulsado el botón hasta llegar al valor deseado; soltando el botón y volviendo a pulsarlo, se invierte el sentido de la regulación.

Si la pantalla tiene dos botones separados, pulse el botón "Up" para aumentar el valor o el botón "Down" para disminuirlo.

- En los modelos provistos de bomba de calor Jacuzzi® Cool Power, el valor de temperatura se puede variar desde un mínimo de 10 °C a un máximo de 40 °C (50÷104 °F). Si no fuese posible ajustar el valor mínimo, compruebe la posición del interruptor dip correspondiente (consulte el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica").

- Durante el funcionamiento del calentador, parpadea el punto luminoso situado en la pantalla al lado del valor de temperatura.

► Para volver a visualizar la temperatura del agua de la bañera, basta no tocar ningún botón durante unos 5 segundos.

► Para garantizar la medición exacta de la temperatura del agua, se activa la bomba a baja velocidad (o la bomba de filtración, si está instalada), durante 30 segundos y cada media hora aproximadamente (incluso si no se han programado ciclos de filtración).

NOTAS

Cuando se apaga el equipo o se interrumpe la corriente eléctrica, en la memoria permanece el último punto de consigna fijado.

El funcionamiento del calentamiento se indica mediante el encendido con luz fija del led situado bajo el símbolo ☀ (si parpadea significa que se ha interrumpido el calentamiento para no superar el consumo máximo permitido; vea también el comienzo del capítulo).

ATENCIÓN

No utilice la minipiscina si el agua tiene una temperatura mayor o igual a 40 °C.

ATENCIÓN

 No utilice el spa si la temperatura del agua es muy baja (modelos con bomba de calor Jacuzzi® Cool Power). Consulte las advertencias de uso en el manual de la bomba de calor y/o del spa.

■ MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DEL AGUA DE LA BAÑERA Y PROTECCIÓN ANTI-CONGELACIÓN DE LAS TUBERÍAS ("SMART WINTER")

A intervalos regulares, el sistema mide la temperatura del agua de la bañera; si está por debajo del valor mínimo permitido (15 °C - 59 °F), el calentamiento y la bomba se activan automáticamente hasta que la temperatura ascienda por encima de dicho valor.

La modalidad "Smart Winter", gracias a una sonda específica, permite hacer un seguimiento de la temperatura del compartimento bajo la bañera, que contiene todas las tuberías del circuito hidráulico; por lo tanto, ante condiciones extremas, el sistema puede activar esta protección (indicada en pantalla con el mensaje ICE), accionando la/s bomba/s y el blower (si está instalado).

En algunos modelos, en los que se ha habilitado la limitación del consumo eléctrico, el calentador está apagado durante la primera fase del ciclo, pero posteriormente se activa.

ATENCIÓN: Sobre todo en caso de temperaturas especialmente bajas, compruebe periódicamente que haya energía eléctrica para que no se interrumpa la función.

► La activación de la/s bomba/s (y del blower) se efectúa a intervalos predefinidos:

- temperatura comprendida entre 12 y 15 °C (54-59 °F):
cada dos horas
- temperatura comprendida entre 9 y 12 °C (48-54 °F):
cada hora
- temperatura comprendida entre 6 y 9 °C (42-48 °F):
cada 30 minutos
- temperatura menor o igual a 6 °C (42 °F):
cada 15 minutos

NOTAS

- Si la temperatura del compartimento bajo la bañera desciende rápidamente, la frecuencia de las activaciones aumenta.

- Si se detecta la necesidad de activar la protección anti-congelación durante un ciclo de filtración o la filtración rápida ("Boost"), estos se interrumpirán y después se reanudarán.

- Si, durante una función activada por el usuario, se da la necesidad de realizar un ciclo anti-congelación, éste se activará 15 minutos después del apagado de la función.

- Aun si la protección está activada, el foco puede activarse de todos modos.

■ MODALIDAD "AHORRO ENERGÉTICO" (FUNCIÓN "ECO")

Cuando esta función está activada, el calentamiento del agua no se activa hasta que la temperatura del agua desciende en 15 °C (59°F) aproximadamente con respecto a la ajustada.

► Pulse el botón "Up/Down" ↕ (pantalla B): se indicará la temperatura actual.

► Mientras está encendido el led situado encima del símbolo del termómetro, mantenga pulsado el botón “**Light**”  durante unos 5 segundos: al soltar el botón, la pantalla indicará brevemente el nuevo valor de referencia alternado con el mensaje “Eco”; luego volverá a aparecer la temperatura actual.

► Para desactivar la función, siga los pasos indicados (pulse el botón “**Up/Down**” , etc.).

NOTAS:

- Para consultar el estado de la función, pulse el botón “**Up/Down**”

 : si aparece el mensaje “Eco”, la función está activada.

Filtración del agua

Es necesario filtrar el agua para mantenerla clara y limpia, es decir “acogedora”. La bomba hace pasar el agua a través de un filtro de cartuchos presente en el skimmer (véase el cap. “Mantenimiento del filtro de cartuchos”). Esta operación está activa durante el día según esta modalidad:

- dos ciclos de filtración que se repiten cada 12 horas.

Cada ciclo de filtración comienza con una fase inicial, en la que la bomba y el blower (si lo hay) se activan durante aproximadamente un minuto, por separado; a continuación, el ciclo prosigue con la activación del Clearray™/ozonizador y la bomba de filtración (o la baja velocidad de la bomba de hidromasaje, en los modelos que carecen de bomba de filtración) durante el tiempo restante.

Algunos modelos incluyen además un tipo especial de filtración rápida (“Boost”), que se diferencia del ciclo propiamente dicho por su duración breve e intensa.

Nota: en algunos modelos, la bomba tiene dos velocidades -una baja, usada para la recirculación y la filtración del agua, y una más elevada para accionar los chorros de hidromasaje (en los demás modelos, hay una bomba específica para esta función, la bomba de filtración).

■ CONFIGURACIÓN DE LOS CICLOS DE FILTRACIÓN

Para configurar el ciclo de filtración, siga estos pasos:

► Mantenga pulsado el botón “**Pump**”  durante unos 5 segundos: la pantalla muestra el mensaje **dx** (donde “x” indica la duración en horas).

► Utilice el botón “**Up/Down**”  para ajustar la duración deseada (de un mínimo de 0 a un máximo de 12 horas).

NOTA: mantenga pulsado el botón hasta llegar al valor deseado; soltando el botón y volviendo a pulsarlo, se invierte el sentido de la regulación. Si la pantalla posee dos botones separados, pulse el botón “**Up**” para aumentar el valor o el botón “**Down**” para reducirlo.

► Pulsando de nuevo el botón “**Pump**”  se confirma el valor elegido y se pasa a la programación del **retraso de inicio**, con

respecto a la hora “0”, del ciclo (parámetro **sy, donde “y” indica el número de horas).**

ATENCIÓN: la hora “0” es el instante en el que se conecta la alimentación eléctrica del spa, por medio del interruptor general, o el instante en el que se memorizan los parámetros; si, por ejemplo, se define como retraso de inicio del ciclo el valor “4”, significa que la filtración comenzará 4 horas después de encenderse el spa; también se puede reducir a 0 el valor del parámetro “**s**”: en este caso, el ciclo de filtración empezará inmediatamente.

► Ajuste el retraso de inicio (de un mínimo de 0 a un máximo de 12) mediante el botón “**Up/Down**”  y confirme con el botón “**Pump**”  para memorizar los valores introducidos y salir de la modalidad de programación. Cuando la función está activada, se enciende el led del símbolo correspondiente (si parpadea, significa que el ciclo se ha suspendido; consulte el capítulo correspondiente).

► Durante el ciclo de filtración, el LED correspondiente parpadea.

NOTAS

Si no se toca ningún botón durante unos 5 segundos, se sale de la modalidad de ajuste de parámetros.

Si se interrumpe la corriente, los datos de la memoria se mantienen, pero la hora “0” pasa a ser la del instante en el que se restablece el suministro de energía eléctrica. Por tanto, podría ser necesario apagar y volver a encender el interruptor situado antes de la minipiscina, para “realinear” el retraso de inicio del ciclo con los parámetros memorizados.

Es posible modificar los parámetros de programación del ciclo de filtración en cualquier momento siguiendo el procedimiento descrito al inicio del capítulo. **Si se modifican estos parámetros, la hora “0” se “desplaza” hasta el instante en el que se memorizan los nuevos valores.**

■ INTERRUPCIÓN DE LOS CICLOS DE FILTRACIÓN

► Al activarse el hidromasaje se suspende el ciclo de filtración, que se reanuda aproximadamente 5 minutos después de desactivarse la función.

Además, en estos modelos, la modalidad “silence” también suspende el ciclo de filtración (para más detalles, consulte el cap. correspondiente).

► El ciclo de filtración puede ser interrumpido por la protección anti-congelación (modalidad “Smart Winter”) o a causa de una temperatura excesiva del agua; consulte los capítulos correspondientes.

■ CLEARRAY® (DONDE ESPERADO)


El Clearray® ayuda a desinfectar y purificar el agua, reduciendo así la necesidad de productos químicos.

► El funcionamiento del Clearray® es automático y depende de la activación de la bomba a baja velocidad (o de la bomba de filtración, si está instalada) durante el ciclo de filtración; en cam-

bio, está apagado cuando están activados el hidromasaje y/o el blower; 40 minutos después del apagado de dichas funciones, el Clearray® reanuda su funcionamiento (si hay un ciclo de filtración activo).

Activación del hidromasaje

► Esta función se activa con el botón “**Pump**”  (la activación se indica también con el led correspondiente - pantalla B - que puede estar parpadeando o encendido con luz fija; en las pantallas A, el botón se enciende brevemente en azul y luego se vuelve blanco).

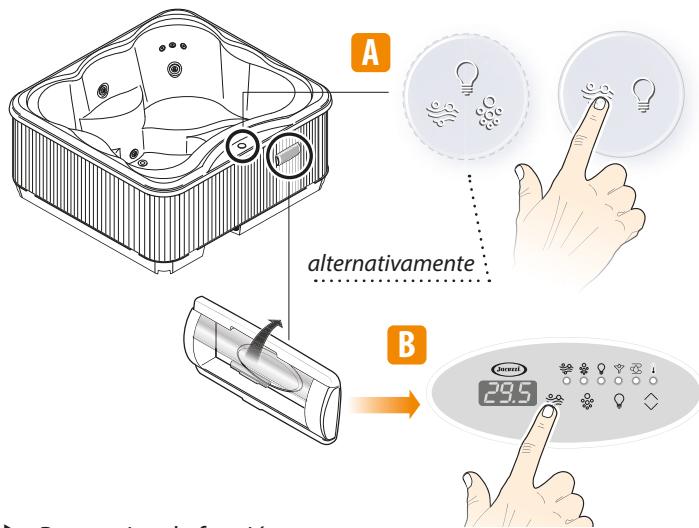

► Para activar la función:

- pulse brevemente el botón “**Pump**”  para encender/apagar la bomba (pantalla A: el botón se enciende brevemente en azul y luego se vuelve blanco);

- La función se detiene automáticamente después de 20 minutos (si el usuario no la apaga primero).

- Si se ha activado el limitador de consumo eléctrico, al encender una bomba de hidromasaje, se apaga el calentador.

NOTAS

- La función se detiene automáticamente después de 20 minutos; (si el usuario no la apaga primero).

- Si se ha activado el limitador de consumo eléctrico, al encender la bomba de hidromasaje de alta velocidad (modelos sin bomba de filtro), el calentador se apaga.

Activación del blower (si está instalado)

► Pulse el botón “**Blower**”  (pantalla B, se enciende el led correspondiente) para accionar el compresor de aire.

► El blower puede activarse de manera simultánea a la bomba o por separado (en cualquier caso, al encenderse el equipo el blower está siempre apagado).

► El blower permanece en funcionamiento durante 20 minu-

tos, pero se puede desactivar antes volviendo a pulsar el botón antes mencionado.

Foco sumergido

► Pulse el botón “**Light**”  para activar el foco, situado en la pared de la bañera (la activación se indica también con el led correspondiente - pantalla B - que puede estar parpadeando o encendido con luz fija; en las pantallas A, el botón se enciende brevemente en azul y luego se vuelve blanco).


► El foco permanece en funcionamiento durante 3 horas, pero se puede apagar antes volviendo a pulsar el botón antes mencionado (consulte el manual de uso para lo referente al funcionamiento de las diversas secuencias de colores).

Funciones de utilidad

■ BLOQUEO DEL TECLADO

Para impedir que se modifiquen por error algunos de los parámetros ajustados, se puede activar la función “bloqueo del teclado”.

► Para activar esta función solo hay que pulsar simultáneamente, durante unos 3-5 segundos, los botones indicados:

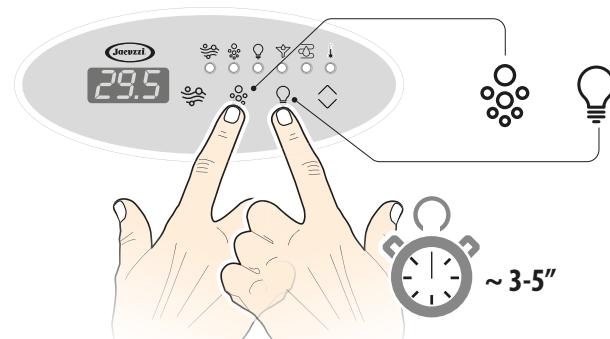

Aparecerá el mensaje “**Loc**” (seguido del valor de la temperatura del agua).

NOTAS

- Cuando la pantalla está bloqueada, no se pueden accionar las bombas, el foco, etc.; sin embargo, se pueden utilizar las pantallas redondas para usar las diversas funciones.

- La función “bloqueo del teclado” no se puede activar en las pantallas redondas.

► Para desactivar el “bloqueo del teclado”, solo hay que pulsar simultáneamente los mismos botones durante unos 3-5 segundos (en la pantalla aparece el valor de la temperatura del agua).

■ FUNCIÓN “SILENCE”

Esta función impide la puesta en marcha automática de las bombas

(ciclo de filtración) y/o del blower; de esta manera, puede contribuir a reducir el ruido ambiente (por ej., durante las horas nocturnas).

La modalidad anticongelación ("smart winter", consulte el cap. correspondiente) tiene prioridad sobre la función "silence".

La función se activa por medio de un temporizador externo o interruptor horario, que se debe preparar tal y como se indica en la ficha de preinstalación; el contacto normalmente abierto del temporizador debe conectarse a la caja eléctrica del spa (consulte el esquema eléctrico).

► Programe con el temporizador los períodos en los que se desea desactivar el funcionamiento automático de las bombas y/o del blower (consulte también la documentación incluida con el temporizador).

► De todos modos, es posible activar el hidromasaje, el blower y/o el foco (en estos casos, la función "silence" se suspende y se reanuda aproximadamente un minuto después de apagarse el hidromasaje, blower y/o foco).

► Durante la función, en la pantalla (B) aparece el mensaje "**Sby**".

Funcionamiento de los ciclos de filtración en relación con la función "silence"

Si se programa la función "silence" de manera que coincida con las franjas horarias reservadas al ciclo de filtración, este se suspenderá temporalmente; se reanudará cuando finalice la función "silence" durante el tiempo restante (*por ejemplo: si la función dura 6 horas y el ciclo de filtración 8 horas, este volverá a funcionar durante las 2 horas restantes*).

Sin embargo, si la duración de la función "silence" es superior a la del ciclo de filtración, este no se activará al finalizar la función, posponiendo así la filtración hasta el próximo ciclo: en este caso, la calidad del agua del spa podría empeorar, al haberse acortado el tiempo de filtración.

No programe períodos demasiado largos que puedan acortar considerablemente el ciclo de filtración: la circulación del agua a través del filtro debe estar siempre garantizada.

NOTAS

- ATENCIÓN: al borne de la caja eléctrica debe conectarse únicamente un contacto normalmente abierto (no cerrado).

- Se recomienda programar la función "silence" de manera que no coincida con los ciclos de filtración.

- Si la bomba y/o el blower están funcionando en el momento en el que debería comenzar la función "silence", esta se suspende y se reanuda aproximadamente un minuto después de apagarse la bomba y/o el blower.

- Si se define un nuevo valor de temperatura durante la función "silence", se aplicará al finalizar la función.



Si el estado de alarma persiste, se seguirá mostrando el código.

Nota: consulte también los capítulos que describen las diversas funciones.

► *Indicación en pantalla*

- posible solución

► (donde esperado) "**L1**" Aparece al encenderse el spa si el nivel de agua en la bañera es insuficiente (no se pueden activar las bombas).

- Añada agua a la bañera hasta que desaparezca el mensaje.

► (donde esperado) "**AL1**" No se ha alcanzado el nivel correcto de llenado de la bañera en el tiempo definido (60'); no se pueden activar las bombas.

- Apague y encienda el interruptor en la línea de alimentación del spa; si el problema persiste, póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► (donde esperado) "**LL**" El nivel de agua en la bañera es insuficiente (no se pueden activar las bombas).

- Añada agua a la bañera hasta que desaparezca el mensaje.

► "**ICE**" la función "Smart winter" está activada (consulte el capítulo correspondiente)

- No es necesario intervenir.

► "**CO**" el sistema de control del foco no funciona

- Póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► "**FLO**" El flujostato no detecta el flujo de agua (no se puede activar el calentamiento).

- compruebe que el dip-switch nº 8 esté puesto en OFF (consulte el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica").

- Posible avería del flujostato; póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► "**FLC**" El flujostato detecta el flujo de agua con la bomba de filtración apagada

- Posible avería del flujostato; póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► "**Er**" Temperatura del agua fuera del intervalo admitido por el sistema o sonda de temperatura averiada.

NO ENTRE EN EL AGUA

La temperatura del agua en la bañera ha alcanzado o superado los 45 °C (111 °F) o ha descendido por debajo de los 5 °C (41 °F); no se puede activar ninguna función.

- Si está puesta, quite la cubierta del spa para facilitar el enfriamiento del agua.

- Si el excesivo aumento de temperatura se debe a la exposición a la luz solar, añada agua fría al spa.

Cuando la temperatura vuelve a estar dentro del intervalo ad-

Condiciones de funcionamiento anómalo - indicación de alarmas -

La presencia de un mensaje o una alarma se indica en la pantalla, que muestra el código correspondiente al tipo de fallo.

mitido, se puede volver a activar las bombas; de no ser así, el problema podría deberse a una avería en la sonda de temperatura: corte la corriente y póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

► **"HI"** *Temperatura del agua demasiado alta.*

NO ENTRE EN EL AGUA

La temperatura del agua en la bañera ha alcanzado o superado los 42 °C (107,6 °F); no se puede activar ninguna función.

- Si está puesta, quite la cubierta del spa.

- Si el excesivo aumento de temperatura se debe a la exposición a la luz solar, añada agua fría al spa.

Cuando la temperatura desciende por debajo de los 40 °C (109 °F), se puede volver a activar las bombas; de no ser así, corte la corriente y póngase en contacto con un Centro de Asistencia autorizado de Jacuzzi®.

Para todas las intervenciones de mantenimiento extraordinario, se recomienda ponerse en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi® autorizado, indicando los siguientes datos cuando se le pidan:

- **modelo;**
- **fecha de compra;**
- **número de serie (figura en el certificado de garantía).**

modelo _____
fecha de compra _____
número de serie _____

Búsqueda de averías (consulte también el cap. "Condiciones de funcionamiento anómalo")

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	REMEDIO
Agua sucia	Filtro obstruido o bloqueado	Limpiar o sustituir el filtro
	Tratamiento del agua insuficiente Alto contenido de material sólido en el agua	Vea el cap. "Tratamiento del agua"
	Mantenimiento incorrecto	Ver las instrucciones correspondientes a mantenimiento
Consumo excesivo de agua	Pérdida en la línea de impulsión, en las conexiones	Repare la pérdida
	Evaporación excesiva y/o rebosamientos de agua	Usar la cubierta de la minipiscina fije una temperatura del agua más baja
Bajo flujo de agua desde las boquillas de hidromasaje	Nivel de agua bajo	Llene hasta cubrir las boquillas más altas
	Filtro obstruido o bloqueado	Limpiar o sustituir el filtro
	Chorros orientables parcialmente cerrados	Abrir los chorros
	Tubos de aspiración o de desagüe parcialmente obstruidos	*
	Funcionamiento de la bomba a una velocidad demasiado baja	*
	Juntas de la bomba deterioradas o dañadas	*
	Tensione troppo bassa	Llamar a un electricista o a la compañía encargada del suministro eléctrico
No hay flujo de agua	No hay corriente	Ponga los interruptores generales en ON
	Bomba apagada	Pulse el botón 
	Motor no conectado	Compruebe las conexiones del motor
	Interruptor general no activado	Volver a activar el interruptor
	Interruptor diferencial saltado	Volver a pulsar el interruptor
	Bomba o motor estropeado	*
	La bomba de filtración no funciona (<i>temperatura del agua demasiado alta, flujosalto y/o sonda de temperatura averiados</i>).	Consulte la modalidad "smart winter" en el cap. dedicado al sobrecalentamiento durante los ciclos de filtración y/o el cap. dedicado a la indicación de alarmas.

Bomba y motor ruidosos	Filtros obstruidos Pérdidas de aire en la aspiración Nivel de agua bajo Cojinetes del motor deteriorados o defectuosos El rodete roza el cuerpo de la bomba Cuerpos sólidos dentro de la bomba	Limpiar los filtros Localizar y arreglar las pérdidas Añadir agua hasta el nivel normal * * *
Pérdidas de agua en el árbol de la bomba (junta giratoria entre la bomba y el motor)	Sello mecánico de la bomba desgastado o defectuoso	*
El motor no arranca	Falta corriente El interruptor general ha saltado Tensión muy baja El interruptor diferencial ha saltado Conexiones incorrectas o defectuosas Árbol y rodete bloqueados Bobinas del motor fundidas Contacto defectuoso en el arranque del motor	Encender el interruptor Accione el interruptor Llame a un electricista o a la empresa de suministro eléctrico Vuelva a activar el diferencial * * * *
El motor se detiene	La función ha acabado Sobrecarga Cables de alimentación no adecuados	Pulsar de nuevo el botón correspondiente en la pantalla  Dejando que se enfrie el motor, el problema debería desaparecer. Si perdura, ver * Consultar con un electricista
El blower no funciona	Falta corriente El botón  no ha sido pulsado una de las causas del fallo de funcionamiento puede ser la configuración incorrecta de la batería de interruptores B1/B2 El interruptor general ha saltado El interruptor diferencial ha saltado Motor defectuoso	Accionar el interruptor general Pulsar el botón del blower Consulte el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica". Accione el interruptor Vuelva a activar el diferencial *

La bomba de filtración no funciona	Falta corriente una de las causas del fallo de funcionamiento puede ser la configuración incorrecta de la batería de interruptores B2 (dip switch n°2)	Accionar el interruptor general Consulte el cap. "Conexiones y seguridad eléctrica".
	Nivel de agua en la bañera insuficiente (la pantalla muestra el mensaje LL, L1 o L2)	Añada agua a hasta que desaparezca el mensaje de la pantalla.
	El interruptor general ha saltado El interruptor diferencial ha saltado	Accione el interruptor Vuelva a activar el diferencial
	Motor defectuoso	*
Funcionamiento anormal del spa	Probable pulsación accidental de una combinación de teclas	Consulte el cap. "Panel de control y funciones" - "Combinaciones de teclas"
La pantalla muestra un valor alfanumérico desconocido	Probable pulsación accidental de una combinación de teclas	Consulte el cap. "Panel de control y funciones" - "Combinaciones de teclas"

* : La competencia necesaria para esta clase de reparaciones exige la intervención de personal cualificado.

Diríjase a un distribuidor Jacuzzi® o a un centro de asistencia autorizado.

Es responsabilidad del instalador/propietario comprobar las disposiciones locales específicas antes de la instalación y ajustarse a ellas. Jacuzzi Europe S.p.A. no ofrece garantía alguna al respecto ni se responsabiliza de la conformidad de la instalación efectuada.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой/использованием спа следует внимательно ознакомиться со всей информацией, содержащейся в данном руководстве. Приведенные предупреждения и рекомендации по технике безопасности не покрывают всех рисков и опасностей, связанных с установкой/эксплуатацией оборудования.

Следует всегда соблюдать осторожность и здравый смысл при входе в воду и использовании спа/плавательного спа.

Необходимо хранить это руководство в безопасном и легкодоступном месте.

⚠️ Jacuzzi Europe S.p.A. не несет ответственность за ущерб, вызванный несоблюдением приведенных далее инструкций.

⚠️ В случае необходимости, в связи с периодическими заполнениями, подключения к водопроводной муниципальной сети, данное соединение должно осуществляться в соответствии с требованиями EN1717, с применением режимов защиты от загрязнения "AA", "AB" или "AD". Для получения дополнительной информации, рекомендуется обращаться в компанию водоснабжения и/или к собственному слесарю.

Не подсоединяйте спа к гидравлической системе посредством труб, используемых для полива сада.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Перед подготовкой системы слива, к которой подсоединяется спа, следует обратиться в местные органы за информацией в отношении правил, регулирующих утилизацию обработанной химическими средствами воды.

В зонах, где температура в зимнее время часто опускается ниже 0° С, в течение периода, когда спа не используется, рекомендуется осуществлять полный слив системы (спа, компенсационные баки, трубы, фильтр).

В зонах, где температура только периодически опускается ниже 0 °C, спа может также поддерживаться в рабочем режиме, в связи с тем, что обеспечена "защитой от замерзания", гарантирующей поддерживание минимальной температуры воды.

В случае длительных периодов неиспользования, рекомендуется полностью сливать систему.

Периодические сливы в процессе нормального использования зависят от периодичности использования, загрязняющих веществ, типа установки. Даже при умеренном использовании, рекомендуется производить замену воды, по меньшей мере, раз в месяц.

⚠️ Длительное воздействие солнечного излучения может привести к повреждению материала оболочки

спа, в связи с ее способностью поглощения тепла (в особенности, темных цветов). Когда спа не используется, не следует оставлять ее под воздействием солнечных лучей без соответствующей защиты (тепловая кровля, навес и т.д.). На возможный ущерб, обусловленный несоблюдением настоящих предупреждений, гарантия не распространяется.

⚠️ Компоненты и оборудование под напряжением (за исключением тех, которые оснащены системой низкого напряжения, не превышающего 12 В), не должны быть доступны для находящихся в мини-бассейне лиц.

Спа Jacuzzi® представляют собой оборудование класса "1" и поэтому должны быть подсоединенны на постоянной основе, без промежуточных соединений, к электрической сети и защитной системе (заземление).

⚠️ Элементы, содержащие электрические компоненты, за исключением устройств дистанционного управления, должны быть размещены или закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть в ванну.

⚠️ Питание устройства должно осуществляться посредством дифференциального выключателя, ток срабатывания которого не превышает 30mA.

Монтажник должен использовать провода соответствующего сечения, защищенные должным образом, обладающие характеристиками не менее H 05 VV-F. См. соответствующую главу руководства.

В целях эквивалентного соединения монтажник должен использовать специальную клемму, обозначенную символом . См. соответствующую главу руководства.

Следует обязательно осуществлять опорное основание, соответствующее нагрузке спа.

Следует обязательно предусмотреть систему слива для случайного выхода воды. См. соответствующую главу руководства.

Для подсоединения к сети предусматривается установка всеполюсного выключателя-разъединителя, который обеспечивает полное разъединение при условиях категории избыточного напряжения III; эти устройства должны размещаться в зоне, соответствующей правилам техники безопасности.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Следует отсоединять устройство от линии электропитания перед проведением каких-либо работ обслуживания.

⚠️ ВНИМАНИЕ: (IEC 60335-1) Давление гидравлической системы, обеспечивающей питание устройства, не должно превышать 600 кПа (6 бар) и в случае добавления воды через электроклапаны

(например, компенсационный бак), должно составлять, по меньшей мере, 35 кПа (0,35 бар).

Никогда не очищайте фильтры и картриджи фильтров при работающем насосе. Сначала выключите главный выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения хорошей циркуляции воды во время цикла фильтрации рекомендуется оставить все гидромассажные струи **открытыми**, закрыть (при наличии) регулировочные устройства воздуха и отрегулировать (при наличии) переключатели на промежуточное положение.

Никогда не запускайте насос и нагреватель, если уровень воды не выше уровня самых высоких гидромассажных форсунок.

Всегда выключайте главный выключатель, когда спа пуст.

► В случае **внешней установки**, рекомендуется реализовать дренаж каналов электрических кабелей, для предотвращения застоя воды.

► В случае **внутренней установки** необходимо учитывать, что испарение воды (в большей степени, при повышенных температурах) может привести к очень высоким уровням влажности, несмотря на использование теплозащитной кровли. Естественная или принудительная вентиляция способствует индивидуальной комфортности и уменьшению ущерба для помещения.

Компания Jacuzzi Europe не несёт ответственность за ущерб, вызванный повышенной влажностью.

⚠ *Если установка осуществляется внутри, рекомендуется предусмотреть под опорной зоной spa систему дренажа, подсоединённую к главному сливу. В связи со значительным количеством воды в spa, это является полезной мерой предосторожности в случае случайного выливания воды.*

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ

⚠ *Описанные в данном руководстве операции могут выполняться только специализированным и уполномоченным персоналом.*

Предрасположения для установки

Смотрите схему предварительной установки, прилагаемую к продукции, для подготовки гидравлических и электрических соединений и/или проверки исполнения.

► Проверить предрасположение:

- системы наполнения spa;

- соединений со сливным колодцем;

- установки смягчителя воды (перед минибассейном), в случае если вода имеет значительный уровень жёсткости;

- таймер, или выключатель с таймером, при намерении использования функции "silence" (см.главу "Сервисные функции", пар. Функция "silence");

- подсоединения электрической коробки к электрической системе помещения (разъединительный общий выключатель должен быть предусмотрен в надёжном и доступном для пользователей месте; также см.главу "Соединения и электрическая безопасность").

Инструкции по установке

Spa (минибассейн) тщательно упаковывается в специальную деревянную клеть, гарантирующую защиту в ходе транспортировки. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. не несёт ответственность за ущерб, нанесённый в ходе транспортировки или промежуточного хранения. Незамедлительно после получения spa важно проверить целостность упаковки и при необходимости незамедлительно предъявить претензии грузопревозчику.

► (☞ 1) Освободите spa от упаковки и панелей, при их наличии (☞ 2).

► Внимательно осмотреть spa перед установкой и проверить правильное положение муфт, труб и хомутов (проверить, что они не ослаблены).

► Выбор места установки должен осуществляться с учётом возможных препятствий движению (двери, лестницы и т.д.)

► (☞ 1) Для всех операций по транспортировке использовать исключительно поддоны, на которые опирается spa, в то время как для позиционирования поддерживать исключительно при использовании ремней соответствующей грузоподъёмности, вставляемых в направляющие, имеющиеся в основании spa.

В случае невозможного использования транспортных ремней можно перемещать spa, поддерживая её за угловые распорки.

ПРИМЕЧАНИЕ: *данний тип перемещения осуществляется с максимальной осторожностью, в любом случае, клиент или представляющее его лицо, должен нести ответственность.*

Компания Jacuzzi Europe S.p.A. не несёт ответственность за ущерб, вызванный несоответствующими перемещениями.



В любом случае, при проведении любых операций транспортировки и позиционирования следует поддерживать спа только при помощи ремней или за борт по периметру, НИКОГДА за гидравлические шланги, всегда используя при этом защитные перчатки.



ВНИМАНИЕ: В странах, где напряжение 220-240В обеспечивается двухфазной системой (L+L), подключение, в любом случае, осуществляется на клеммах L1 и N.

Позиционирование spa

Расположить spa на соответствующую для нагрузки поверхность (см.соответствующую схему предварительной установки).



Продолжительное нахождение под воздействием солнечных лучей может привести к повреждению материала, из которого реализована обшивка spa, в связи с её способностью поглощения тепла (в особенности, тёмные цвета). Когда spa не используется, не оставлять её под воздействием солнечных лучей без соответствующей защиты (теплозащитная кровля, навес и т.д.). На возможные повреждения, вызванные несоблюдением данных предупреждений, гарантия не распространяется.

Гидравлические соединения

- См.схему предварительной установки для подсоединения слива.
- Выполнить соединение с гидравлической сетью для заполнения spa (согласно норматива EN 1717).

Соединения и электрическая безопасность


Задачей монтажника является выбор проводников с номинальными характеристиками и сечением, соответствующими специальному поглощению тока spa (см.схему предварительной установки).

Проводка кабеля, выбор материалов и наиболее пригодные решения установки обуславливаются профессиональностью и опытом монтажника; он несёт ответственность за гарантию и сертификацию выполненной установки.

- Подключите дисплей к электронному блоку; если необходимо, используйте удлинительный кабель (№ 2).
- В зависимости от версии спа-салона и модели электрической коробки, подключите к клеммной колодке, как указано на соответствующих схемах подключения (№ 3, № 3a, № 3b, № 3c, № 3d).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если электрическая система, которая питает SPA, состоит из двух (или трех) фаз (+ нейтральная, 380-415 В 2-3N ~) перед подключением, удалите указанную перемычку или мосты, расположенные вблизи клеммной колодки.

- Проверьте расположение переключателей («dip-switch») на основе модели spa и выбранных параметров.

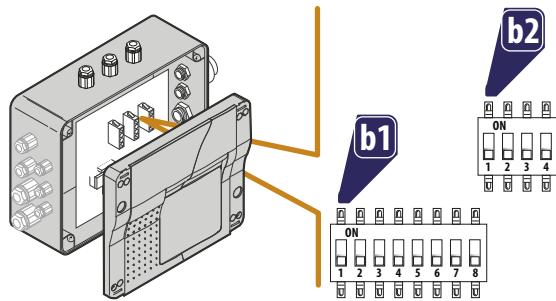

► СКАМЬЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ "b1"

dip switch 1 Ограничение потребления электроэнергии (OFF = минимальное потребление; ON = максимальное потребление).

dip switch 2 Насос 1 (проверьте, что он находится в положении OFF).

dip switch 3 Насос 2 (проверьте, что он находится в положении OFF).

dip switch 4 наддув (OFF = присутствует, ON = недоступен).

dip switch 5 Фильтрующий насос (OFF = присутствует, ON = недоступен).

dip switch 6 AUX (OFF = для теплового насоса Jacuzzi® Eco Heat или теплообменника, ON = для теплового насоса Jacuzzi® Cool Power).

dip switch 7 Переключатель потока (убедитесь, что он находится в положении OFF).

dip switch 8 Обнаружение потока (убедитесь, что он находится в положении OFF).

► СКАМЬЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ "b2"

dip switch 1 Уровень (убедитесь, что он находится в положении OFF).

dip switch 2 Этот выключатель отключает насос фильтрации по отношению к датчику уровня (его можно установить на ON или OFF, в равной степени).

dip switch 3 Датчик уровня (проверьте, что он находится в положении ON).

dip switch 4 Датчик температуры (проверьте, что он находится в положении OFF).

- Для гарантии класса защиты против струй воды, предусмотренного нормативами, был монтирован кабельный зажим, для облегчения соединения с электрической сетью.

- При завершённой установке должен быть герметически закрыт кабельный зажим и крышка коробки.

■ **Модели с фильтрующим блоком (SPA-РАК) "PERFORMANCE":** для получения инструкций по подсоединению спа, смотрите соответствующее руководство.

■ **Модели с дополнительным нагревателем (опция):** для получения инструкций по соответствующей установке нагревателя, смотрите соответствующее руководство.

JACUZZI EUROPE S.p.A. не несёт ответственность в случае если:

Установка осуществляется неквалифицированным и/или не имеющим разрешение на сертификацию выполненной работы персоналом.

Не соблюдаются нормы и положения закона, соответствующие электрооборудованию помещений, действующие в стране монтажа оборудования.

Не соблюдаются правила установки и технического обслуживания, приведённые в данном руководстве.

Для установки используются непригодные и/или несертифицированные материалы.


Spa устанавливаются в нарушение указанных выше положений.

Выполняются неправильные операции, снижающие класс защиты электрооборудования от струй воды, или изменяющие защиту от поражения электрическим током при прямых и непрямых контактах, или приводящие к аномальным условиям изоляции, утечкам тока или перегреву.

Изменяются компоненты или части оборудования по отношению к их состоянию при поставке, обеспечивая снятие ответственности с Изготовителя.

Ремонт оборудования осуществляется неавторизованным персоналом, или при использовании неоригинальных запасных частей Jacuzzi Europe S.p.A.

► Снимите крышку электрического блока и установите переключатель («dip-switch») n ° 1 в положение «OFF».

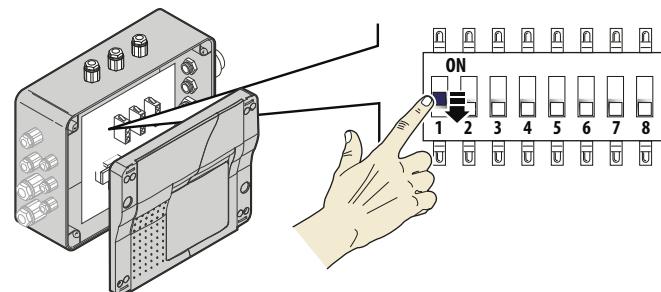

► В положении ВЫКЛ (OFF) электрический нагреватель отключается при включении гидромассажного насоса.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда dip-switch 1 установлен на ВКЛ., выбирается опция максимального энергопотребления.


Контроль функционирования Первый запуск

► Снять теплозащитную кровлю спа, а также передние и боковые панели, при наличии (см.соответствующую главу).

► Проверить наличие соответствующего патрона фильтра внутри соответствующей коробки, а также соответствующий монтаж различных компонентов.

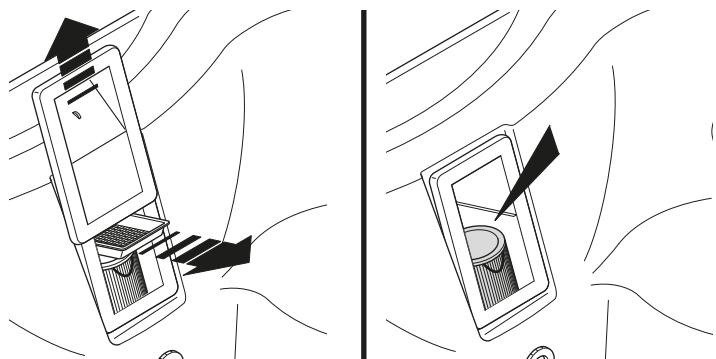

► Проверить, что сливной клапан, установленный на основании (а также шаровые, при их установке) закрыт.


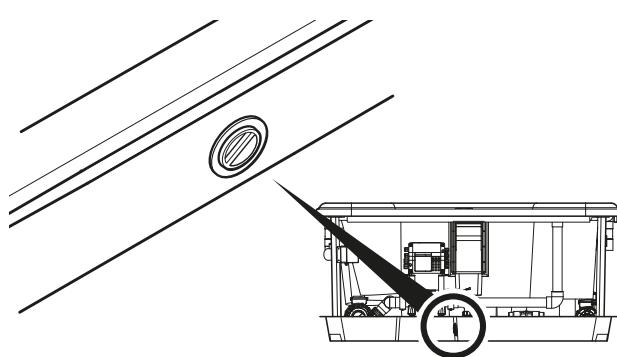


Ограничение потребления электроэнергии


В случае недостаточности электроэнергии и необходимости включения ограничителя энергопотребления, следует произвести конфигурацию системного программного обеспечения в соответствии с приведенными указаниями (см. электрические схемы для определения типа электрической коробки ни щите спа).

► Убедитесь, что спа-центр отключен от линии электропитания.

► Проверить, что все гидромассажные форсунки открыты.

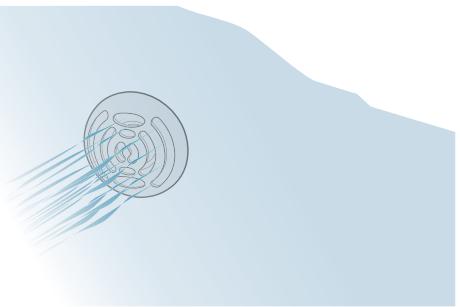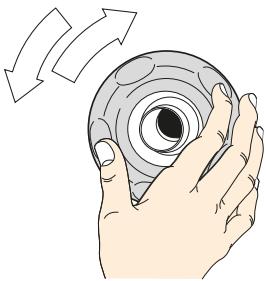

► Заполнить спа таким образом, чтобы были покрыты самые верхние форсунки.

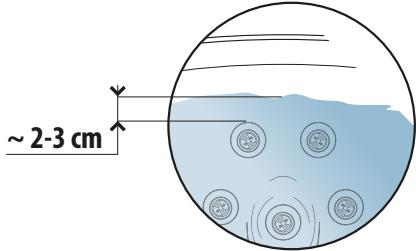

Наполнение осуществляется посредством системы, предварительно решаемой Клиентом (см.схему предварительной установки, гл. "Предрасположение для установки").

Если используется шланг для поливки сада, пропустить воду некоторое количество времени перед заполнением спа: таким образом, будет удалена застывшаяся внутри трубы вода, а с ней и имеющиеся бактерии, которые могут вызвать раздражения.

! **ВНИМАНИЕ:** если вода характеризуется высоким уровнем жесткости (то есть содержит значительное количество кальция, магния, металлов и т.д.), рекомендуется наполнять спа при использовании половины количества "жесткой" воды и завершать наполнение водой из опреснителя. Использование только воды, происходящей из опреснителя, может обусловить явления коррозии механических компонентов и повредить оболочку спа.

► Включить всеполосный выключатель, расположенный на линии питания (см.главу "Соединения и электрическая безопасность").

Примечания:

- При первом включении все цифры и светодиоды панели управления включаются; затем отображаются обозначения, соответствующие версии программного обеспечения и аппаратных средств.

- Как правило, когда минибассейн наполняется в первый раз, температура воды ниже значения, заданного на заводе (35 °C), поэтому включается нагреватель и насос на низкой скорости - или фильтрующий насос, когда он предусмотрен (в любом случае, на дисплее панели управления отображается температура воды в ванне).

Работа фильтрационного насоса также сигнализируется потоком воды, выходящей из небольших форсунок на стенке спа.

- Если на дисплее появляется надпись "**FLO/FLC**", чередующаяся со значением температуры, может быть неисправность реле давления/реле потока нагревателя: см.главу "Условия аномального функционирования - аварийная сигнализация".

► Нажать испытательную кнопку (TEST) дифференциального выключателя, расположенного перед электрической системой, к которой была подсоединенна спа: если не срабатывает, может быть неисправен выключатель, или имеет место неисправность электрической системы помещения.

Отключить ток и не использовать спа пока причина неисправности не будет выявлена и устранена.

► Проверить функционирование насосов:

- кратко нажать на кнопку "**Pump**" для включения/выключения насоса (кнопка на короткое время загорается синим, а затем белым цветом);

► Проверить включение и выключение светильника, нажимая на кнопку "**Light**" .

► Проверить включение и выключение наддува (при наличии) путём нажатия на клавишу "**Blower**" .

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта кнопка не активна на моделях с гидромассажем и обогревателем.

► Проверить отсутствие утечек из гидравлических соединений или другие проблемы.

► Полностью дезинфицировать спа, осуществляя обработку "суперхлорированием".

Информацию о поддержании качества воды, методах применения и предупреждениях относительно использования химикатов см. в руководстве по системе очистки воды Jacuzzi.




ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ БРОМИД НАТРИЯ

Не используйте продукты, содержащие бромид натрия, с устройством, которое вырабатывает хлор путем электролиза.

Не используйте продукты, содержащие бромид натрия, с устройствами, которые производят озон и/или излучают ультрафиолетовое (УФ) излучение.

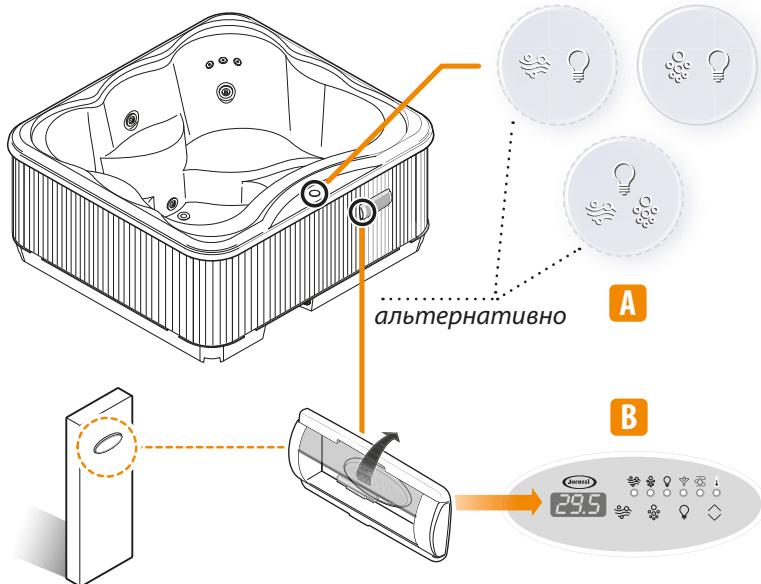

насос

светильник

blower

отображение и регулировка температуры параметров функций

светодиод blower

светодиод фильтрации

светодиод нагревателя


светодиод регулировки температуры

ВНИМАНИЕ

! в процессе процедуры "суперхлорирования" следует снимать подголовники спа.

► Спустя несколько часов выключить всеполюсный выключатель.

► Открыть сливной клапан/ы и полностью слить spa.

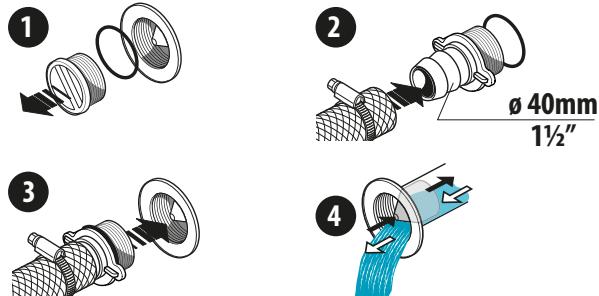

► При наличии, вновь монтировать передние и боковые панели.

ВНИМАНИЕ

! Не использовать spa в течение первого запуска в связи с высокой концентрацией хлора в воде в течение этой фазы. Незамедлительно слить ванну. Свяжитесь с местными властями в отношении правил, регулирующих слив химически обработанной воды.

► Закрыть сливной клапан/ы и вновь наполнить spa "свежей" водой, согласно указанного ранее порядка.

► Вновь включить всеполюсный выключатель и проверить правильное функционирование spa.

► Осуществлять обработку воды выбранным способом.

ВНИМАНИЕ

! ознакомьтесь и следуйте всем инструкциям по эксплуатации и способам хранения химических средств, тщательно придерживаясь указаний производителя, приведенных на упаковке.

! **ВНИМАНИЕ! Не используйте таблетки трихлора!** Данное вещество может привести к повреждению компонентов спа, а также вызвать ожоги и раздражения кожи и слизистой оболочки. Использование данных веществ обуславливает утрату гарантии производителя.

► Проверить и при необходимости изменить циклы фильтрации воды в зависимости от предусмотренного использования spa.

Установка передних и боковых панелей (где предусмотрены)

► См. соответствующие чертежи (2).

Закрытия

► Установить систему закрытия на ключ кровли (4).

Панель управления и функции**ВНИМАНИЕ**

Изменять только указанные параметры; не изме-

НЯТЬ КОНФИГУРАЦИЮ ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ.

 5) Все функции spa управляются посредством панели управления, расположенной на борте ванной, также как и соответствующие установки/программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ относительно клавиши Up/Down  : если дисплей оснащен единой клавишей "up/down", при ее нажатии отображаемое значение увеличивается; при отпускании клавиши направление изменения меняется (при следующем нажатии, отображаемое значение уменьшается) и т.д.

■ Комбинации клавиш (ОВАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)

ВНИМАНИЕ

В случае неисправности сначала убедитесь, что эти комбинации клавиш не были случайно активированы.

Некоторые комбинации клавиш используются для ограниченных режимов; Рекомендуется не активировать эти комбинации, в частности:

► а) при одновременном нажатии кнопок «**Pump**» + «**Up / Down**» в течение нескольких секунд минибассейн может перестать нормально функционировать.

Чтобы возобновить работу, снова нажмите и удерживайте указанные клавиши в течение нескольких секунд.

► б) при одновременном нажатии клавиш «**Blower**» + «**Up / Down**» на дисплее отображается буквенно-цифровое значение. Не нажимайте никаких кнопок и подождите около 10 секунд, пока это значение не исчезнет.

максимального 40 °C (59÷104 °F).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Удерживать кнопку до достижения желаемого значения; отпуская и повторно нажимая кнопку, регулировка осуществляется в обратном направлении.

Если дисплей оснащен двумя отдельными клавишами, нажать клавишу "**Up**" для увеличения значения, или клавишу "**Down**" для уменьшения.

- В моделях, оснащенных тепловым насосом Jacuzzi® Cool Power, значение температуры может изменяться от минимума 10 °C до максимума 40 °C (50÷104 °F). Если невозможно установить минимальное значение, следует проверить положение соответствующего dip-switch (см. главу "Соединения и электрическая безопасность").

- При функционировании нагревателя, световая точка, расположенная на дисплее рядом со значением температуры, мигает.

► Для повторного отображения температуры воды в ванной, достаточно не касаться какой-либо клавиши на протяжении приблизительно 5 секунд.

► Для гарантии точной температуры воды, включается насос на низкой скорости (или фильтрующий насос, когда он предусмотрен), приблизительно каждые полчаса в течение 30" (даже если не установлены циклы фильтрации):

ПРИМЕЧАНИЯ При выключении системы, или при отсутствии электрического тока, в памяти остаётся последнее установленное заданное значение.

Функционирование режима нагрева сигнализируется включением светодиода, расположенного под символом  (если он мигает, это значит, что нагрев приостановлен в связи с тем, чтобы не превышать максимальное допустимое потребление, также см. начало главы).

ВНИМАНИЕ

Не использовать spa при температуре воды, превышающей или равной 40 °C.

 **Не пользоваться спа при очень низкой температуре воды (модели с тепловым насосом Jacuzzi® Cool Power). См. руководство теплового насоса и/или spa для предупреждений по использованию.**

Регулировка температуры воды

Рекомендуется на задавать чрезмерные температуры нагрева воды, предельной температурой является 40 °C (рекомендуемая температура - 35-36 °C).

■ В случае активации ограничения электропотребления (см.соответствующую главу) и включения насоса, должен быть выключен нагреватель (светодиод, соответствующий символу , мигает) он вновь включается, при необходимости, спустя 20 "после выключения насоса.

■ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ("ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ").

Чтобы контролировать / изменять температуру воды, действуйте следующим образом:

► Нажать клавишу "**Up/Down**"  (дисплей B): на дисплее будет отображена текущая температура (отображенная в °C или °F согласно запрограммированного, см. "Единица измерения температуры").

► Удерживать нажатой клавишу "**Up/Down**"  для изменения отображаемого значения, с минимального 15 °C до

■ Поддержание минимальной температуры воды в ванной и противозамораживающая защита труб ("Smart Winter")

При регулярных интервалах системой считывается фактическая температура воды в ванне; когда она ниже минимального допустимого значения (15 °C/59 °F), режим нагрева и насос включаются автоматически до тех пор, пока температура не поднимется выше данного значения.

Режим "Smart Winter" позволяет контролировать посредством специального зонда температуру отсека под ванной, в котором присутствуют все трубы гидравлического контура; поэтому при наличии экстремальных условий, системой может быть активирована данная защита (сигнализируется на дисплее надпись ICE), подключая насосы/и

наддув (где он имеется).

В некоторых моделях, в которых активировано ограничение энергопотребления, нагреватель выключен в первой фазе цикла, но затем включается.

ВНИМАНИЕ: В частности, в случае особо низких температур, следует периодически проверять наличие электроэнергии, таким образом, чтобы функционирование не прерывалось.

► Включение насоса/ов (и наддува) осуществляется при заданных интервалах:

- температура от 12 до 15 °C (54-59 °F):

каждые 2 часа

- температура от 9 до 12 °C (48-54 °F):

каждый час

- температура от 6 до 9 °C (42-48 °F):

каждые 30 минут

- температура менее или равная 6 °C (42 °F):

каждые 15 минут

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если температура отсека под ванной быстро снижается, увеличивается периодичность активаций.

- При выявлении необходимости активации противозамораживающей защиты в течение цикла фильтрации или быстрой фильтрации ("Boost"), они прекращаются для возобновления затем самого цикла.

- Если в течение функции, активированной пользователем, существует необходимость выполнения противозамораживающего цикла, он активируется спустя 15 минут после выключения функции.

- При активации данной защиты, светильник, в любом случае, может быть всегда активирован.

■ Режим "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" (функция "ECO")

При активации данной функции, нагрев воды не активируется пока температура воды не опускается приблизительно на 15 °C (59°F) относительно установленной.

► Нажать кнопку "Up/Down" (дисплей B): отображается текущая температура.

► В то время как светодиод над символом термометра остается включенным, следует удерживать кнопку "Light" в течение приблизительно 5 секунд: при отпускании кнопки, на дисплее кратко отображается новое контрольное значение с чередованием надписи "Eco"; затем вновь появляется текущая температура.

► Для отключения функции, следует действовать в соответствии с приведенными выше указаниями (нажать кнопку "Up/Down" и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для проверки статуса функции, следует нажать кнопку "Up/Down" : при появлении надписи "Eco", функция активирована.

Фильтрация воды

Фильтрация воды необходима для поддержания её чистой и прозрачной, то есть "приятной". Насос обеспечивает прохождение воды через патронный фильтр, установленный в скиммере (см.главу. "Техническое обслуживание патронного фильтра"); эта операция активна в течение дня в соответствии с этим способом:

- два цикла фильтрации, которые повторяются каждые 12 часов.

Каждый цикл фильтрации характеризуется начальной фазой, в которой насос и функция наддува, при наличии, включаются приблизительно на одну минуту, по одному за раз; затем цикл продолжается с включением Clearray™/озонатора и насоса фильтрации (или низкой скорости насоса idro, в моделях без насоса фильтрации) в течение оставшегося времени.

Кроме того, некоторые модели оснащены определенным типом быстрой фильтрации ("Boost"), который отличается от обычного цикла краткой и интенсивной длительностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых моделях насос характеризуется двумя скоростями: одна низкая, используемая для рециркуляции и фильтрации воды, и одна более высокая для активации гидромассажных струй (в остальных моделях предусмотрен специальный насос для данной функции, фильтрующий насос).

■ Установка циклов фильтрации

Для установки цикла фильтрации действовать следующим образом:

► Удерживать кнопку "Pump" в течение приблизительно 5 секунд: на дисплее отображается надпись dx (где "x" указывает длительность в часах).

► Нажать кнопку "Up/Down" для ввода желаемой длительности (от минимума 0 до максимума 12 часов).

ПРИМЕЧАНИЕ: удерживать кнопку до достижения желаемого значения; отпуская кнопку и вновь нажимая ее, регулировка осуществляется в обратном направлении. Если дисплей оснащен двумя отдельными кнопками, нажать кнопку "Up" для увеличения значения и "Down" для его уменьшения.

► Вновь нажимая кнопку "Pump" , подтверждается выбранное значение, а затем обеспечивается переход к программированию начальной задержки, относительно времени "0", цикла (параметр sy, где "y" указывает количество часов).

ВНИМАНИЕ: время "0" представляет собой момент подачи напряжения на спа, посредством главного выключателя, или момент сохранения параметров; если, например, устанавливается в качестве задержки начала цикла значение "4", это означает, что фильтрация начнется 4 часа спустя после включения спа, или после сохранения указанных параметров; также можно снизить до 0 значение параметра "s": в данном случае, цикл фильтрации запускается немедленно.

► Установить начальную задержку (от минимума 0 до максимума 12) посредством кнопки "Up/Down" ⚡ и подтвердить кнопкой "Pump" 💧 для сохранения введенных значений и выйти из режима программирования. При активной функции, включается светодиод соответствующего символа (если он мигает, это означает, что цикл приостановлен; см.соответствующую главу).

► Во время цикла фильтрации соответствующий светодиод мигает.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если не нажимается какая-либо кнопка в течение приблизительно 5 секунд, обеспечивается выход из режима настройки параметров.

При отсутствии электрического тока данные памяти сохраняются, но время "0" становится моментом, в который возобновляется подача электроэнергии; поэтому может быть необходимо выключить и вновь включить общий выключатель перед spa, для "выравнивания" задержки начала цикла с параметрами, сохраненными в памяти.

Можно изменять установочные параметры цикла фильтрации в любой момент, выполняя процедуру, описанную в начале главы; при возможном изменении этих параметров, время "0" "смещается" на момент сохранения в памяти новых значений.

■ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЦИКЛОВ ФИЛЬТРАЦИИ

► Активация гидромассажа приостанавливает цикл фильтрации, но он возобновляется приблизительно спустя 5 минут после выключения функции.

Кроме того, в данных моделях также режим "silence" приостанавливает цикл фильтрации (см.соответствующую главу для получения дополнительной информации).

► Цикл фильтрации может быть прекращён противозамораживающей защитой (режим "Smart Winter"), или в связи с избыточной температурой воды; см.соответствующие главы.


■ CLEARRAY® (ГДЕ ОЖИДАЕТСЯ)

Clearray® помогает обеззараживать и очищать воду, тем самым уменьшая потребность в химических веществах.

► Работа Clearray® является автоматической и зависит от включения насоса на низкой скорости (или насоса фильтра, когда он присутствует) во время цикла фильтрации, когда он выключен, когда включен гидромассаж и / или «blower»; спустя 40 минут после выключения указанных функций, Clearray® возобновляет функционирование (если активирован цикл фильтрации).

Активация гидромассажа

► Данная функция активируется кнопкой "Pump" 💧 (активация также сигнализируется соответствующим светодиодом - дисплей B - который может быть мигающим или включенным; на дисплеях A кнопка на короткое время загорается синим, а затем белым цветом).

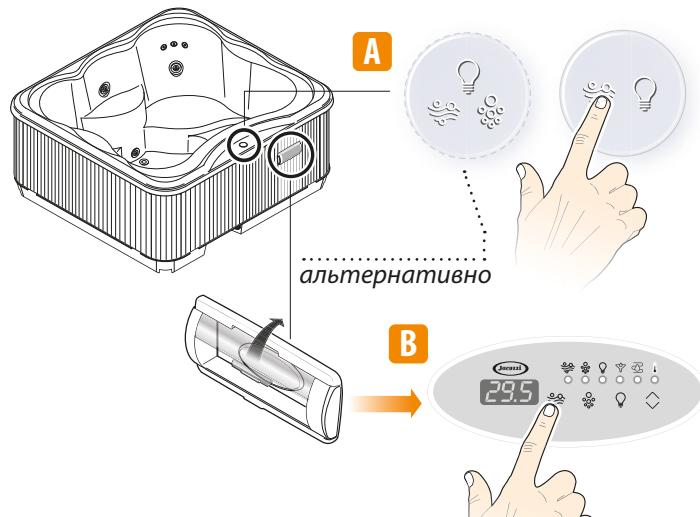

► Для активации функции:

- кратко нажать на кнопку "Pump" 💧 для включения/выключения насоса (дисплей A: кнопка на короткое время загорается синим, а затем белым цветом);

ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция останавливается автоматически спустя 20 минут (если не выключается предварительно пользователем).
- Если активирован ограничитель энергии и включен высокоскоростной гидромассажный насос (модели без фильтра), нагреватель отключается.

Включение наддува (где он предусмотрен)

► Нажать клавишу "Blower" 💧 (дисплей B, включается соответствующий светодиод) для подключения компрессора воздуха.

► Наддув может включаться одновременно или отдельно от насоса (в любом случае, при включении системы наддув всегда выключен).

► Наддув может оставаться включенным на протяжении 20 минут, но может отключаться и ранее путём повторного нажатия указанной клавиши.

Подводный светильник

- ▶ Нажать на кнопку "Light"  для включения светильника, расположенного на стенке ванны (активация также сигнализируется соответствующим светодиодом - дисплей В - который может быть мигающим или включенным; на дисплеях А, кнопка на короткое время загорается синим, а затем белым цветом).
- ▶ Подводный свет остается в работе в течение 3 часов, но может выключаться и раньше, вновь нажимая указанную клавишу (см.руководство по эксплуатации в отношении функционирования различных последовательностей цвета).

может содействовать снижению шумности в окружающей среде (например, в ночные часы).

Режим защиты от замерзания ("smart winter", см.соответствующую главу) обладает приоритетом над функцией "silence".

Функция активируется посредством внешнего таймера или выключателя, предусматриваемых в соответствии со схемой предварительной установки; нормально разомкнутый контакт таймера должен быть подсоединен к электрической коробке спа (см.электрическую схему).

▶ Посредством таймера следует запрограммировать периоды, в которые необходимо отключить автоматическое функционирование насосов и/или функции наддува (также см.прилагаемую к таймеру документацию).

▶ В любом случае, можно активировать функцию гидромассажа, наддува и/или светильник (в данных случаях функция "silence" прерывается и возобновляется приблизительно спустя одну минуту после выключения гидромассажа, функции наддува и/или светильника).

▶ В течение данной функции на дисплее отображается надпись "Sby".

Функционирование циклов фильтрации в соответствии с функцией "silence"

При программировании функции "silence" таким образом, что она совпадает с часовыми промежутками, зарезервированными для цикла фильтрации, она временно приостанавливается; возобновляется при завершении функции "silence" в течение оставшегося времени (пример: если длительность функции составляет 6 часов, а цикла фильтрации 8 часов, последний возобновит функционирование на 2 оставшихся часа).

Однако, если длительность "silence" превышает длительность цикла фильтрации, он при завершении функции, не будет активирован, перенося, таким образом, фильтрацию на следующий цикл: в данном случае качество воды спа может ухудшиться в связи с тем, что время фильтрации уменьшается.

Не програмировать слишком длительные периоды, которые могут значительно снизить время фильтрации: должна быть всегда гарантирована циркуляция воды через фильтр.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда дисплей заблокирован, невозможно включить насосы, светильник и т.д., однако, можно использовать круглые дисплеи для различных функций.
- Функция "блокировки кнопочной панели" не может быть активирована на круглых дисплеях.



- ▶ Для дезактивации опции «блокировки кнопочной панели» следует одновременно нажать те же самые кнопки в течение приблизительно 3-5 секунд (на дисплее отображается значение температуры воды).

■ Функция "SILENCE"

Данная функция предупреждает автоматической запуск насосов (цикл фильтрации) и/или функции наддува; поэтому

- Рекомендуется программировать функцию "silence" таким образом, чтобы она не совпадала с циклами фильтрации.

- Если насос и/или функция наддува работают в момент начала функции "silence", она приостанавливается с последующим восстановлением спустя приблизительно одну минуту после выключения насоса и/или функции наддува.

- При установке нового значения температуры в течение функции "silence", оно остается действительным до завершения функции.

Условия аномального функционирования - Аварийная сигнализация-

Наличие аварийного сигнала указывается на дисплее, с приведением кода, соответствующего типу неисправности.



Если условие аварийного сигнала остаётся, код продолжает отображаться.

► Сигнализация на дисплее

- возможное решение

► (где ожидается) "**L1**" Появляется при включении спа, если уровень воды в ванне не достаточный (невозможно включить насосы).

- Следует добавлять воду в ванну, пока сообщение не исчезнет.

► (где ожидается) "**AL1**" Не достигнут соответствующий уровень наполнения ванны в заданное время (60'); невозможно включить насосы.

- Выключить и вновь включить выключатель на линии питания спа; если проблема не устраняется, связаться с сервисным центром Jacuzzi®.

► (где ожидается) "**LL**" Недостаточный уровень воды в ванне (невозможно включить насосы).

- Следует добавлять воду в ванну, пока сообщение не исчезнет.

► "**ICE**" активирована функция "Smart winter" (защита от замерзания, см.соответствующую главу)

- Нет необходимости в выполнении каких-либо действий.

► "**CO**" система контроля светильника не функционирует
- Связаться с авторизованным Сервисным Центром Jacuzzi®.

► "**FLO**" Реле потока не выявляет поток воды (нагрев не может быть активирован).

- проверить, что dip-switch № 8 позиционирован на ВЫКЛ. (см.главу "Соединения и электрическая безопасность").

- Возможная неисправность реле потока; связаться с авторизованным Сервисным Центром Jacuzzi®.

► "**FLC**" Реле потока регистрируется поток воды при выключенном фильтрующем насосе

- Возможная неисправность реле потока; связаться с авторизованным Сервисным Центром Jacuzzi®.

► "**Er**" Температура воды за пределами диапазона системы, или температурный датчик неисправен.

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ

Температура воды в ванне достигла или превысила 45 °C (111 °F) или опустилась ниже 5 °C (41 °F); невозможно активировать какую-либо функцию.

- При наличии, снять покрытие спа, таким образом, чтобы содействовать охлаждению воды.

- Если чрезмерное повышение температуры обусловлено солнечным излучением, следует добавить холодной воды в спа.

Когда температура соответствует допустимому диапазону, можно вновь включить насосы; если это не происходит, аномалия может быть обусловлена температурным датчиком: отключить ток и связаться с авторизованным Сервисным Центром Jacuzzi®.

► "**HI**" Слишком высокая температура воды.

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ

Температура воды в ванне достигла или превысила 42 °C (107.6 °F); невозможно активировать какую-либо функцию.

- При наличии, снять покрытие спа.

- Если чрезмерное повышение температуры обусловлено солнечным излучением, следует добавить холодной воды в спа.

Когда температура опускается ниже 40 °C (109 °F), можно вновь включить насосы; если это не происходит, отключить ток и связаться с авторизованным Сервисным Центром Jacuzzi®.

В отношении всех работ внепланового обслуживания, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Jacuzzi®, сообщая, когда это требуется, следующие данные:

- модель;
- дата приобретения;
- серийный номер (указан в сертификате гарантии).

модель _____
дата приобретения _____
серийный номер: _____

Поиск неисправностей (также см.главу."Условия аномального функционирования")

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕРА
Грязная вода	Фильтр засорен или заблокирован	Очистить или заменить фильтр
	Недостаточная обработка воды Высокое содержание твёрдого материала в воде	См.главу "Обработка воды"
	Неправильное техническое обслуживание	Смотрите инструкции, соответствующие техническому обслуживанию
Чрезмерный расход воды	Утечка на напорной линии слива, на соединениях	Устранить утечку
	Чрезмерное испарение и/или просачивание воды	Использовать кровлю минибассейна установить более низкую температуру воды
Низкий поток воды из гидромассажных форсунок	Низкий уровень воды	Наполнить до покрытия самых высоких форсунок
	Фильтр засорен или заблокирован	Очистить или заменить фильтр
	Поворачиваемые форсунки частично закрыты	Открыть форсунки
	Трубы вытяжки или слива частично засорены	*
	Функционирование насоса на слишком низкой скорости	*
	Прокладки насоса изношены или повреждены	*
	Слишком низкое напряжение	Связаться с электриком или органом подачи электроэнергии
	Нет тока	Перевести общие выключатели на ON (ВКЛ.)
Отсутствие потока воды	Насос выключен	Нажать кнопку 
	Двигатель не подсоединен	Проверить соединения двигателя
	Общий выключатель выключен	Вновь подключить выключатель
	Дифференциальный выключатель сработал	Вновь подключить выключатель
	Насос или двигатель дефектные	*
	Насос фильтрации не работает (слишком высокая температура воды, реле потока и/или температурные датчики неисправны).	См.режим "smart winter", главу, соответствующую избыточной температуре при циклах фильтрации и/или главу, соответствующую сигнализации аварийных сигналов.

Насос и двигатель шумные	Фильтры засорены Утечки воды на вытяжке Низкий уровень воды Подшипники двигателя изношены или повреждены Крыльчатка касается корпуса насоса Твёрдые тела внутри насоса	Очистить фильтры Локализовать и устранить утечки Добавить воду до нормального уровня * * *
Утечки воды внутри вала насоса (вращающаяся муфта между насосом и двигателем)	Механическое уплотнение насоса изношено или повреждено	*
Двигатель на запускается	Отсутствует ток Сработал общий выключатель Слишком низкое напряжение Дифференциальный выключатель сработал Ошибочные или дефектные соединения Вал и крыльчатка заблокированы Обмотки двигателя перегорели Дефектный контакт при запуске двигателя	Включить общий выключатель Включить выключатель Обратиться к электрику или в орган поставки электроэнергии Вновь подключить дифференциальный выключатель * * * *
Двигатель останавливается	Функция завершена Перегрузка Несоответствующие кабели питания	Вновь нажать клавишу Обеспечивая охлаждение двигателя, проблема должна быть устранена. Если продолжается, см. *
Наддув не функционирует	Нет тока Кнопка не была нажата соответствующим образом одной из причин неисправности может быть ошибочная настройка выключателей B1/B2.	Включить общий выключатель Вновь нажать кнопку См.главу "Соединения и электрическая безопасность".
	Сработал общий выключатель Дифференциальный выключатель сработал дифференциальный выключатель Двигатель дефектный	Включить выключатель Вновь подключить *

Фильтрующий насос не функционирует	Нет тока	Включить общий выключатель
	одной из причин неисправности может быть ошибочная настройка выключателей B2 (dip switch № 2)	См.главу "Соединения и электрическая безопасность".
	Недостаточный уровень воды в ванне (на дисплее отображается сообщение L1 или L2)	Следует добавлять воду, пока сообщение на дисплее не исчезнет.
	Сработал общий выключатель Дифференциальный выключатель сработал дифференциальный выключатель	Включить выключатель Вновь подключить
	Двигатель дефектный	*

Аномальная работа СПА	Возможно, была нажата комбинация клавиш	См. Гл. «Панель управления и функции» - «Комбинация клавиш»
На дисплее отображается неизвестное буквенно-цифровое значение.	Возможно, была нажата комбинация клавиш	См. Гл. «Панель управления и функции» - «Комбинация клавиш»

* : Компетенция, необходимая для проведения данного типа ремонтных работ, требует вмешательства квалифицированного персонала.

Обращаться к продавцам Jacuzzi® или в авторизованный центр технического обслуживания.

Ответственностью монтажника/владельца является проверка и соблюдение специфических местных норм перед установкой. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. не предоставляет гарантии в данном отношении и не несёт ответственность в отношении соответствия выполненной установки.



JACUZZI® EUROPE S.p.A.

Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA

Av. Josep Tarradellas, 123, 9^a Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.

8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD

8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH

Hauptstrasse 9-11 • D-71116 Gärtringen • Deutschland
Tel. +49 (0)7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.



220109841

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • DECEMBER 2022



take care and live
RECYCLE !