LODGE +

M / L / S

PRIRUČNIK O INSTALIRANJU
PAŽLJIVO ČUVATI

Kazalo

UPOZORENJA 11

Nacrti i prikaz električnih instalacija 4

Pripreme za instalaciju 12

Upute za instalaciju 12

Položaj minibazena 12

Priključci na vodovodnu mrežu 12

Električni priključci i zaštita 13

Ograničenje potrošnje električne energije 14

Provjere rada i prvo pokretanje 14

Postavljanje prednjih i bočnih obloga (ako su predviđene) 15

Pokrov 15

Kontrolna ploča i funkcije 16

- **PAŽNJA**
  Kombinacije gumba (ovalna upravljačka ploča) **16**

Podešavanje temperature vode
- Temperatura zagrijavanja vode *(„set point")* **16**
- Održavanje minimalne temperature vode u kadi i zaštita cijevi od smrzavanja *(funkcije „Smart Winter")* **17**
– Način „uštede energije" *(funkcija "Eco")* **17**

Filtriranje vode
- Podešavanje ciklusa filtriranja **18**
- Isključivanje ciklusa filtriranja **18**
- Pregrijavanje vode tijekom ciklusa filtriranja
- Clearray™ (ako je predviđeno) **18**

Pokretanje hidromasaže 18

Uključivanje blowera
(ako postoji) **19**

Podvodno rasvjetno tijelo 19

Korisne funkcije
- Blokiranje tipke **19**
- Funkcije „Silence" **19**
  Rad ciklusa filtracije u odnosu na funkcije „silence" **19**

Nepravilnosti u radu signalizacija alarma 20

Traženje kvarova 21

TIJEKOM POMICANJA, POSTAVITE MINIBAZEN U VODORAVNI POLOŽAJ

NE POMIČITE MINIBAZEN U OKOMITOM POLOŽAJU

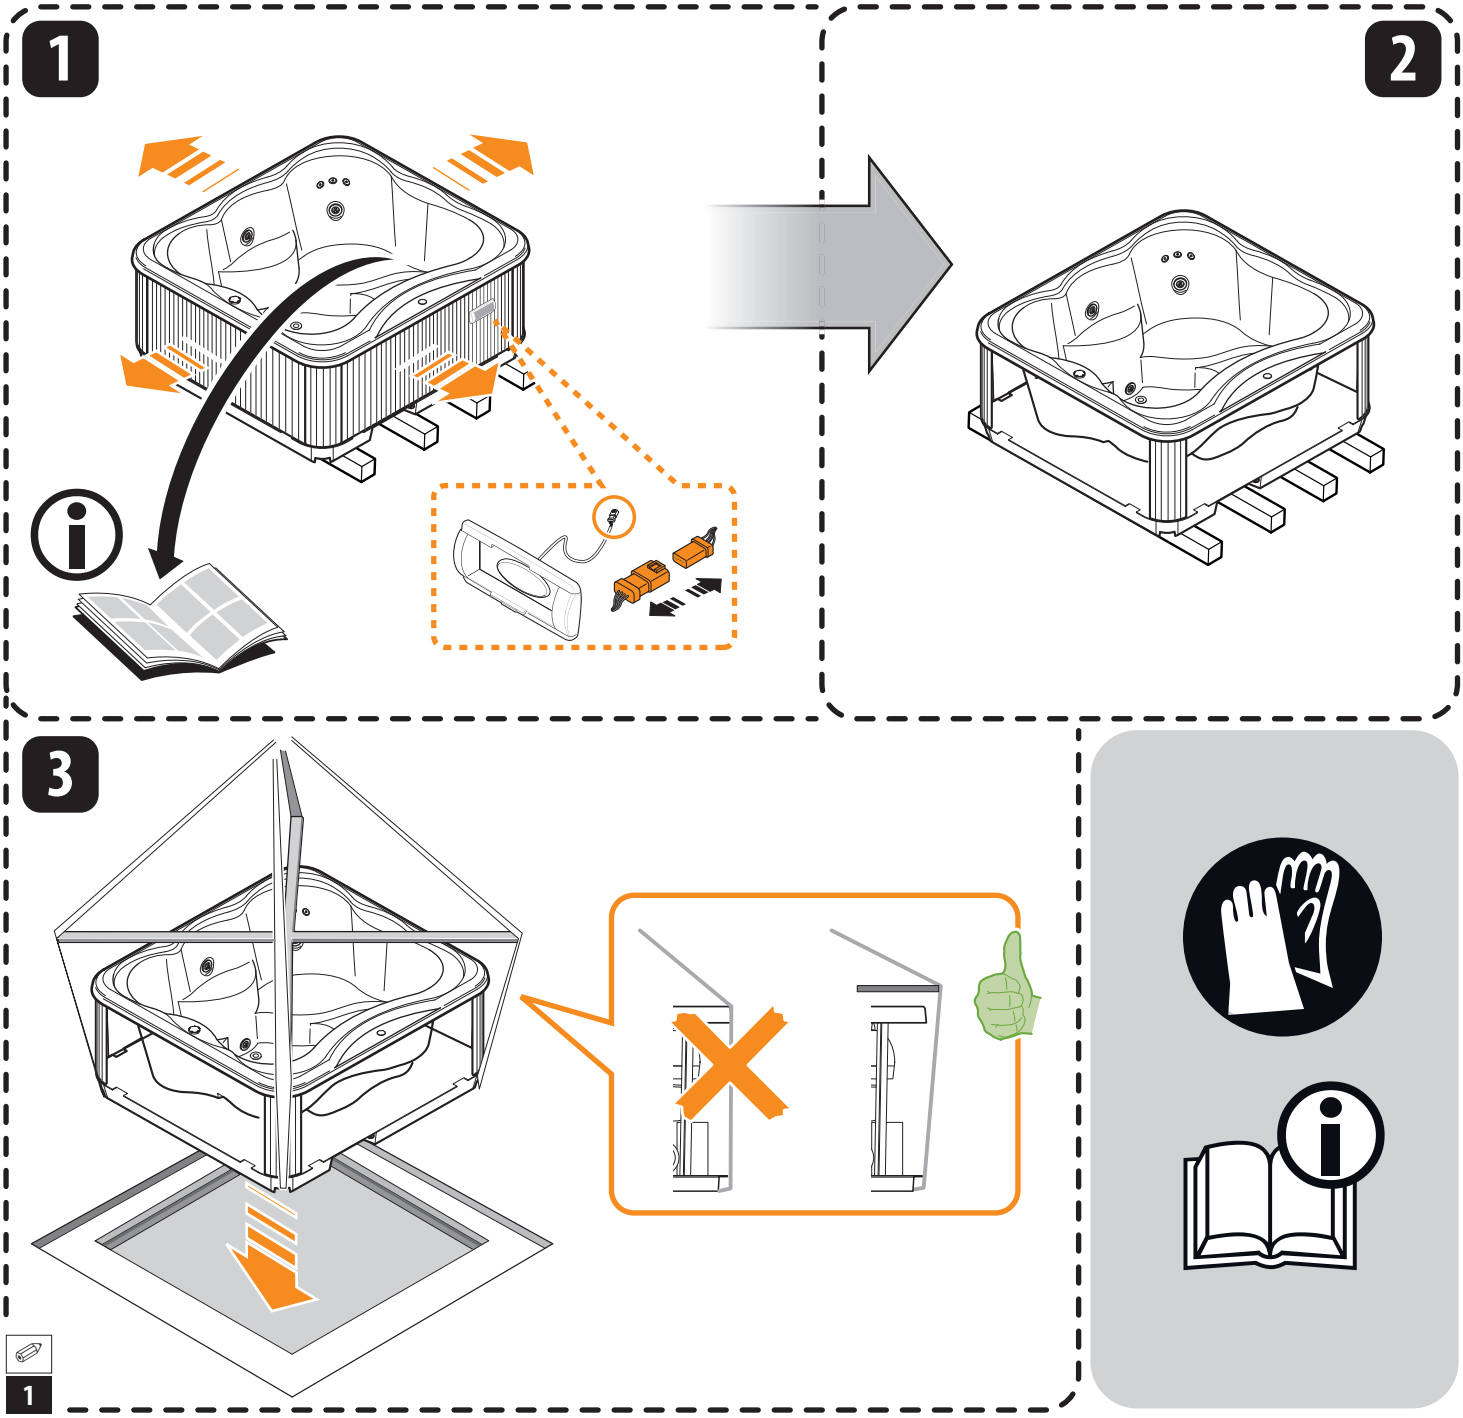

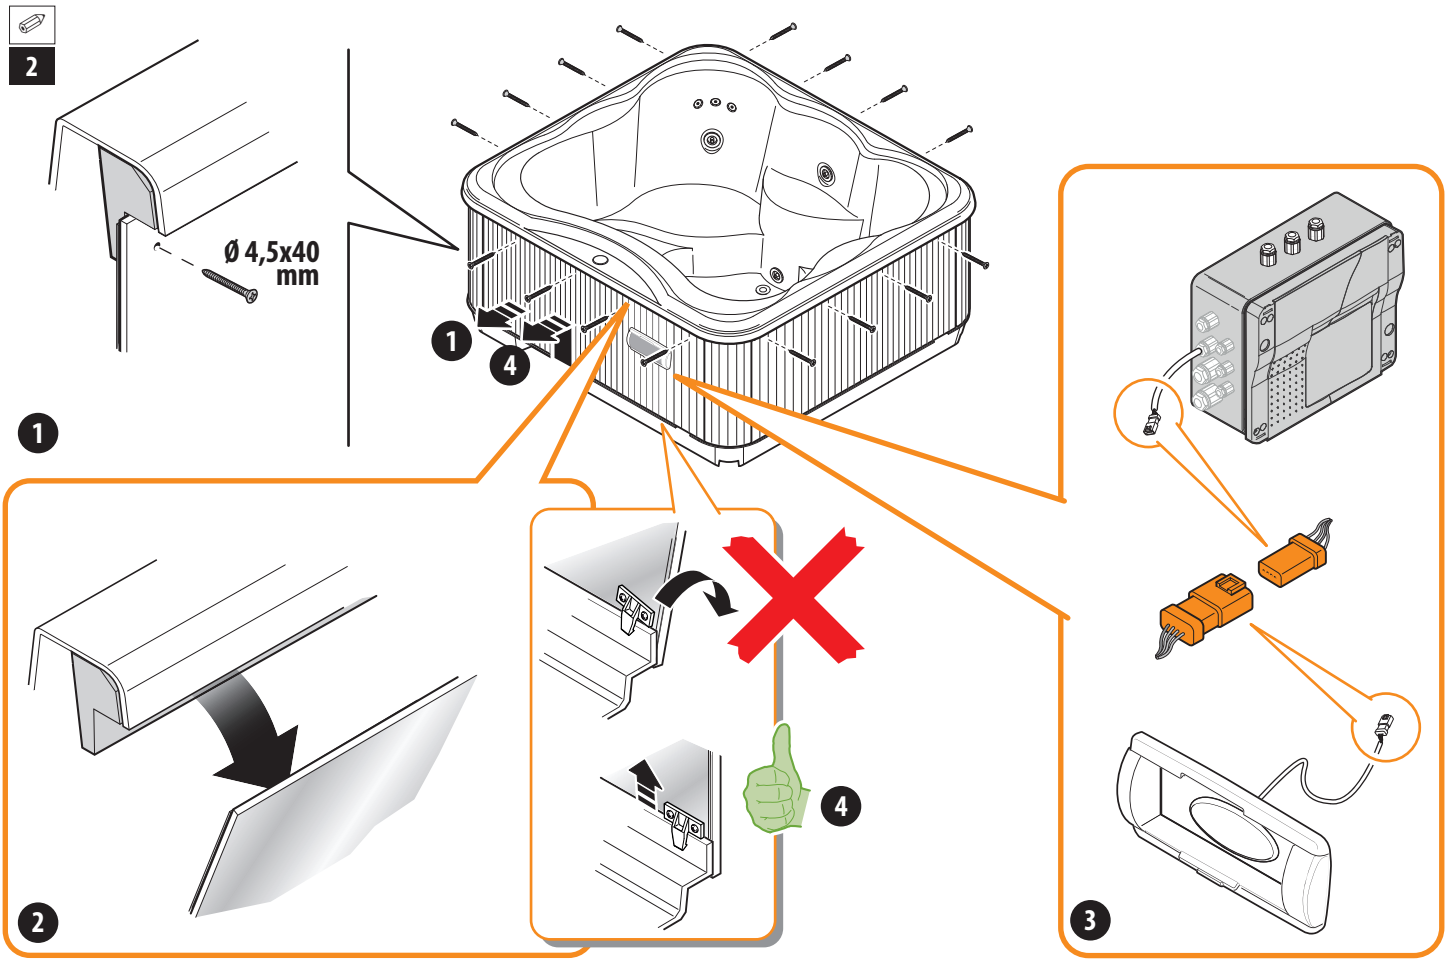

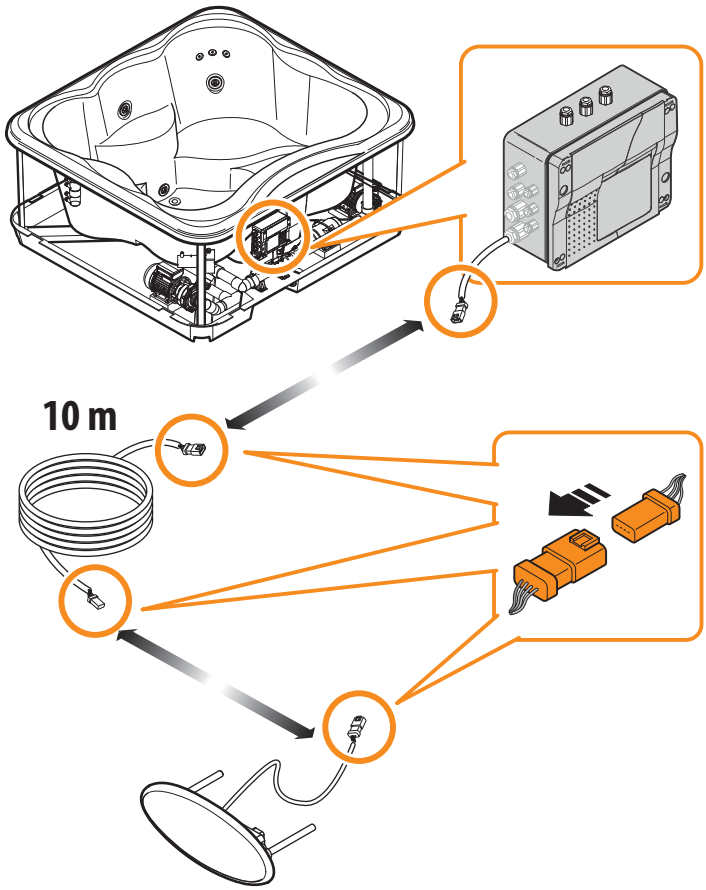

• inačica s upravljačkom pločom daleko od minibazena

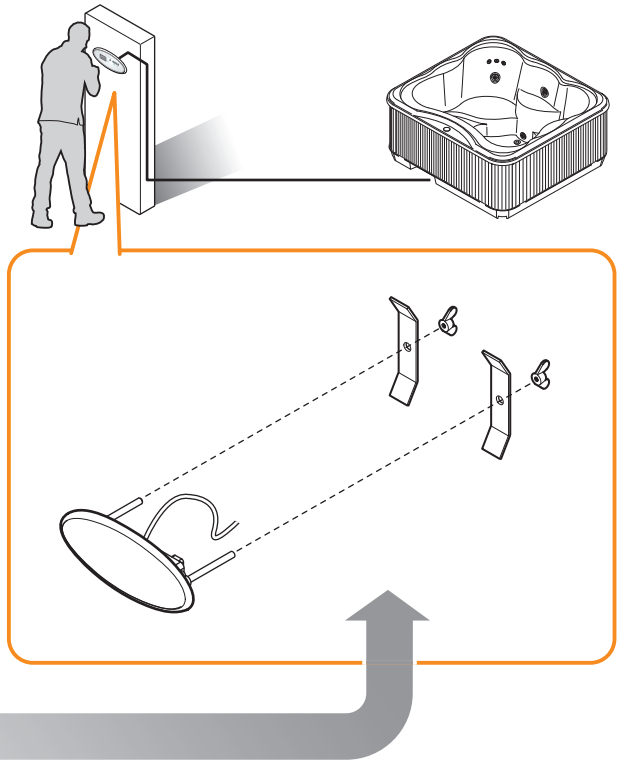

3a

inačica:
„hidro s grijačem / izmjenjivačem”

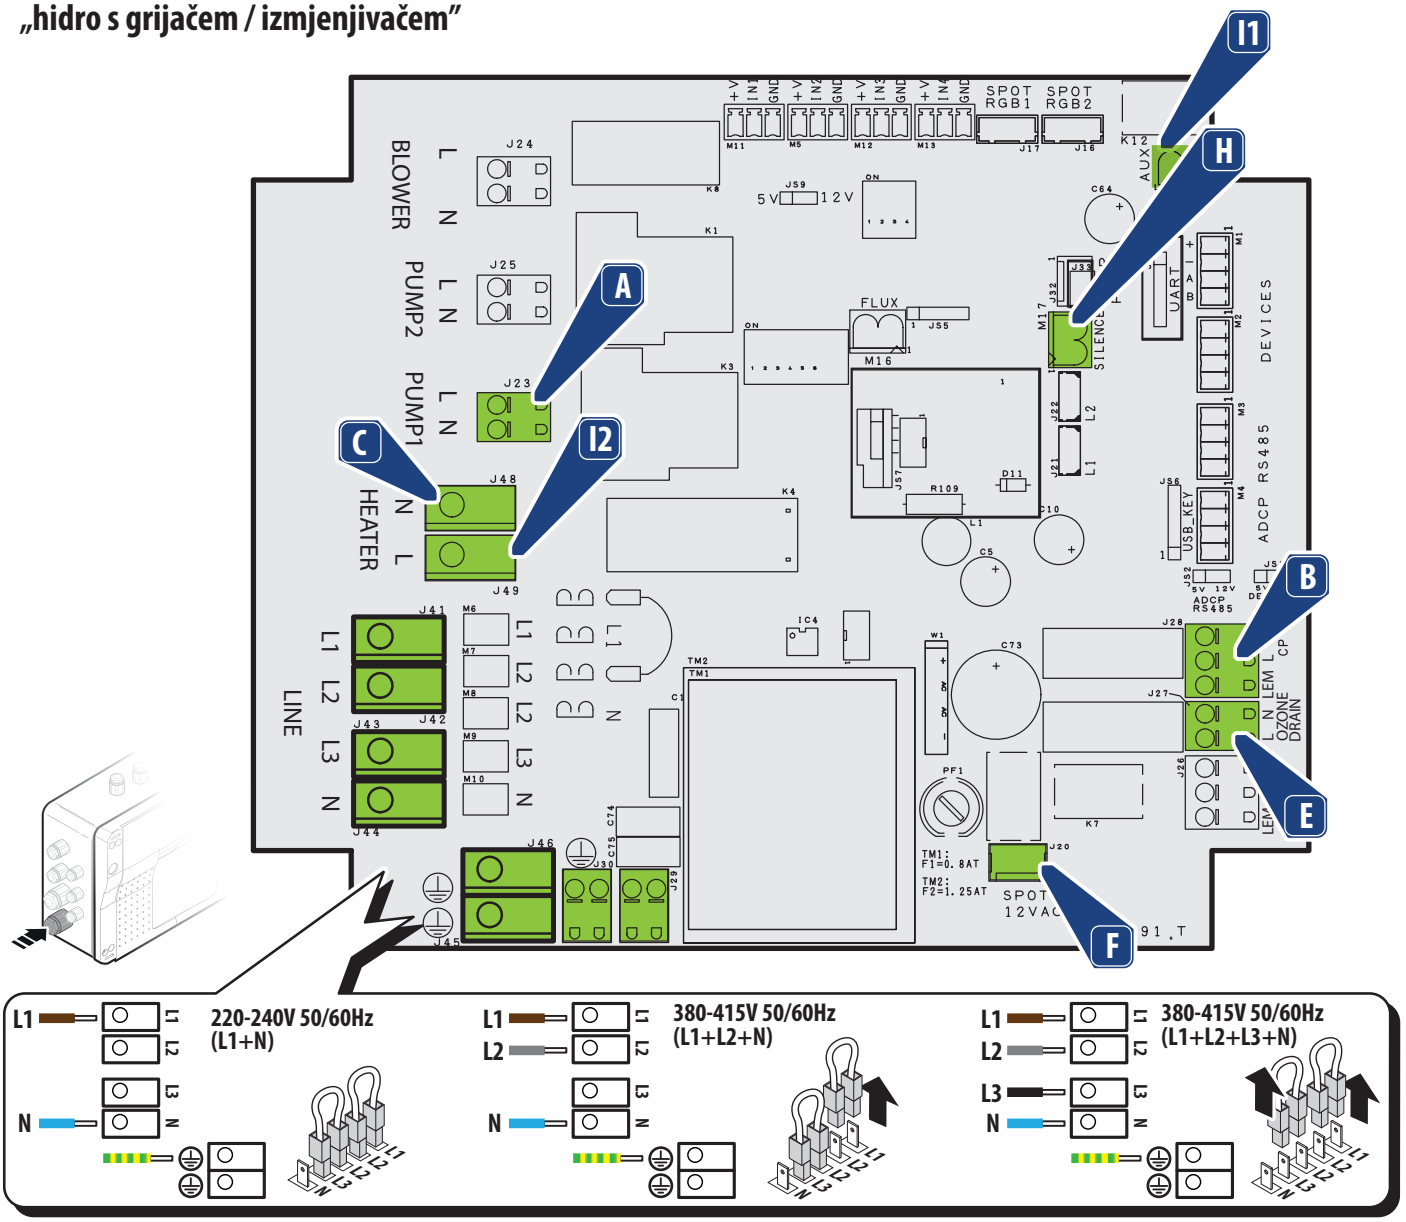

A	hidromasažna pumpa					
B	filtracijska pumpa					
C	grijač					
E	Ozono(Clearray®)					
F	rasvjetno tijelo					
H	brojač (vremenski prekidač)					
I1 *	izmjenjivač topline (kontakt N/P 5A maks.)					
I2 *	izmjenjivač topline (220-240V/16A)					
L	faza					
N	nula					
⏚	uzemljenje					

* *jedan ili drugi*

Pažnja: ako je povezan na I1, prekidač DIP 6 = ISKLJUČENO (pogl. „Električni priključci i zaštita“)

3b inačica:
„hidro + puhalica s grijačem + pumpa za filtraciju"

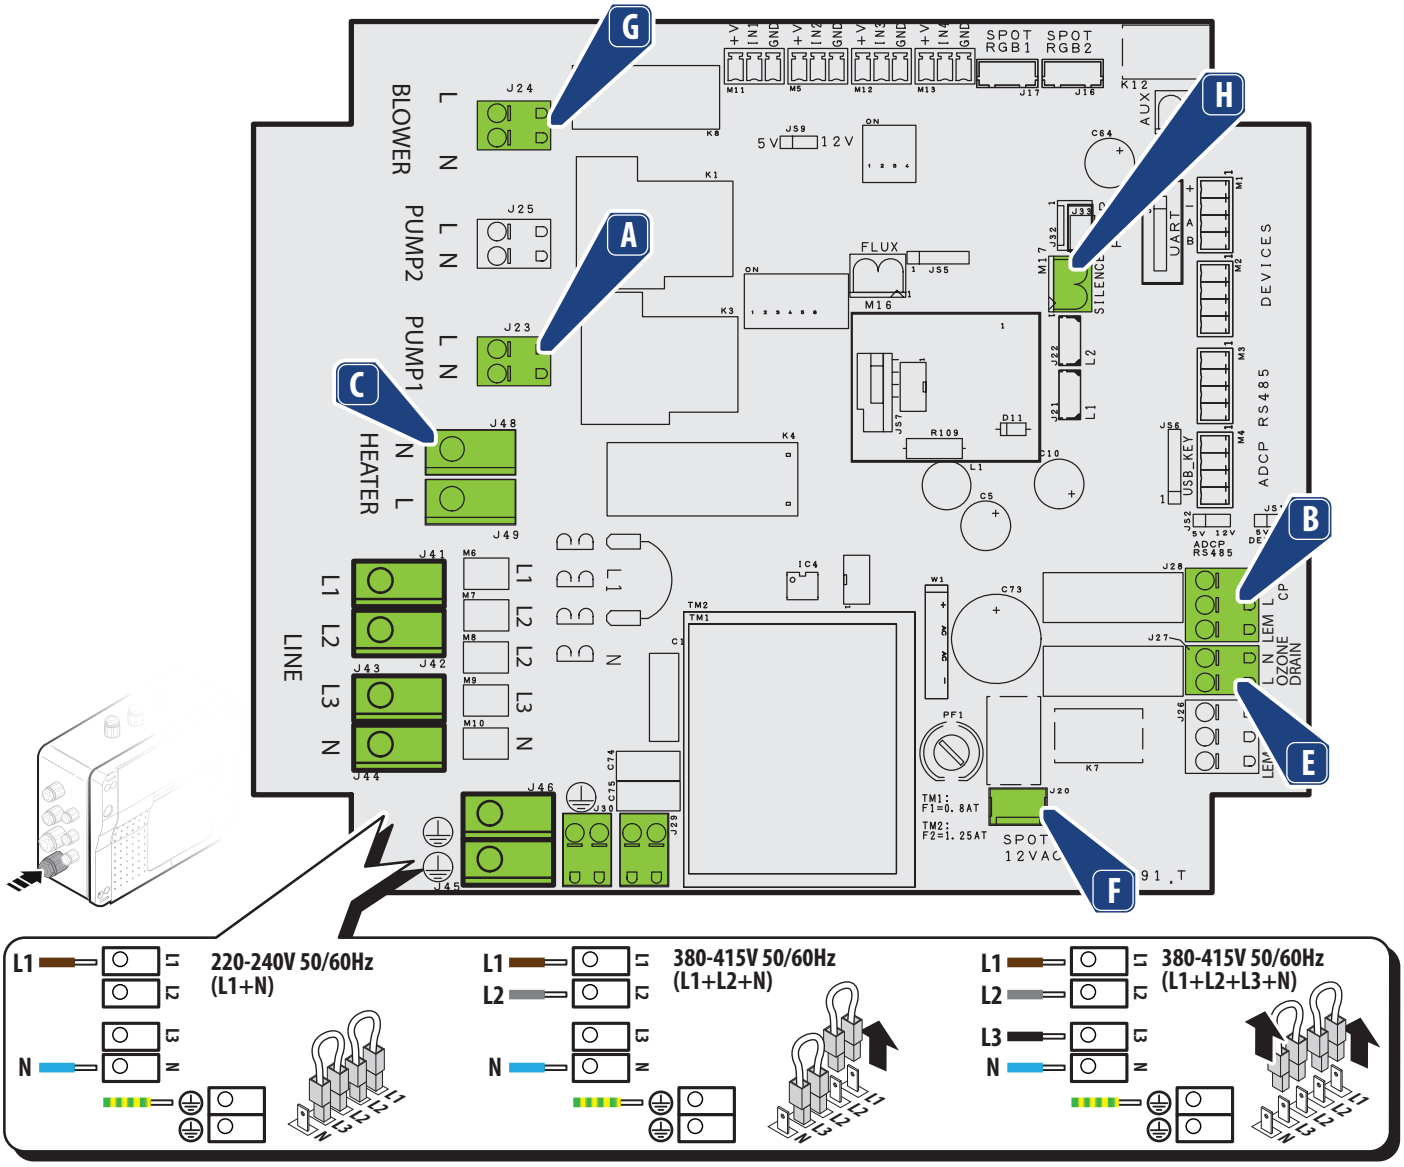

A	hidromasažna pumpa					
B	filtracijska pumpa					
C	grijač					
E	Ozono(Clearray®)					
F	rasvjetno tijelo					
G	blower					
H	brojač (vremenski prekidač)					
L	faza					
N	nula					
⏚	uzemljenje					

inačica / version / модель:

3c „hidro + puhalica s grijačem+ pumpa za filtraciju"

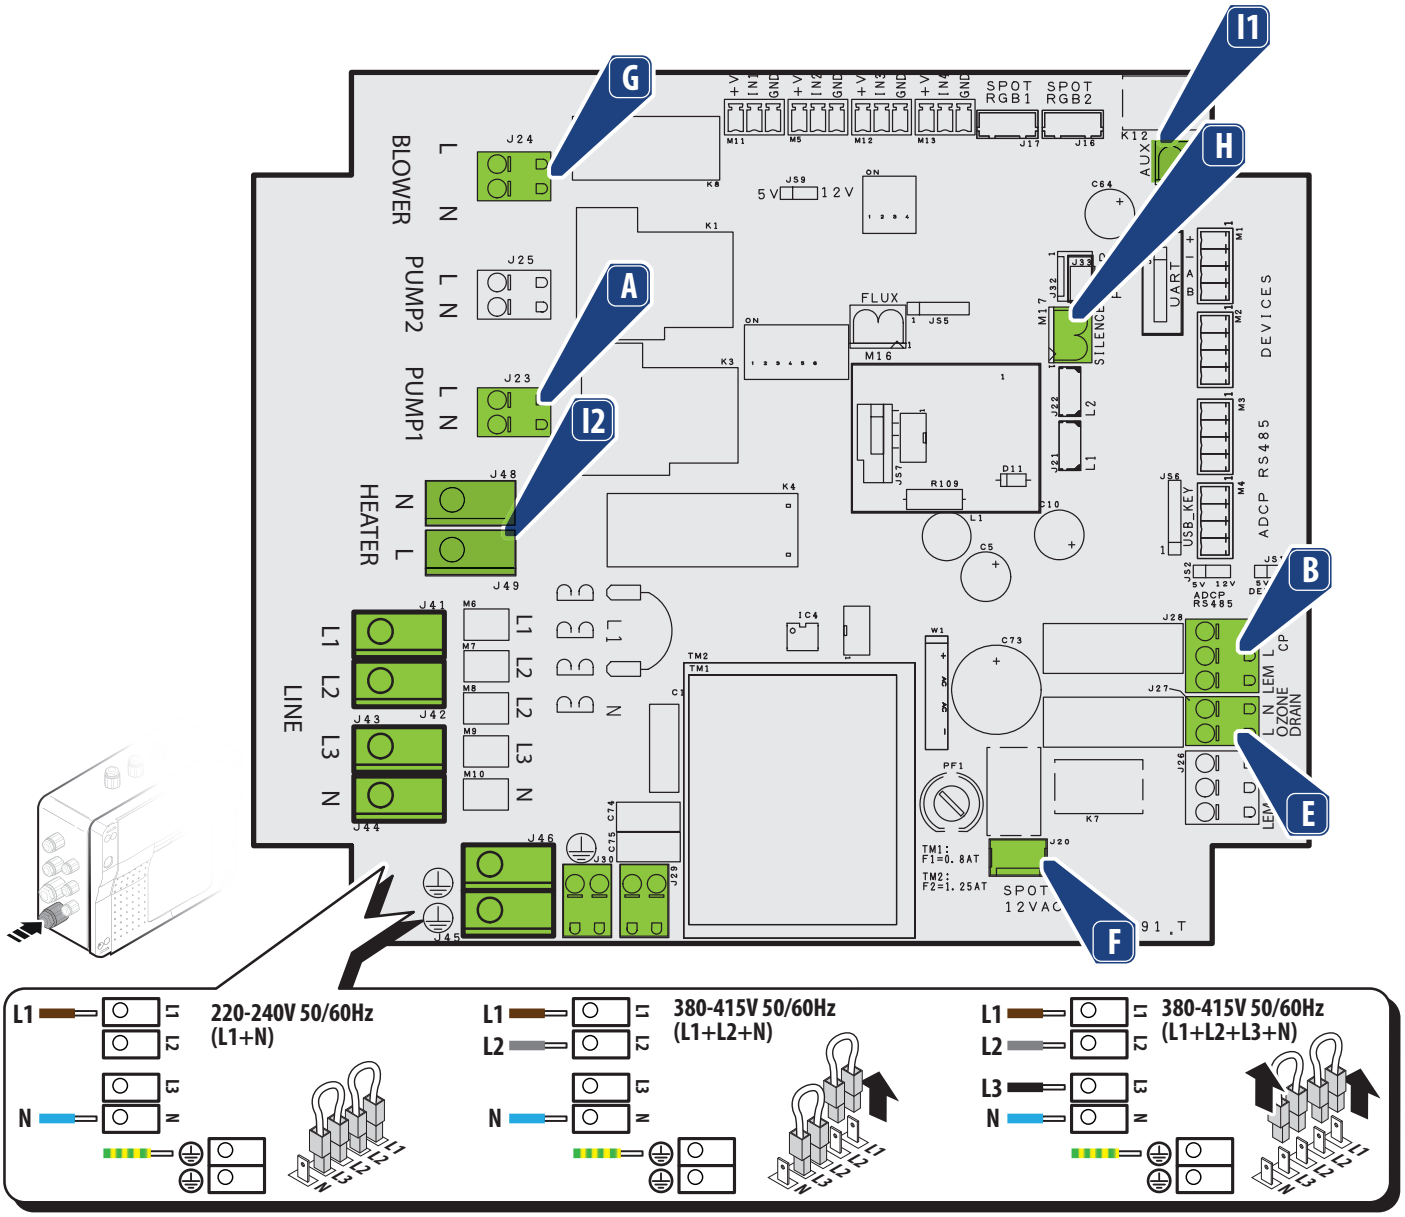

A	hidromasažna pumpa					
B	filtracijska pumpa					
E	Ozono(Clearray®)					
F	rasvjetno tijelo					
G	blower					
H	brojač (vremenski prekidač)					
I1 *	izmjenjivač topline (kontakt N/P 5A maks.)					
I2 *	izmjenjivač topline (220-240V/16A)					
L	faza					
N	nula					
⏚	uzemljenje					

* *jedan ili drugi*

Pažnja: ako je povezan na I1, prekidač DIP 6 = ISKLJUČENO (pogl. „Električni priključci i zaštita")

inačica:

3d „puhalica s grijačem / izmjenjivačem”

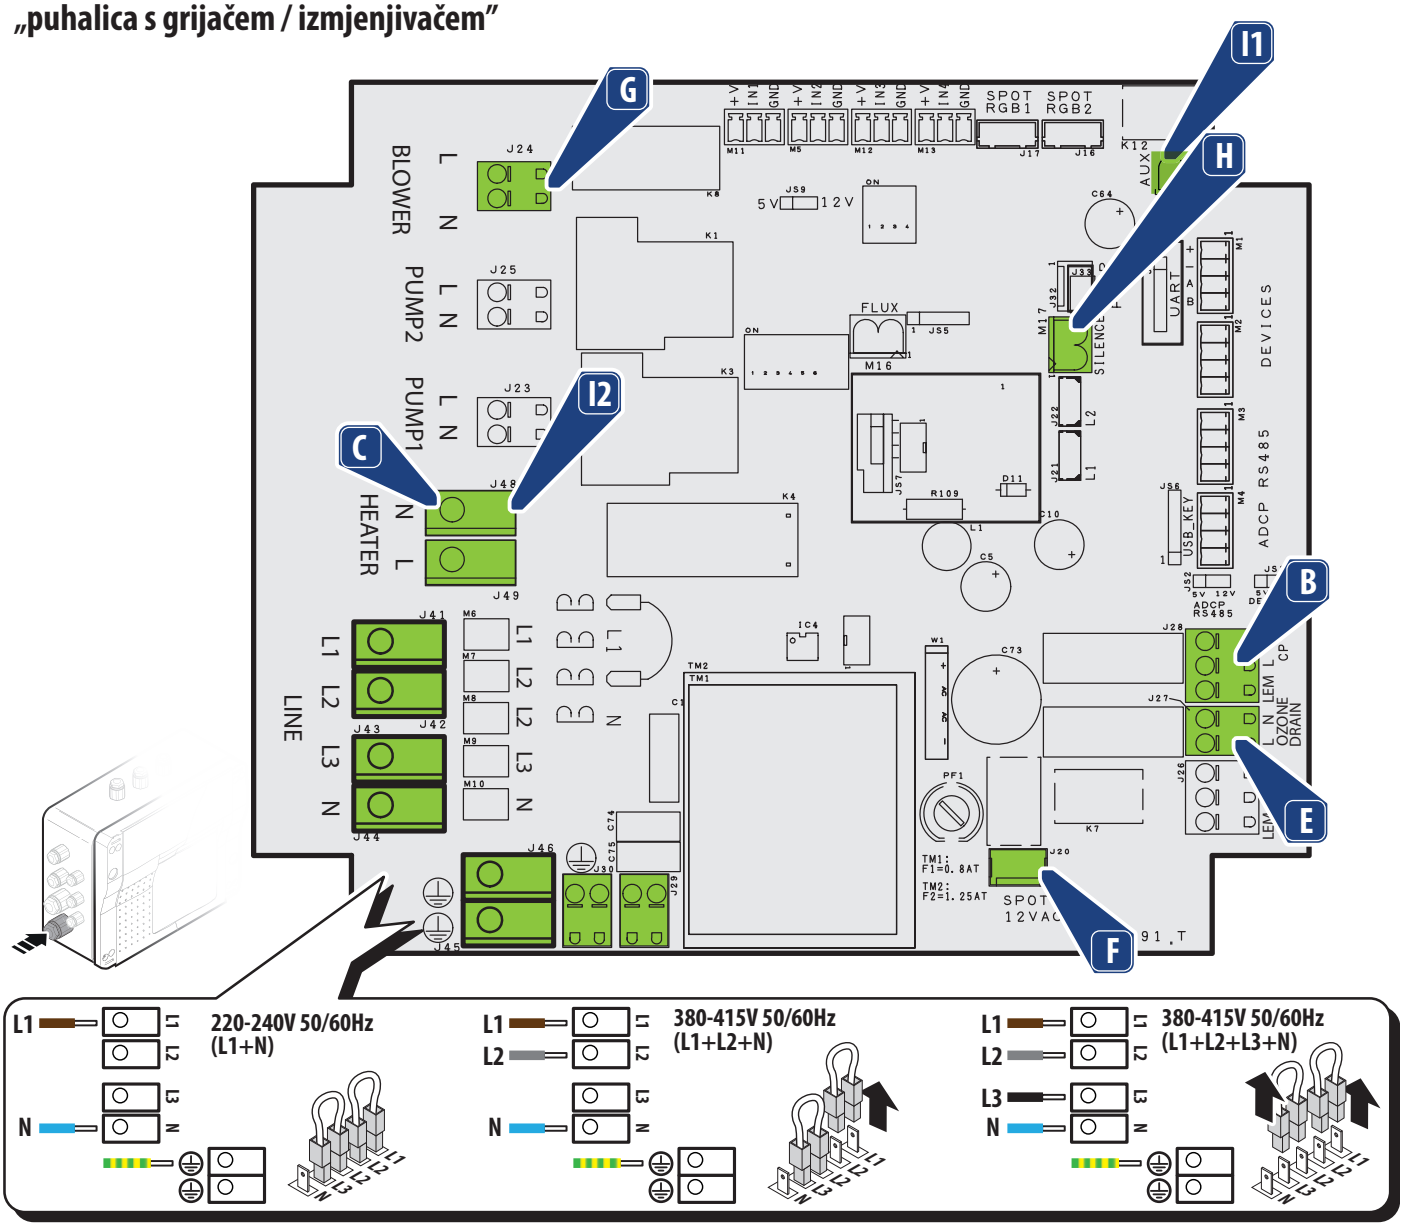

B	filtracijska pumpa					
C	grijač					
E	Ozono(Clearray®)					
F	rasvjetno tijelo					
G	blower					
H	brojač (vremenski prekidač)					
I1 *	izmjenjivač topline (kontakt N/P 5A maks.)					
I2 *	izmjenjivač topline (220-240V/16A)					
L	faza					
N	nula					
⏚	uzemljenje					

* *jedan ili drugi*

Pažnja: ako je povezan na I1, prekidač DIP 6 = ISKLJUČENO (pogl. „Električni priključci i zaštita“)

4

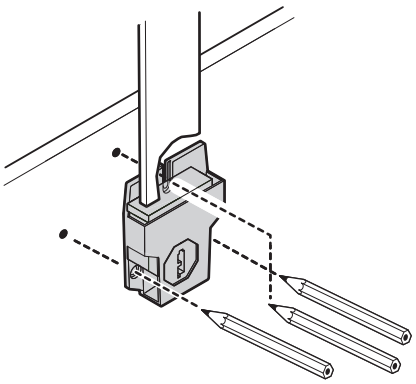

1

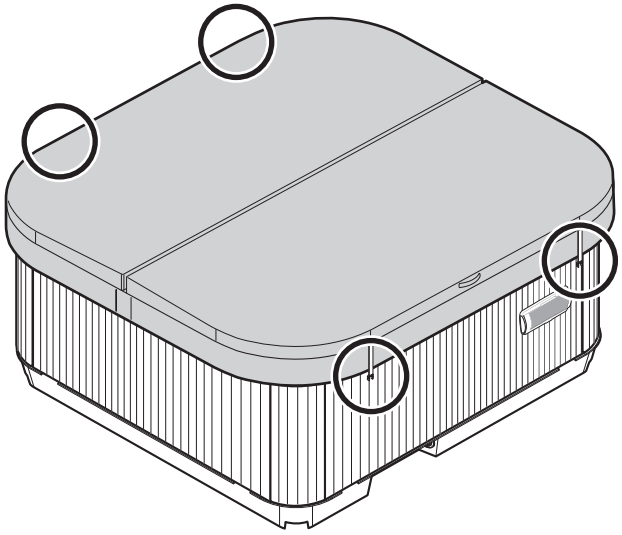

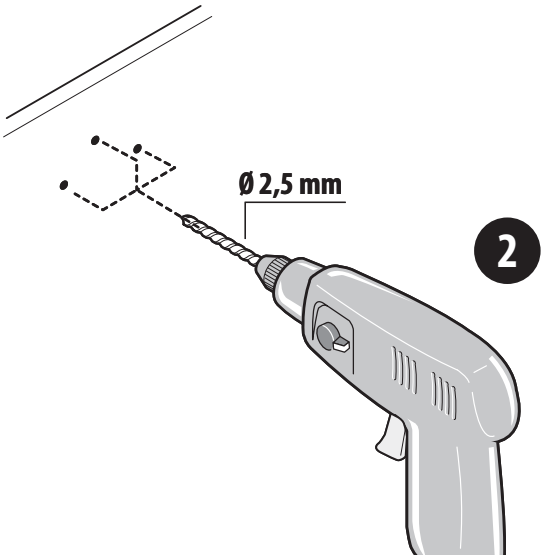

2

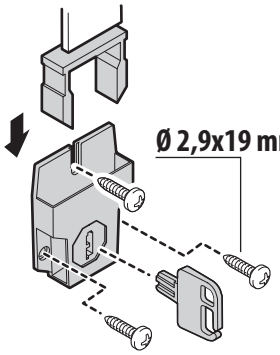

3

Hr

UPOZORENJA

Jacuzzi Europe S.p.A. odbacuje svaku odgovornost za štete nastale uslijed nepoštivanja sljedećih odredbi.

Ako se za povremeno punjenje spajate na gradsku vodovodnu mrežu za dovod pitke vode, izvedba spoja mora biti u skladu s normom EN 1717 uz primjenu mjera za zaštitu okoliša „AA", „AB" ili „AD". Za bilo kakva pojašnjenja obratite se poduzeću za vodoopskrbu i/ili vodoinstalatera.
Ne spajajte minibazen na hidraulični sustav pomoću cijevi koje se upotrebljavaju za zalijevanje vrta.

PAŽNJA: prije izvedbe ispusnog okna obratite se lokalnim nadležnim tijelima za smjernice u pogledu odvoda kemijski tretirane vode.

U područjima u kojima se temperatura zimi često spušta ispod 0 °C tijekom razdoblja nekorištenja minibazena preporučuje se da potpuno ispraznite sustav (minibazen, kompenzacijski spremnici, cijevi, filtar).

U područjima u kojima se temperatura samo povremene spušta ispod 0 °C, minibazen može ostati u funkciji budući da je opremljen „zaštitom od zaleđivanja" koja održava minimalnu temperaturu vode.

U slučaju duljeg nekorištenja preporučuje se da potpuno ispraznite sustav.
Tijekom normalne uporabe periodično pražnjenje ovisi o učestalosti uporabe, onečišćivačima i tipu instalacije. Čak i pri rijetkoj uporabi savjetuje se zamjena vode najmanje jednom mjesečno.

Zbog svog svojstva apsorpcije topline, dulje izlaganje suncu moglo bi oštetiti materijal od kojeg je izrađena školjka minibazena (posebice u slučaju tamnih boja). Stoga ne ostavljajte spa izloženu suncu kad se ne koristi, već ju prikladno zaštitite (pomoću termopokrivala, vrtnog šatora, itd.). Eventualna oštećena koja bi mogla nastati zbog nepoštivanje gore navedenih upozorenja, neće biti pokrivena jamstvom.

Dijelovi sustava i uređaji koji su pod naponom (osim onih koji se napajaju niskim naponom do 12 V) ne smiju biti dostupni osobama koje su uronjene u minibazen.

Minibazeni Jacuzzi® uređaji su razreda „1", stoga trebaju biti priključeni trajno, bez međuspojeva, na električnu mrežu i na zaštitnu instalaciju (uzemljenje).

Dijelovi koji sadrže električne komponente, osim uređaja za daljinsko upravljanje, moraju biti postavljeni i pričvršćeni tako da ne mogu upasti u bazen.

Na napojnom vodu uređaja mora biti instaliran prekidač s diferencijalnom osjetljivosti od 30 mA.

Pri ugradnji potrebno je upotrebljavati kablove odgovarajućeg presjeka s odgovarajućom zaštitom i svojstvima koja odgovaraju najmanje tipu H 05 VV-F. Pogledajte odgovarajuće poglavlje.

Kako bi se osiguralo izjednačenje potencijala, instalater mora upotrebljavati odgovarajući priključak označen simbolom ⏚. Pogledajte odgovarajuće poglavlje.

OBVEZNO postavite postolje u skladu s težinom minibazena.

OBVEZNO napravite sustav ispusta za slučajna izlijevanja vode. Pogledajte odgovarajuće poglavlje.

Za povezivanje na mrežu treba ugraditi višepolni razdvojni prekidač, koji će osigurati potpuno isključenje u uvjetima kategorije nadnapona III; ovaj prekidač mora biti postavljen u zoni koja će biti u skladu sa sigurnosnim propisima za kupaonice.

PAŽNJA! Prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja, isključite aparaturu s linije električnog napajanja.

PAŽNJA: (IEC 60335-1) Tlak hidrauličnog sustava koji napaja aparaturu ne smije biti veći od 600 kPa (6 bar), a u slučaju vodoopskrbe preko elektromagnetskog ventila (npr. kanistar za kompenzaciju) mora imati najnižu vrijednost od 35 kPa (0,35 bar).

PRIJE POČETKA INSTALACIJE U CIJELOSTI PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE

PAŽNJA

⚠ ***Postupke opisane u ovom priručniku smiju obavljati samo stručne i osposobljene osobe.***

Pripreme za instalaciju

Predviđeni priključci na vodovodnu i električnu mrežu i njihovo izvođenje opisani su u uputama za pripremu instalacije priloženima proizvodu.

▶ Provjerite jesu li pripremljeni:

- sustav punjenja minibazena;

- priključak na ispusno okno;

- instalacija omekšivača vode (na ulazu vode u minibazen) u slučaju vode s visokim stupnjem tvrdoće;

– brojač ili vremenski prekidač, ako namjeravate upotrebljavati funkciju „silence" (vidi pogl. „Korisne funkcije", odlom. Funkcije „silence");

- spoj priključne kutije s električnom instalacijom zgrade (glavni prekidač za rastavljanje od napajanja iz električne mreže mora se nalaziti na sigurnom i dostupnom mjestu; vidi i poglavlje *„Električni priključci i zaštita"*).

▶ Kod **instaliranja u vanjskom prostoru,** a kako bi se izbjeglo eventualno zadržavanje vode, treba obezbijediti dreniranje kanalica u kojima se nalaze električni kablovi.

▶ U slučaju **postavljanja u zatvorenom prostoru**, potrebno je imati na umu da, unatoč termopokrivalu, isparavanje vode (pogotovo pri visokim temperaturama) može proizvesti vrlo visoki stupanj vlage. Prirodno ili umjetno ventiliranje doprinosi održavanju osobne ugode te smanjuje štete koje može prouzročiti vlaga.
Jacuzzi Europe odbacuje svaku odgovornost za oštećenja koja mogu nastati uslijed prevelike vlage.

⚠ *U slučaju* **instalacije u zatvorenom prostoru***, ispod područja oslanjanja minibazena treba predvidjeti sustav drenaže koji treba biti spojen na glavni ispust. S obzirom na veliku količinu vode u spa, ovo je korisna predostrožnost za situacije slučajnog prelijevanja vode.*

Upute za instalaciju

Oko minibazena postavljena je posebno izrađena drvena rešetka kao zaštita tijekom transporta. Jacuzzi Europe S.p.A. odbacuje svaku odgovornost za štete koje bi mogle nastati tijekom transporta ili međuskladištenja proizvoda. Stoga je važno da se, odmah po primitku spa utvrdi cjelovitost transportnog pakiranja i odmah podnese reklamacija prijevozniku.

▶ (✎ **1**) Izvadite minibazen iz ambalaže i ploča, ako ih ima (✎ **2**).

▶ Pažljivo pregledajte minibazen prije početka instalacije te provjerite jesu li dobro smještene spojnice, cijevi i obujmice *(provjerite jesu li dobro stegnute)*.

▶ Pri odaberu mjesta za instaliranje treba voditi računa o eventualnim preprekama koje bi mogle otežati prenašanje (vrata, stepenice, itd.).

▶ (✎ **1**) Za prijevoz upotrebljavajte samo paletu na koju se minibazen oslanja, a za postavljanje u rad, pričvrstite ga isključivo upotrebom pojaseva odgovarajućeg kapaciteta da biste umetnuli vodilicu na dno minibazena.

Ne postoji li mogućnost korištenja transportnih remena, spa se može prenašati pridržavajući je za kutna ojačanja.
N.B.: ***ovakvo se prenašanje mora obavljati vrlo pažljivo, a kupac ili netko u njegovo ime, mora preuzeti tu odgovornost. Jacuzzi Europe S.p.A. odbacuje svaku odgovornost za oštećenja koja mogu nastati uslijed nepravilnog prenošenja.***

⚠ **U svakom slučaju, prilikom svakog transporta i premještanja pridržavajte minibazen isključivo pomoću transportnog remenja ili uz rub, a NIKAD ne hvatajte za vodovodne cijevi te uvijek upotrebljavajte zaštitne rukavice.**

Položaj minibazena

Položite minibazen na odgovarajuće postolje *(vidi odgovarajuće upute za pripremu instalacije)*.

⚠ **Zbog svog svojstva apsorpcije topline, dulje izlaganje suncu moglo bi oštetiti materijal od kojeg je izrađena školjka minibazena (posebice u slučaju tamnih boja). Stoga ne ostavljajte spa izloženu suncu kad se ne koristi, već ju prikladno zaštitite (pomoću termopokrivala, vrtnog šatora, itd.).**
Eventualna oštećena koja bi mogla nastati zbog nepoštivanje gore navedenih upozorenja, neće biti pokrivena jamstvom.

Priključci na vodovodnu mrežu

▶ Za priključivanje ispusta pogledajte upute za pripremu instalacije.

▶ Priključite minibazen na vodovodnu instalaciju za punjenje *(sukladno s normom EN 1717).*

Električni priključci i zaštita

Zadatak je instalatera odabir vodiča čija će svojstva i nazivni presjek odgovarati specifičnoj potrošnji struje minibazena (vidi upute za pripremu instalacije).

Razvlačenje kablova, odabir materijala i rješenja najpovoljnije instalacije povjerene su profesionalnosti i iskustvu instalatera; njegova je odgovornost da jamči i izda atest za izvršenu instalaciju.

▶ Povežite zaslon na elektroničku kutiju pomoću, ako je potrebno, produžnog kabela **(✎ 2).**

▶ Prema inačici minibazena i modelu elektroničke kutije, spojite na terminalni blok kako je prikazano u prikazu električnih dijelova (✎ **3, 3a, 3b, 3c, 3d**).

⚠ **VAŽNO: u državama u kojima je raspon napona od 220 do 240 V opremljen dvofaznim sustavom (L+L), u svakom slučaju spaja se na stezaljke L1 i N.**

NAPOMENA: *u slučaju dvofaznog (ili trofaznog) napajanja + neutralnog (380-415 V 2-3N~) prije spajanja potrebno je ukloniti naznačenu/e premosnicu/e postavljenu/e u blizini terminalnog bloka napajanja.*

▶ Provjerite raspored prekidača („prekidač DIP") na dnu modela minibazena i odabrane postavke.

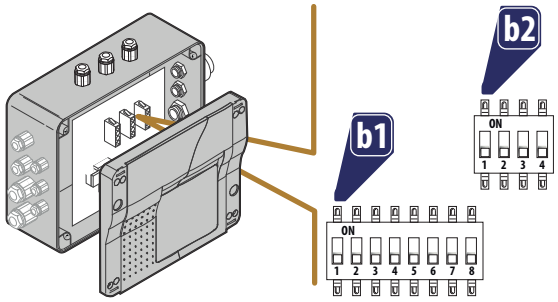

▶ **PULT S PREKIDAČIMA „b1"**

prekidač DIP 1 *Ograničenje električne potrošnje (ISKLJUČENO = min. potrošnja; UKLJUČENO = maks. potrošnja).*
prekidač DIP 2 *Pumpa 1 (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 3 *Pumpa 2 (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 4 *Puhalica (ISKLJUČENO = ima; UKLJUČENO = nema).*
prekidač DIP 5 *Pumpa za filtraciju (ISKLJUČENO = ima; UKLJUČENO = nema).*
prekidač DIP 6 *Kontakt AUX (ISKLJUČENO = za izmjenjivača topline i toplinsku pumpu Jacuzzi® Eco Heat; UKLJUČENO = za toplinsku pumpu Jacuzzi® Cool Power).*
prekidač DIP 7 *Prekidač za protok vode (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 8 *Mjerač protoka vode (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO)*

▶ **PULT S PREKIDAČIMA „b2"**

prekidač DIP 1 *Razina (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 2 *Onemogućena pumpa za filtraciju u odnosu na senzor razine (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 3 *Senzor razine (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*
prekidač DIP 4 *Sonda za mjerenje temperature (provjeriti je li u položaju ISKLJUČENO).*

- Kako bi bio osiguran stupanj zaštite od mlazova vode predviđen propisima, postavljena je uvodnica koja olakšava spajanje na električnu mrežu.

- Po završetku instalacije potrebno je hermetički zatvoriti kabelsku uvodnicu i poklopac razvodne kutije.

■ **MODELI S FILTRACIJSKIM SUSTAVOM (SPA-PAK) „PERFORMANCE":** upute za priključivanje minibazena nalaze se u odgovarajućem priručniku.

■ **MODELI S DODATNIM GRIJAČEM (DODATNO):** Za ispravnu ugradnju grijača pridržavajte se uputa navedenih u odgovarajućem priručniku.

JACUZZI EUROPE S.p.A.odbacuje svaku odgovornost u sljedećim slučajevima:

Instalaciju obavlja nekvalificirano osoblje i/ili osoblje koje ne može izdati atest za izvršeni posao.

Ne poštuju se norme i zakonske odredbe vezane uz električnu instalaciju zgrada primjenjive u državi u kojoj se obavlja instalacija.

Ako se ne poštuju propisi o instaliranju i održavanju navedeni u ovom priručniku.

Ako se prilikom instaliranja ne koristi odgovarajući materijal i/ili materijali bez atesta.

Način instalacije minibazena nije sukladan s gore navedenim odredbama.

Postupci koji se obavljaju nisu ispravni te smanjuju stupanj zaštite električnih uređaja od mlazova vode ili se modificira zaštita od strujnog udara u izravnom ili neizravnom kontaktu, ili se pak stvaraju uvjeti izolacije, disperzije struje i pregrijavanja.
Ako se zamjenjuju ili izmjenjuju komponente ili dijelovi uređaja u odnosu na isporučene, čime prestaje odgovornost Proizvođača.
Ako uređaj popravljaju osobe koje za to nisu ovlaštene ili se koriste rezervni dijelovi koji nisu originalni dijelovi tvrtke Jacuzzi Europe S.p.A.

Ograničenje potrošnje električne energije

Ako se ne raspolaže dovoljnom količinom električne energije i ako se aktivira graničnik potrošnje, potrebno je konfigurirati softver sustava kako je prikazano (pogledajte prikaz električnih dijelova kako biste utvrdili vrstu električne kutije na rubu minibazena).

▶ Provjerite je li minibazen povezan vodom za strujno napajanje.

▶ Skinite poklopac električne kutije i postavite prekidač („prekidač DIP") br. **1** u položaj **ISKLJUČENO**.

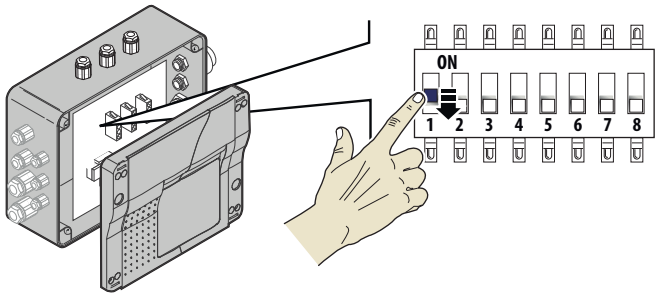

▶ U položaju **ISKLJUČENO** električni se grijač isključuje kada se aktivira pumpa za hidromasažu.

NAPOMENE
– Kada je prekidač DIP 1 postavljen na položaj UKLJUČENO odabire se maksimalna potrošnja električne energije.

Provjere rada
Prvo uključivanje

▶ Uklonite termopokrivalo s minibazena i uklonite prednje i bočne obloge, ako postoje *(vidi odgovarajuće poglavlje).*

▶ Provjerite nalazi li se unutar odgovarajućeg spremnika uložak filtra i jesu li razni dijelovi ispravno montirani.

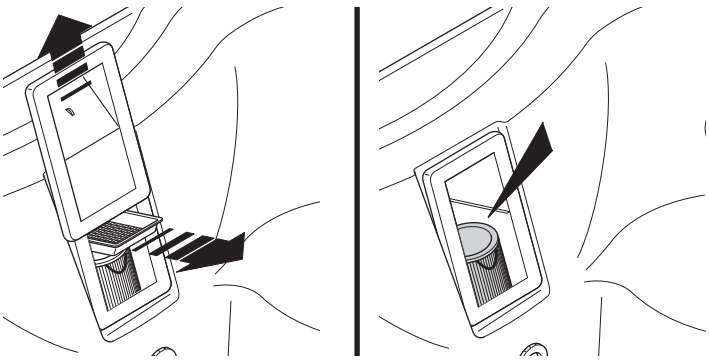

▶ Provjerite je li ispušni ventil na dnu *(i eventualno kuglasti ventili, ako je ugrađen)* zatvoren.

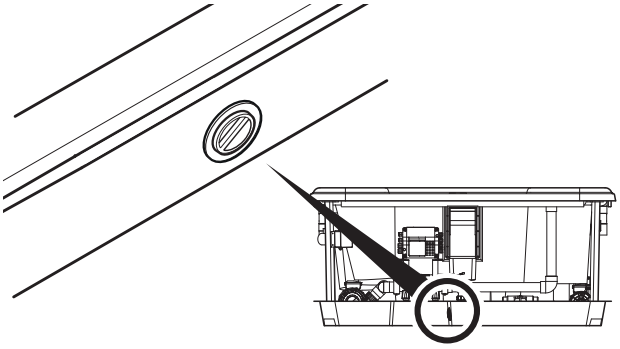

▶ Provjerite jesu li otvorene sve hidromasažne mlaznice.

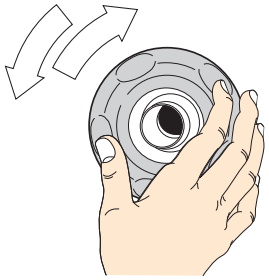

▶ Napunite minibazen tako da najviše mlaznice budu prekrivene vodom.

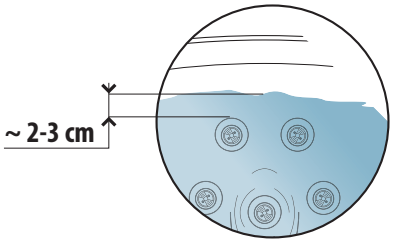

Punjenje će se odvijati na način koji je prethodno odredio kupac (vidi tehničke upute za pripremu instalacije, poglavlje „Priprema instalacije").
Koristi li se gumeno crijevo za zalijevanje vrta, prije punjenja minibazena pustite da voda neko vrijeme teče: tako će isteći ustajala voda iz crijeva, a s njom i eventualne bakterije koji bi mogle izazvati iritaciju.

⚠ **PAŽNJA: Ako je voda vrlo visokog stupnja tvrdoće (odnosno, ako sadrži veće količine kalcija, magnezija, metala itd.), preporučuje se da napunite minibazen „tvrdom" vodom otprilike do pola, a ostatak napunite vodom iz uređaja za omekšavanje vode. Upotreba isključivo vode iz uređaja za omekšavanje vode može prouzročiti koroziju metalnih dijelova i oštetiti ljusku minibazena.**

▶ Uključite višepolni prekidač koji se nalazi na priključnom vodu (vidi poglavlje *„Električni priključci i zaštita"*).

Napomene:
– Prilikom prvog paljenja, sve znamenke i lampice LED na upravljačkoj ploči osvjetljuju se; stoga se mogu vidjeti znakovi važni za inačicu firmvera.

- Temperatura vode prilikom prvog punjenja minibazena općenito je niža od tvornički postavljene vrijednosti (35 °C), stoga se uključuju grijač i pumpa koji rade malom brzinom - ili filtracijska pumpa, ako je predviđena, (u svakom slučaju, na zaslonu upravljačke ploče bit će prikazana temperatura vode u kadi).

Rad pumpe za filtraciju signalizira se i protokom vode koja izlazi iz malenih mlaznica koje se nalaze na zidu minibazena.

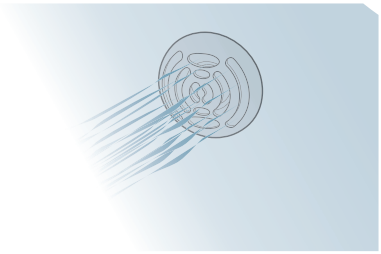

*– Ako se na zaslonu pojavi natpis „**FLO/FLC**" naizmjenično s vrijednosti temperature, moguć je kvar tlačne sklopke / prekidača grijača: pogledajte pogl. „Uvjeti nepravilnog rada - signaliziranje alarma".*

▶ Pritisnuti tipku (TEST) diferencijalne strujne sklopke smještene na električnoj instalaciji na koju je priključena spa: ukoliko ne iskoči, vjerojatno je došlo do kvara sklopke ili anomalije na električnoj instalaciji zgrade.
Isključiti struju i ne koristiti spa sve dok ne bude ustanovljen i uklonjen uzrok kvara.

▶ Provjerite rad pumpe:
– nakratko pritisnite gumb „**Pump**" kako biste uključili/isključili pumpu *(gumb će nakratko poplaviti, a zatim će se vratiti u bijelu boju svjetla);*

▶ Provjerite paljenje i gašenje rasvjetnog tijela pritiskom na gumb „**Light**" .

▶ Provjerite uključivanje i isključivanje blowera (ako postoji) pritiskom na tipku „**Blower**" .
NAPOMENA: *ovaj gumb nije aktiviran u modelima „hidro s grijačem".*

▶ Provjerite propušta li voda na priključcima cijevi ili postoje li neki drugi problemi.

▶ Obavite temeljitu dezinfekciju minibazena postupkom „**superkloriranja**".

Za održavanje kvalitete vode, načina i upozorenja u svezi s uporabom kemijskih sredstava, konzultirati vodič za Jacuzzi sustave za tretiranje vode.

⚠ **PAŽNJA: tijekom tretmana „superkloriranja" uklonite naslone za glavu iz minibazena.**

▶ Nakon nekoliko sati isključite višepolnu sklopku.

▶ Otvorite ispusni ventil/ventile i potpuno ispraznite minibazen.

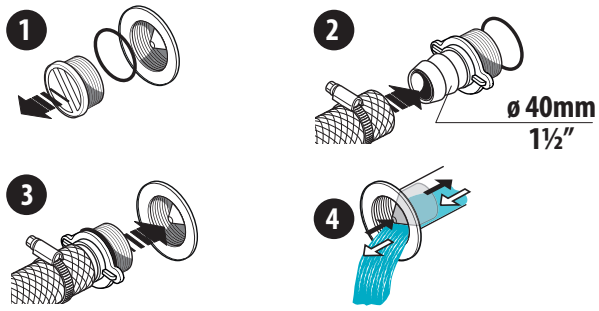

▶ Ako su predviđene, ponovno montirajte prednje i bočne obloge.

⚠ **PAŽNJA**
Ne upotrebljavajte minibazen tijekom prvog pokretanja zbog povišene koncentracije klora u vodi. Odmah ispraznite kadu.
Provjeriti kod lokalnih vlasti propise koji reguliraju ispuštanje kemijski tretirane vode.

▶ Zatvorite ispusni ventil/ispusne ventile i ponovno napunite minibazen „svježom" vodom slijedeći prethodno navedene upute.

▶ Ponovno uključite višepolnu sklopku i provjerite ispravnost rada minibazena.

▶ Tretirajte vodu na odabrani način.

⚠ **PAŽNJA: pročitajte i slijedite sve upute vezane za uporabu i način čuvanja kemijskih proizvoda, strogo se pridržavajući uputa proizvođača navedenih na ambalaži.**

⚠ **PAŽNJA! Ne upotrebljavajte tablete triklora! To može oštetiti dijelove minibazena te uzrokovati opekline i nadražaj kože i sluznice. U slučaju uporabe tih tvari jamstvo proizvođača neće biti valjano.**

▶ Provjerite i eventualno promijenite cikluse filtriranja vode prema namjeravanoj učestalosti korištenja minibazena.

Postavljanje prednjih i bočnih obloga (ako su predviđene)

▶ Pogledajte odgovarajuće slike (✎ **2**).

Pokrov

▶ Postavite sustav za zatvaranje pokrivala s ključem (✎ **4**).

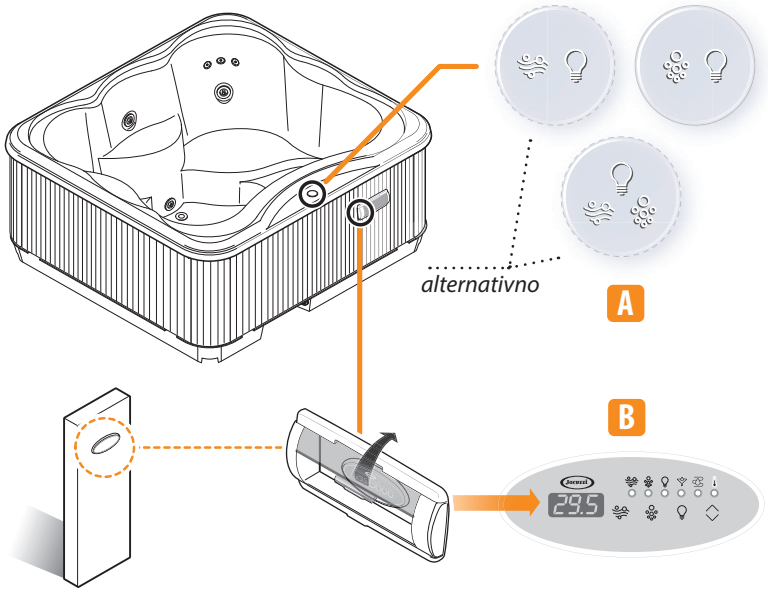

5

pompa

faro

blower

visualizzazione e regolazione temperatura parametri funzioni

led blower

led filtrazione

led riscaldatore

led regolazione temperatura

Kontrolna ploča i funkcije

PAŽNJA
Izmijenite samo navedene parametre; ne mijenjajte konfiguraciju ostalih parametara.
(✎ **5)** *Pomoću upravljačke ploče koja se nalazi na rubu kade upravlja se svim funkcijama minibazena i pristupa se podešavanjima i programiranju.*

NPOMENA: tipka Up/Down ◇ : *ako se na zaslonu nalazi jedna jedina tipka "up/down", kada istu držite pritisnutom, prikazana vrijednost će se povećati; kada, pak, otpustite tipku, promjenit će se smjer izmjene (kada sljedeći put pritisnete tipku, prikazana vrijednost će se smanjiti) i tako dalje.*

■ Kombinacije gumba (ovalni zaslon)

⚠ **PAŽNJA**
U slučaju kvara, provjerite jesu li slučajno aktivirane ove kombinacije gumba.

Neke kombinacije gumba upotrebljavaju se za određene načine; preporučuje se da se ne aktiviraju ove funkcije, posebno:

▶ a) istovremenim pritiskom gumba **„Pump" + „Up Down"** na nekoliko sekundi, normalni rad minibazena može se prekinuti. Za ponovno pokretanje, ponovno držite pritisnute navedene gumbe na nekoliko sekundi.

▶ b) istovremenim pritiskom gumba **„Blower" + „Up/Down"**, na zaslonu se prikazuje alfanumerička vrijednost. Ne pritiskajte gumbe i pričekajte otprilike 10 sekundi sve dok ova vrijednost ne nestane.

Podešavanje temperature vode

Postavljena temperatura zagrijavanja ne smije biti previše visoka, najbolje je do 40 °C (preporučljiva temperatura iznosi 35 – 36 °C).

■ *U slučaju aktiviranja ograničenja potrošnje električne energije (pogledajte odgovarajuće pogl.) i paljenja pumpe potrebno je ugasiti grijač (lampica LED koja odgovara simbolu treperi) koji se ponovno pali, ako je potrebno, 20 minuta nakon gašenja pumpe.*

■ Temperatura vode („zadana točka").

Za upravljanje/izmjenu temperature vode, napravite sljedeće:

▶ Pritisnite tipku „**Up/Down**" ◇ (zaslon B): na zaslonu će se pojaviti trenutna vrijednost temperature pohranjene u memoriju *(prikazana u °C, ili °F ovisno o tome kako je programirana, vidi „Mjerna jedinica temperature").*

▶ Držati pritisnutom tipku "**Up/Down**" ◇ želi li se promijeniti prikazana vrijednost, na minimalno 15 °C do maksimalno 40 °C (59÷104 °F).

NAPOMENE:
– Držite pritisnutim gumb dok se ne dosegne željena vrijednost; otpustite gumb i ponovno ga pritisnite, a regulacija se odvija u obrnutom smjeru.
*Ako se na zaslonu nalaze dvije posebne tipke, pritisnite tipku „**Up**" za povećanje vrijednosti ili tipku „**Down**" za smanjenje.*
– U modelima opremljenim toplinskom pumpom Jacuzzi® Cool Power vrijednost temperature može se mijenjati od minimalno 10 °C do maksimalno 40 °C (50÷104 °F). Ako se ne može postaviti minimalna vrijednost, provjerite položaj odgovarajućeg prekidača DIP (pogled. pogl. „Električni priključci i zaštita").
– Tijekom rada grijača, osvijetljena točka koja se nalazi na zaslonu u blizini vrijednosti temperature treperi.

▶ Na zaslonu će se ponovno prikazati temperatura vode u kadi

ako se niti jedna tipka ne bude dodirnula u roku od oko 5 sekundi.

▶ Kako bi se postigla točna temperatura vode, pumpa (ili filtracijska pumpa, ako postoji) svakih pola sata uključuje se uz rad malom brzinom u trajanju od 30" *(čak i kad nisu podešeni ciklusi filtriranja)*.

NAPOMENE

Kad se uređaj isključi ili dođe do nestanka električne struje, u memoriji ostaje pohranjena posljednja podešena zadana vrijednost (set-point).

Zagrijavanje se signalizira paljenjem lampice LED ispod simbola koja zatim fiksno svijetli (ako treperi, označava da je zagrijavanje zaustavljeno kako se ne bi prekoračila maksimalna potrošnja energije; pogledajte i početak poglavlja).

PAŽNJA

Nemojte upotrebljavati minibazen ako je temperatura vode 40 °C ili viša.

PAŽNJA

Ne upotrebljavajte minibazen ako je temperatura vode u njemu preniska (modeli s toplinskom pumpom Jacuzzi® Cool Power). Pogledajte priručnik toplinske pumpe i/ili minibazena za upozorenja glede upotrebe.

■ Održavanje minimalne temperature vode u kadi i zaštita cijevi od zaleđivanja (funkcija „Smart Winter")

U redovitim vremenskim razmacima, sustavom se očitava učinkovita temperatura vode u kadi; kada su rezultati ispod minimalne dopuštene vrijednosti (15 °C/59 °F), zagrijavanje i pumpa automatski se aktiviraju sve dok se temperatura ne vrati preko te vrijednosti.

Načinom rada „Smart Winter" omogućuje se praćenje, pomoću prikladne sonde, temperature prostora ispod kade u kojem se nalaze sve cijevi hidrauličnog kruga; u prisutnosti određenih uvjeta, sustav može aktivirati ovu zaštitu (označenu na zaslonu natpisom **ICE***) paljenjem pumpe/pumpi i puhalice (ako je ima). U nekim modelima, u kojima je omogućeno ograničenje električne potrošnje, grijač je ugašen tijekom prve faze ciklusa, ali se naknadno aktivira.*

PAŽNJA: Posebno u slučaju iznimno niske temperature, povremeno provjerite ima li električne energije na način da se funkcija ne prekine.

▶ Aktivacija pumpe/a (i puhalice) odvija se u određenim vremenskim razdobljima, kako je navedeno:

– ako je temperatura između 12 i 15 °C (54 – 59 °F):
svaka 2 sata
– ako je temperatura između 9 i 12 °C (48 – 54 °F):
svaki sat
– ako je temperatura između 6 i 9 °C (42 – 48 °F):
svakih 30 minuta
– ako je temperatura manje ili jednaka 6 – 7 °C (42 °F):
svakih 15 minuta

NAPOMENE

- Ako se temperatura u prostoru ispod kade naglo spušta, povećavat će se učestalost uključivanja.

- Ako se ukaže potreba za uključivanjem zaštite od zaleđivanja tijekom ciklusa filtriranja ili ubrzanog filtriranja vode („Boost"), ciklusi će biti prekinuti kako bi se uključili nakon završetka ciklusa.

- Ako se tijekom funkcije koju je uključio sam korisnik ukaže potreba za uključivanjem ciklusa zaštite od zaleđivanja, zaštita će se uključiti 15 minuta nakon isključivanja funkcije.
- Ako je ova zaštita aktivirana, rasvjetno tijelo ipak se može uključiti.

■ Način „uštede energije" (funkcija "Eco")

Kada se aktivira ova funkcija, zagrijavanje vode ne aktivira se dok se temperatura ne spusti za otprilike 15 °C (59 °F) u odnosu na postavljenu.

▶ Pritisnite gumb „**Up/Down**" ◇ (zaslon B): prikazuje se trenutačna temperatura.

▶ Dok je lampica LED iznad simbola termometra upaljena, držite pritisnutim gumb „**Light**" otprilike 5 sekundi: otpuštanjem gumba, na zaslonu se nakratko prikazuje referentna vrijednost naizmjenično s natpisom „Eco"; zatim se ponovno pojavljuje trenutačna temperatura.

▶ Za deaktivaciju funkcije, postupite kako je prethodno navedeno (pritisnite gumb „**Up/Down**" ◇ itd.).

NAPOMENE:

*– Kako biste provjerili status funkcije, pritisnite gumb „**Up/Down**" ◇ : ako se pojavi natpis „Eco", funkcija je aktivirana.*
– Ne postavljajte način „uštede energije" ako se toplinska pumpa upotrebljava za hlađenje vode (toplinska pumpa Jacuzzi® Cool Power).

Filtriranje vode

Filtriranje je potrebno da bi se voda očuvala čistom i bistrom, dakle „ugodnom". Kroz pumpu prolazi voda kroz filtar do spremnika koji se nalazi u bazenskom filtru (pogledajte pogl. „Održavanje filtra u spremniku"); ova je radnja aktivna tijekom dana prema ovom načinu rada:

– dva ciklusa filtracije koja se ponavljaju svakih 12 sati.
Svaki ciklus filtracije karakteriziran je početnom fazom u kojoj se pumpa i puhalica – ako je ima – aktiviraju na otprilike jednu minutu, jedno po jedno; nakon čega ciklus nastavlja s aktivacijom uređaja Clearray™/ozonatora i pumpe za filtraciju *(ili niskom brzinom hidropumpe, u modelima koji imaju pumpu za filtraciju)* tijekom preostalog vremena.
Neki modeli imaju mogućnost brzog filtriranja („Boost"), koje se razlikuje od pravog ciklusa filtriranja svojom kratkoćom i intenzivnošću.
NAPOMENA: kod nekih modela pumpe imaju dvije različite brzine: manju brzinu, koja se primjenjuje za cirkulaciju i filtriranje vode, te veću brzinu za hidromasažne mlazove *(u preostale modele ugrađena je filtracijska pumpa koja ima istu funkciju).*

■ **Podešavanje ciklusa filtriranja**
Podešavanje ciklusa filtriranja obavlja se na sljedeći način:

▶ Držite pritisnutom tipku „**Pump**" oko 5 sekundi: na zaslonu će se prikazati natpis **dx** *(gdje "x" označava vrijeme trajanja u satima).*

▶ Uvrštavanje vremena trajanja vrši se pritiskom na tipku "**Up/Down**" *(od minimalno 0 do maksimalno 12 sati).*
NAPOMENA: *držite pritisnutim gumb dok se ne dosegne željena vrijednost; otpustite gumb i ponovno ga pritisnite, a regulacija se odvija u obrnutom smjeru. Ako se na zaslonu nalaze dvije posebne tipke, pritisnite tipku „**Up**" za povećanje vrijednosti ili tipku „**Down**" za smanjenje.*

▶ Ponovnim pritiskom na tipku "**Pump**" odabrana vrijednost će biti potvrđena i prelazi se na programiranje **odgođenog uključivanja u odnosu na "0"** sati ciklusa *(parametar* **sy**, *gdje je "y" broj sati).*

PAŽNJA: *„0" sati je trenutak u kojem se uključuje napajanje minibazena pritiskom na glavnu sklopku, ili trenutak u kojem se parametri pohranjuju u memoriju; podesi li se, na primjer, kao odgoda uključivanja ciklusa vrijednost „4", filtriranje će se uključiti 4 sata nakon uključivanja minibazena, ili nakon pohranjivanja u memoriju spomenutih parametara; također je moguće smanjiti na 0 vrijednost parametra „**s**": u tom slučaju ciklus filtriranja odmah započinje.*

▶ Podesite odgođeni početak *(od minimalno 0 do maksimalno 12)* pomoću tipke "**Up/Down**" , zatim potvrdite pomoću tipke "**Pump**" kako bi se uvrštene vrijednosti pohranile u memoriju te izađite iz programiranja.
Dok je funkcija uključena, biti će upaljena led dioda uz odgovarajući simbol *(ako trepti, znači da je ciklus prekinut; vidi odgovarajuće poglavlje).*

▶ Tijekom ciklusa filtracije, odgovarajuća lampica LED treperi.

NAPOMENE
– Ako se ne dira nijedan gumb otprilike 5 sekundi, izlazi se iz načina postavke – parametri.
- Dođe li do nestanka struje, podaci u memoriji bit će zadržani, ali će sat „0" postati onaj trenutak kada bude ponovno uspostavljena opskrba strujom; stoga bi trebalo isključiti i ponovno uključiti glavnu sklopku na vodu napajanja minibazena kako bi se uskladilo odgođeno uključivanje ciklusa s parametrima pohranjenima u memoriji.
- Moguće je, u svakom trenutku, mijenjati podešene parametre ciklusa filtriranja prema postupku opisanom na početku poglavlja; ***izmjenom ovih parametara sat "0" se "pomiče" na trenutak u kojem se u memoriju pohranjuju nove vrijednosti.***

■ **Isključivanje ciklusa filtriranja**

▶ Aktivacija hidromasaže zaustavlja ciklus filtracije, ali se nastavlja nakon otprilike 5 minuta od gašenja funkcije. U ovim modelima, čak i način rada „silence" zaustavlja ciklus filtracije (pogledajte odgovarajuće pogl. za više pojedinosti).

▶ Ciklus filtriranja se može prekinuti uslijed uključivanja zaštite od zaleđivanja *(režim "Smart Winter")* ili zbog pregrijavanja vode; vidi odgovarajuća poglavlja.

■ **Clearray® (ako je predviđeno)**
Clearray® doprinosi dezinfekciji i pročišćavanju vode-, na taj način smanjujući potrebu kemijskih proizvoda.

▶ Rad uređaja Clearray® jest automatski i ovisi o aktivaciji pumpe pri niskoj brzini (ili pumpe za filtraciju, ako je ima) tijekom ciklusa filtracije, dok je ugašen, aktivna je hidromasaža i/ili puhalica; 40 minuta nakon gašenja navedenih funkcija, Clearray® ponovno nastavlja s radom (ako je aktivan ciklus filtracije).

Pokretanje hidromasaže

▶ Ova se funkcija aktivira gumbom „**Pump**" *(aktivacija je označena odgovarajućom lampicom LED – zaslon B – koja može treperiti ili svijetliti; na zaslonu A, gumb će nakratko poplaviti, a zatim se vraća u bijelu boju svjetla).*

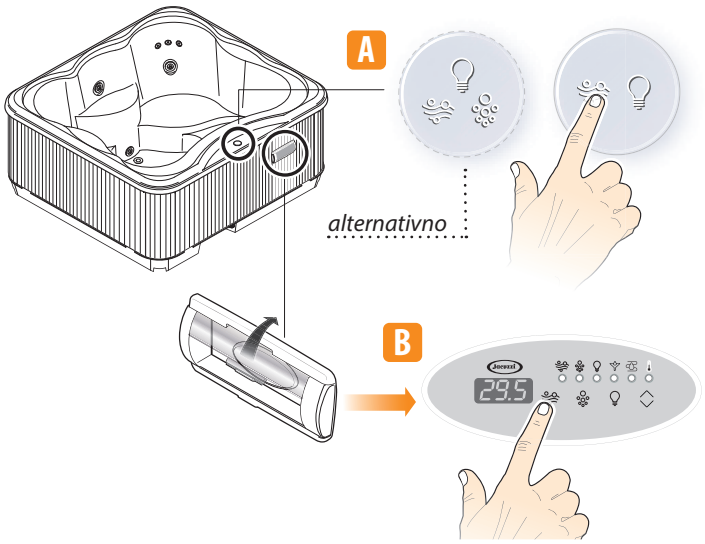

▶ Za aktiviranje funkcije:
– nakratko pritisnite gumb „**Pump**" kako biste uključili/isključili pumpu *(zaslon A: gumb će nakratko poplaviti, a zatim će se vratiti u bijelu boju svjetla);*

NAPOMENE *Funkcija se automatski zaustavlja nakon 20 minuta (ako je korisnik već nije isključio).*
– Ako je aktiviran graničnik potrošnje električne energije, paljenjem pumpe za hidromasažu pri visokoj brzini (modeli bez pumpe za filtraciju), grijač se gasi.

Uključivanje blowera (ako postoji)

▶ Pritisnite gumb „**Blower**" (zaslon B, pali se odgovarajuća lampica LED) kako biste pokrenuli zračni kompresor.

▶ Blower se može uključiti istovremeno s hidromasažnom

pumpom ili odvojeno (prilikom uključivanja uređaja blower je u svakom slučaju isključen).

▶ Blower ostaje uključen 20 minuta, ali se može i ranije isključiti ponovnim pritiskom na gore navedenu tipku.

Podvodno rasvjetno tijelo

▶ Pritisnite gumb **„Light"** kako biste uključili rasvjetno tijelo koje se nalazi na zidu kade *(aktivacija je označena odgovarajućom lampicom LED – display B – koja može treperiti ili fiksno svijetliti; na zaslonu A, gumb će nakratko poplaviti, a zatim se vraća u bijelu boju svjetla).*

▶ Rasvjetno tijelo ostat će uključeno 3 sata, ali se može i ranije isključiti ponovnim pritiskom na gore navedenu tipku *(vidi odlomke priručnika za uporabu koji se odnose na funkcioniranje raznih sekvencija boja).*

Korisne funkcije

■ Blokiranje tipke

Kako biste spriječili izmjenu postavljenih parametara, postoji mogućnost odabira funkcije „blokiranje tipke".

▶ Kako biste aktivirali ovu funkciju dovoljno je istovremeno pritisnuti označene gumbe i držati otprilike 3 – 5 sekundi:

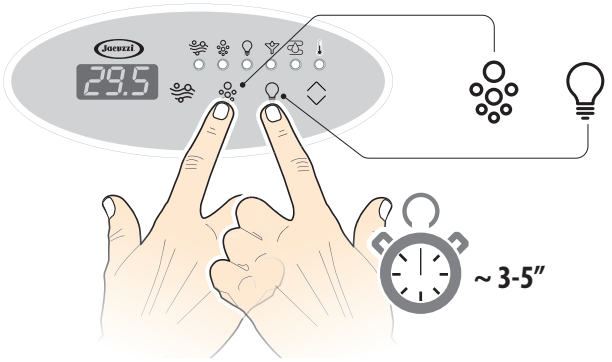

Zatim se pojavljuje natpis ***„Loc"*** *(a potom vrijednost temperature vode).*

NAPOMENE

– Kada je zaslon blokiran, nije moguće pokrenuti pumpu, rasvjetno tijelo itd.; ali je moguće upotrijebiti ovalni zaslon za upotrebu raznih funkcija.

– Funkcija „zaključana tipkovnica" ne može se aktivirati na okruglim zaslonima.

▶ Kako biste deaktivirali funkciju „zaključana tipkovnica" dovoljno je istovremeno pritisnuti iste gumbe i držati ih otprilike 3 – 5 sekundi *(na zaslonu se prikazuje vrijednost temperature vode).*

■ Funkcije „silence"

Ovom se funkcijom sprječava automatsko pokretanje pumpe (ciklus filtracije) i/ili puhalice; što zatim može doprinijeti smanjenju buke u okruženju (npr. tijekom noćnih sati).

Način rada protiv zamrzavanja („smart winter", pogledajte odgovarajuće pogl.) ima prednost nad funkcijom „silence".
Funkcija se aktivira vanjskim brojačem vremena ili vremenskim prekidačem, za pripremu kako je navedeno u predinstalacijskom listu; normalno otvoren kontakt brojača mora biti spojen na električnu kutiju minibazena (pogledati prikaz električnih dijelova).

▶ Pomoću brojača vremena programirajte razdoblja u kojima želite deaktivirati automatski rad pumpe i/ili puhalice (pogledajte i dokumentaciju priloženu s brojačem vremena).

▶ svejedno je moguće aktivirati hidromasažu, puhalicu i/ili rasvjetno tijelo *(u ovim slučajevima funkcija „silence" zaustavlja se i ponovno nastavlja s radom otprilike jednu minutu nakon gašenja hidromasaže, puhalice i/ili rasvjetnog tijela).*
▶ Tijekom funkcije, na zaslonu (B) pojavljuje se natpis „**Sby**".

Rad ciklusa filtracije u odnosu na funkciju „silence"
Ako se programira funkcija „silence" na način da se podudara s vremenskim rasponima određenima za ciklus filtracije, to će se privremeno obustaviti; nastavlja se na kraju funkcije „silence" za preostalo vrijeme *(primjer: ako funkcija traje 6 sati, a ciklus filtracije 8 sati, potonji nastavlja s radom tijekom preostala 2 sata).*

Ali ako je trajanje funkcije „silence" dulje od ciklusa filtracije, onda, po završetku funkcije neće se pokrenuti čime se filtracija odgađa za sljedeći ciklus: u ovom bi se slučaju kvaliteta vode u minibazenu mogla pogoršati, s obzirom da je vrijeme filtracije smanjeno.

Ne programirajte preduga razdoblja koja mogu znatno smanjiti vrijeme filtracije: mora se osigurati cirkulacija vode kroz filtar.

NAPOMENE

– PAŽNJA: na stezaljki predviđenoj na električnoj kutiji potrebno je spojiti isključivo normalno otvoreni kontakt (ne zatvoreni).
– Savjetuje se programiranje funkcije „silence" na način koji se ne podudara s ciklusima filtracije.
– Ako pumpa i/ili puhalica rade u trenutku u kojem bi trebala započeti funkcija „silence", ona se zaustavlja kako bi se poslije nastavila otprilike jednu minutu nakon gašenja pumpe i/ili puhalice.
– Ako se ponovno postavi vrijednost temperature tijekom funkcije „silence", to će dovesti do završetka funkcije.

Nepravilnosti u radu - signalizacija alarma -

Prisutnost alarma prikazuje se na zaslonu u obliku šifre koja odgovara pojedinoj vrsti nepravilnosti.

Ako uvjeti pojave alarma potraju, šifra alarma nastavit će se prikazivati na zaslonu.

▶ *Signalizacija na zaslonu*
- moguće rješenje

▶ (ako je predviđeno) „**L1**" *Pojavljuje se pri paljenju minibazena ako razina vode u kadi nije dovoljna (nije moguće aktivirati pumpe).*
– Nastavite dodavati vodu u kadu dok poruka ne nestane.

▶ (ako je previđeno) „**AL1**" *Nije postignuta ispravna razina punjenja kade u određenom vremenu (60'); nije moguće aktivirati pumpe.*
– Ugasite i ponovno upalite prekidač na vodu za napajanje minibazena; ako se problem ne ukloni obratite se ovlaštenom centru za podršku Jacuzzi®.

▶ (ako je predviđeno) „**LL**" *Razina vode u kadi nije dovoljna (nije moguće aktivirati pumpe).*
– Nastavite dodavati vodu u kadu dok poruka ne nestane.

▶ "**ICE**" *aktivna je funkcija „Smart winter" (protiv zamrzavanja, pogledajte odgovarajuće poglavlje)*
– Nije potrebna nikakva radnja.

▶ "**CO**" *sustav upravljanja rasvjetnim tijelom ne radi*
- Obratite se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ "**FLO**" *Protočna sklopka ne evidentira protok vode (grijač se više ne može uključiti).*
– Ovi modeli dostavljaju se bez prekidača protoka: ako se pojavi ova greška, provjerite je li prekidač DIP br. 8 postavljen u položaj UKLJUČENO (pogledajte pogl. „Električni priključci i zaštita"). Obratiti se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

▶ "**FLC**" *Prekidač protoka otpušta protok vode u isključenu pumpu za filtraciju*
– Mogući kvar prekidača protoka; obratite se ovlaštenom centru za podršku Jacuzzi®.

▶ "**Er**" *Temperatura vode izvan raspona kojim upravlja sustav ili je došlo do kvara sonde za mjerenje temperature.*
NEMOJTE ULAZITI U VODU
Temperatura vode u kadi dosegnula je ili je prešla preko 45 °C (111 °F) ili se spustila ispod 5 °C (41 °F); nije moguće aktivirati nijednu funkciju.

– Ako ga ima, skinite pokrov minibazena na način da omogućite hlađenje vode.
- Ako je uzrok previsoke temperature sunčevo zračenje, dolijte hladnu vodu u minibazen.

Kada se temperatura vrati u dopušteni raspon, minibazen bi se trebao automatski aktivirati; ako se to ne dogodi, nepravilnost je možda prouzročio kvar sonde za mjerenje temperature: isključite struju i obratite se ovlaštenom centru za podršku Jacuzzi®.

▶ "**HI**" *Previsoka temperatura vode.*
NEMOJTE ULAZITI U VODU
Temperatura vode u kadi dostigla je ili prešla 42 °C (107.6 °F); nije moguće uključiti ni jednu funkciju.

- Skinite pokrivalo ako je minibazen pokriven.
- Ako je uzrok previsoke temperature sunčevo zračenje, dolijte hladnu vodu u minibazen.

Kad se temperatura vode spusti ispod 40 °C (109 °F), minibazen bi se trebao automatski uključiti; u suprotnom, isključite napajanje i obratite se ovlaštenom servisu Jacuzzi®.

Za sve zahvate izvanrednog održavanja preporučuje se da se obratite ovlaštenom Centru za korisničku podršku tvrtke Jacuzzi® i na zahtjev navedete sljedeće podatke:

- model;
- datum kupnje;
- serijski broj (naveden na jamstvenom listu).

model _____
datum kupnje _____
serijski broj _____

Utvrđivanje kvarova (vidi i poglavlje „Nepravilnosti u radu")

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Prljava voda	Začepljen ili blokiran filtar	Očistite ili zamijenite filtar
	Nedovoljno pročišćavanje vode Visok udio krutih čestica u vodi	Pogledajte pogl. "Pročišćavanje vode"
	Nepravilno održavanje	Pogledajte upute u vezi s održavanjem
Pretjerana potrošnja vode	Oštećenje na vodu za dovod, odvod ili na spojevima	Popravite štetu
	Prekomjerno isparavanje i/ili prelijevanje vode	Upotrijebite pokrov za minibazen Podesiti temperaturu vode nižu
Slabi protok vode iz hidromasažnih mlaznica	Niska razina vode	Napunite tako da pokrijete najviše mlaznice
	Začepljen ili blokiran filtar	Očistite ili zamijenite filtar
	Mlaznice djelomično zatvorene	Otvorite mlaznice
	Usisne cijevi ili ispusne cijevi djelomično začepljene	*
	Funkcioniranje pumpe uz premalu brzinu	*
	Brtve na pumpi istrošene ili oštećene	*
	Prenizak tlak	Obratite se električaru ili tijelu za opskrbu električnom energijom
Nema protoka vode	Nema struje	Postavite glavne prekidače na položaj UKLJUČENO
	Pumpa je ugašena	Pritisnite gumb
	Motor nije povezan	Provjerite priključke motora
	Glavni prekidač isključen	Ponovno uključite prekidač
	Diferencijalni prekidač aktiviran	Ponovno uključite prekidač
	Kvar pumpe ili motora	*
	Pumpa za filtraciju ne funkcionira *(previsoka temperatura vode, prekidač protoka vode i/ili sonda za mjerenje temperature pokvareni)*	pogledajte način rada „smart winter", pogl. u vezi s prekomjernom temperaturom tijekom ciklusa filtracije i/ili pogl. glede signaliziranja alarma

Bučna pumpa i motor	Začepljeni filtri	Očistite filtre
	Gubitak vode prilikom usisavanja	Odrediti i popraviti kvarove
	Niska razina vode	Dodajte vode do normalne razine
	Ležajevi motora istrošeni ili oštećeni	*
	Rotor dodiruje tijelo pumpe	*
	Krute čestice unutar pumpe	*
Gubitak vode iz osovine pumpe (spoj koji se okreće između pumpe i motora)	Mehanička brtva pumpe jest istrošena ili pokvarena	*
Motor se ne pokreće	Nedostaje struje	Uključiti glavni prekidač
	Glavna sklopka je iskočila	Uključiti prekidač
	Prenizak tlak	Obratite se električaru ili tijelu za opskrbu električnom energijom
	Diferencijalna sklopka je iskočila	Ponovno uključite sklopku
	Pogrešni ili oštećeni priključci	*
	Osovina i rotor blokirani	*
	Pregorjeli namotaji motora	*
	Nema kontakta prilikom uključivanja motora	*
Motor se zaustavlja	Funkcija je završena	Ponovno pritisnite gumb
	Preopterećenje	Kad se motor ohladi, problem bi trebao nestati. Ako se nastavi, pogledajte *
	Neprikladni kabeli za napajanje	Obratite se električaru
Puhalica ne radi	Nedostaje struje	Pokrenite glavni prekidač
	Niste dobro pritisnuli gumb	Ponovno pritisnite gumb
	jedan od uzorka kvara može biti pogrešna postavka pulta s prekidačima B1/B2	Pogledajte pogl. „Električni priključci i zaštita“
	Glavna sklopka je iskočila	Uključiti prekidač
	Diferencijalna sklopka je iskočila	Ponovno uključite sklopku
	Motor u kvaru	*

Pumpa za filtraciju ne radi	Nedostaje struje	Pokrenite glavni prekidač
	jedan od uzroka kvara može biti pogrešna postavka pulta s prekidačima B2 (prekidač DIP br.2)	Pogledajte pogl. „Električni priključci i zaštita“
	Nedovoljna razina vode u kadi (na zaslonu se prikazuje poruka L1 ili L2)	Nastavite dodavati vodu u kadu dok poruka na zaslonu ne nestane
	Glavna sklopka je iskočila Diferencijalna sklopka je iskočila	Uključiti prekidač Ponovno uključite sklopku
	Motor u kvaru	*
Neispravan rad minibazena	Moguće slučajno pritiskanje kombinacije gumba	Pogledajte pogl. „Upravljačka ploča i funkcije” – „Kombinacija gumba”
Na zaslonu se prikazuje nepoznata alfanumerička vrijednost	Moguće slučajno pritiskanje kombinacije gumba	Pogledajte pogl. „Upravljačka ploča i funkcije” – „Kombinacija gumba”

*: *Ova vrsta popravaka u nadležnosti je kvalificiranog osoblja.*
Obratite se preprodavaču Jacuzzi® ili ovlaštenom centru za podršku.
Odgovornost je instalatera/vlasnika provjera i pridržavanje specifičnih lokalnih odredbi prije ugradnje. Jacuzzi Europe S.p.A. ne pruža nikakvo jamstvo i odbacuje svaku odgovornost u pogledu primjerenosti izvršene ugradnje.

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® SPA & BATH LTD
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI® WHIRLPOOL GMBH
Hauptstrasse 9-11 • D-71116 Gärtringen • Deutschland
Tel. +49 (0)7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

Podaci i svojstva ne obvezuju tvrtku Jacuzzi Europe S.p.A., koja ima pravo unijeti sve izmjene koje smatra neophodnima bez obveze prethodne najave ili zamjene proizvoda

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105019305

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MARCH 2022

take care and live RECYCLE !